
オキページプリンタ MICROLINE 1000 シリーズ MICROLINE 2000 シリーズ


ユーザーズマニュアル

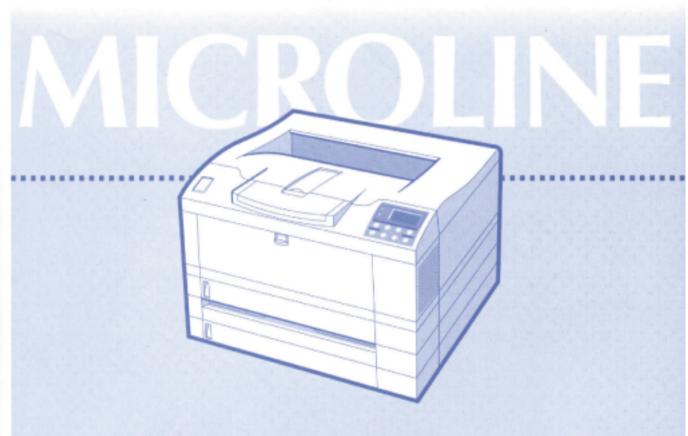

- ○このマニュアルには、ブリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。ブリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。
- ○このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

MICROLINE 1055PS MICROLINE 1035PS MICROLINE 1032PS MICROLINE 2030N

安全にお使いいただくために

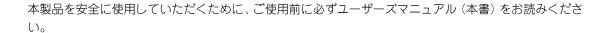

安全上の注意表示

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 があることを示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること を示しています を示しています。

一般的な注意

	⚠警告
	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転す るのでケガのおそれがあります。
&	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあ ります。
B C	カバーが異常に熱くなったり、煙りが出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。
9.5	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。
8.5	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わ ないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
0.5	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。感電、火災、ケガのおそれがあります。
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。

⚠警告		
	通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。	
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。	
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。	
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。	



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書は、次の4モデルのプリンタに対応しています。

MICROLINE 1055PS (A3 ノビ、1200DPI、16PPM、日本語(モリサワ)5 書体)

MICROLINE 1035PS (A3 ノビ、600DPI、30PPM、日本語(モリサワ)5 書体)

MICROLINE 1032PS (A3 ノビ、600DPI、30PPM、日本語(モリサワ)2 書体)

MICROLINE 2030N (A3、600DPI、30PPM、日本語(平成)2書体)

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 1055PS → ML1055PS
- MICROLINE 1035PS → ML1035PS
- MICROLINE 1032PS → ML 1032PS
- MICROLINE 2030N → ML2030N
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。

諸注意

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び,その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、TrueType および ColorSync は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Illustrator、AdobePS、Adobe Type Manager、ATM、PageMaker、Photoshop、PostScriptおよびPostScript3はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標です。

リュウミンライト-KL、中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101は、株式会社モリサワの商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センタと使用契約を締結しては、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センタと使用契約を締結して、(は、)のでは、(対しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または、全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、 お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

使用許諾契約

本ソフトウェアをお使いになる前に、以下の項目をお読みください。

Adobeソフトウェア

本プリンタには、米国の Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)(以下「アドビ」)及び沖データのサプ ライヤー(アドビを含む。以下「サプライヤー」といいます)が提供する以下のものが添付されています。

- PostScript®ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフ トウェア(以下「プリンティングソフトウェア」)
- 専用フォーマットでディジタルコード化及び暗号化された機械読み取り可能なアウトラインデータ(以下「フォ ントプログラム ()
- プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア(以下「ホ ストソフトウェア」)
- 上記全てに関連する説明文書(以下「ドキュメンテーション」).

「本ソフトウェア」という言葉は、プリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアのいず れかまたは全て、及びそれらのアップグレード版、修正版、追加、複製物を示します。

1. プリンティングソフトウェア

お客様は、プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形式のみ)及び付随するフォントプログラムが組み込 まれたコントローラーを搭載した単一の出力装置において、そのプリンティングソフトウェア及びフォントプログ ラムを使用することができます。

2. ローマンフォントプログラム

上記、1条(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプログラムの使用許諾に加えて、お客様は、文字、 数字、字体、シンボルのウェイト、スタイル、バージョン(以下「タイプフェース」)を複製する為に、最大5台まで のコンピュータ上で、プリンティングソフトウェアと共に使用する目的で、ローマンフォントプログラム及び Adobe Type Manager®を使用することができます。お客様は、印刷業者その他のサービスビューローに個々のファ イルで使用したローマンフォントプログラムの複製物の印刷を依頼する事ができます。またそのサービスビュー ローは、ファイルを処理するためにローマンフォントプログラムを使うことができます。但しそのサービスビュー ローが、お客様に対して、その個々のローマンフォントプログラムの使用権を購入したか、あるいは許諾が与えら れているということを表明している場合に限ります。

3. ホストソフトウェア

お客様は、ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、必要に応じた複数のコンピュータのハードディ スク又はその他の記憶装置上にインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネットワーク上で の使用やインストールを想定されたものである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として、単一のロー カル・エリア・ネットワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール・使用されるものとします。

- (I) 必要とされる複数のコンピュータのハードディスクまたはその他の記憶装置に恒久的なインストールをするため。 (II) そのようなネットワーク上において、ホストソフトウェアを使用するため。ただし、ホストソフトウェアが使用
- されるコンピュータは、必要に応じた台数に限ります。

お客様は、ホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し、そのバックアップコ ピーはいかなるコンピュータ上においても使用し、又はインストールすることはできません。ホストソフトウェア をインストールしている又は使用しているコンピュータの主ユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム・コン ピュータあるいはポータブル・コンピュータにもインストールすることができます。しかしながら、1 つのコン ピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じくして別のコンピュータ上で別の人物がホストソフ トウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約に関わらず、お客様は、プリンティングソフト ウェアが実行できる一つ以上のプリンタで使用する為に、プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコン ピュータにインストールすることができます。

- 4. お客様は、この契約において付与されている、本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関するお客様の権利の 全てを、譲受人に譲渡することができます。但し、お客様は、本ソフトウェアとドキュメンテーション全てを譲受 人に譲渡し、また譲受人は本契約の全ての条項に同意しなければなりません。
- 5. 本ソフトウェア及びドキュメンテーションは沖データ及びそのサプライヤーの所有物であり、その構造、編成及び コードは、沖データ及びサプライヤーの価値ある企業秘密です。本ソフトウェアとドキュメンテーションは、米国 及び日本国の著作権法ならびに国際条約の条項によっても保護されています。お客様は、その他著作権で保護され ている文献(例えば本など)と同様に本ソフトウェア及びドキュメンテーションを取り扱わなければなりません。お 客様は、本契約で規定されている場合以外に本ソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことに同意しま す。この契約にもとづいてお客様に認められている本ソフトウェアの複製には、本ソフトウェア上、または本ソフ トウェアの中に記載されているものと同じ商標権及びその他の知的財産権の表示が含まれていなければなりません。 お客様は、本ソフトウェアやドキュメンテーションを改変、翻案、翻訳しないことに合意します。

- 6. お客様は、本ソフトウェアを修正、ディスアセンブル、解読、リバースエンジニアあるいはデコンパイルしようと 試みないことに合意します。但し、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するために必要な情報を得る目 的で、本ソフトウェアをデコンパイルする権利が法により認められる場合がありますが、その場合、お客様は、ま ず沖データから書面で事前に承認をもらう必要があります。沖データ及び本ソフトウェアのサプライヤーは、その ような使用において本ソフトウェアに含まれる所有者の知的財産権が保護されていることを確実にするための妥当 な費用を含む(但しこれに限定されない)適切な条件を課すことができます。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、沖データ及びそのサプライヤーに帰属するものとします。
- 8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行に従って使用するものとします。商標は、本ソフトウェアによって作成された印刷物であると表示するという特定目的の為にのみ使用することができます。このような商標の使用によって、お客様にその商標権が帰属するものではありません。商標は、沖データによって標記されている商標権所有者の財産です。
- 9. 上記に記述してある事を除いて、この契約書は、お客様に対して、本ソフトウェアのその他のいかなる知的財産権の使用を認めるものではありません。
- 10. もし、このパッケージが、ホストソフトウェアの2つ以上の使用環境を含む場合(例: Macintosh®とWindows®)、同じホストソフトウェアで2言語以上の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ以上の媒体に含まれている場合(例:ディスクとCD-ROM)、また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ以上受取られた場合、お客様がそのようなバージョンを使用する事によって、本契約で認められている許可されているホストソフトウェアの単一バージョンの使用において本契約で認められている使用数を上回る事はないものとします。尚、お客様が当パッケージを受け取るにあたり、ホストソフトウェアを受け取られる場合にも同条件が当てはまるものとします。
- 11. 上記に記述されているような本ソフトウェアやドキュメンテーションを全て恒久的に譲渡する場合を除いて、お客様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体に含まれる本ソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、賃貸、リース、サブライセンス、貸与、譲渡しないことに合意します。
- 12. 沖データ及びその代理人は、沖データのサブライヤーに代わって、お客様あるいは第三者に、商品性や、特定の目的に対する適合性、権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も行わず、付与しないものとします。
- 13. 本ソフトウェアは現状のままでの状態で提供されています。沖データ及びそのサプライヤーは、本ソフトウェアの動作が、中断されない、エラーが起こらない、またはお客様のニーズに合っていることについて如何なる保証も致しません。沖データとサプライヤーは、明示または黙示を問わず、制定法やその他で定められているか否かを問わず、第三者の権利侵害の不存在や、商品性、または特定の目的に対する適合性について何らの保証も致しません。本ソフトウェアまたは本ソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の喪失、現存利益の喪失及びデータの喪失を含むがこれに限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切)に関し、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、沖データ及びそのサプライヤーはお客様に対して一切責任を負担しません。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及びそのサプライヤーはお客様に対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または制限が、法律により認められていない場合は、本項による制限は適用されません。
- 14. 本契約は、カリフォルニア州法を準拠法とします。但し、同州法の抵触法に関する規則の適用は除外するものとします。本契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。お客様は、本ソフトウェアを米国および日本の輸出管理法、その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されている様態で使用しないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた商品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。
- 15. お客様は、本契約に本ソフトウェア、フォントプログラム、タイプフェースおよび商標の使用に関連した条文が含まれている限り、米国デラウェア州法に準拠して設立され、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 に所在するアドビシステムズ社が本契約に対する第三受益者であるということをここに通知されたものとします。この規定は、アドビの利益の為に、明確に規定されるもので、沖データに加えアドビも権利行使できるものとします。

NOTICE TO GOVERNMENT END USERS: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.

This product contains an implementation of LZW licensed under U.S.Patent 4,558,302.

Adobe, Adobe Reader, PostScript は米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標または登録商標です。

Macintosh は米国 Apple Computer の登録商標です。

Windows は米国内および各国で登録された Microsoft Corporation の登録商標です。

沖データソフトウェア

PSハーフトーン調整ユーティリティ、MicrolinePS Utility、プリンタ記述ファイルおよび関連するドキュメンテーションは、株式会社沖データが提供するものです。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は、株式会社沖データ(以下、沖データという)との間で契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。

- 1. お客様は、ユーザーズマニュアルで規定された本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有している場合のみ、ソフトウェアを使用することが出来ます。
- 2. 本ソフトウェアおよびドキュメンテーション、そしてそれらのコピーの著作権、版権、所有権は、沖データまたは 沖データに使用許諾を与えたライセンサーにあります。本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションの一部また は全部を複製したり、他人に複製を作らせたり、複製を許可したり、商行為をすることはできません。お客様は本 ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意 します。また、本契約で認められた項目を除き、本ソフトウェアとドキュメンテーションに関するいかなる知的所 有権の権利も付与しません。
- 3. お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。
 - (1) 本ソフトウェアに対応する沖データプリンタと一緒に譲渡する。
 - (2) 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピーを全て破棄する。
 - (3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。

また、本ソフトウェアを賃貸、貸与、リース、配布、転載、移転することはできません。 お客様は、本ソフトウェアを日本国外に出荷、移転、輸出、再輸出できないこと、違法な方法で使用しないことに 同意します。

- 4. お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様の本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用中止およびライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのオリジナルおよび全てのコピーを破棄し、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用を中止するものとします。
- 5. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに関して、以下のことを含む一切の保証をしません。
 - (1) 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - (2) 本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションに瑕疵がないこと。
 - (3) 第三者の権利を侵害していないこと。
 - (4) 特定の目的に適合していること。

またソフトウェアまたはドキュメンテーションは、予告なく改良、変更することがあります。

6. 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションによって生じる、いかなる 直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、一切責任を負わないものとします。

目 次

1	プリンタを設置します	13
	製品の確認	14
	MICROLINE プリンタの特長	15
	プリンタ各部の名前	
	操作パネル	
	 設置条件	
	動作環境	
	設置に関する注意	
	設置スペース	19
	付属品を取り付けます	20
	電源を入れます	23
	電源の条件	23
	電源を切ります	25
	メニューマップ印刷をします	26
2	Windowsをセットアップします	29
_	セットアップ方法を決めます	
	パラレルインタフェースで接続します	
	動作環境	
	ガーダ児・····································	
	プリンタの追加でセットアップします(パラレル)	
	USB インタフェースで接続します(Windows)	
	動作環境	
	プラグアンドプレイでセットアップします(USB)	
	プリンタの追加でセットアップします(USB)	
	ネットワークで接続します(Windows)	62
	動作環境	62
	セットアップの流れ	
	プリンタの追加でセットアップします(ネットワーク)	63
3	Macintoshをセットアップします	65
	USB インタフェースで接続します(Macintosh)	66
	動作環境	66
	セットアップします	67
	ネットワークで接続します(Macintosh)	70
	動作環境	
	セットアップします	
	プリンタドライバをインストールします	
	ネットワーク接続でMac OS X にセットアップします	
	動作環境	
	セットアップします	
	Mac OS X プリンタドライバを削除するには	
	Mac OS X プリンタドライバをアップデートするには	77

4	印刷します	79
	給紙方法と排出方法を決めます	80
	用紙カセットから印刷します	
	フロントトレイ(手差し)から印刷します	88
	エンベロープフィーダから印刷します	94
5	メンテナンスをします	101
	EP トナーカートリッジを交換します	102
	クリーニングページをします	104
	LED ヘッドを清掃します	105
	プリンタ表面を清掃します	106
	プリンタを輸送するとき	107
6	その他のソフトウェア	109
	Windows スクリーンフォント	110
	Macintosh スクリーンフォント	116
	PS ハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)	119
	MicrolinePS Utility (Macintosh)	120
7	知っていると便利です	121
	プリンタドライバを削除するには	123
	プリンタドライバをアップデートするには	124
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	125
	複数ページを 1 枚に印刷したい	127
	任意の用紙サイズに印刷したい	129
	ページ順に取り出したい	131
	トレイを自動的に選択したい	133
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	135
	ウォーターマークを印刷したい	
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	
	複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	
	パスワードを入力してから印刷したい (認証印刷)	
	印刷開始までの時間を短くしたい	
	印刷をキャンセルしたい	
	高解像度で印刷したい	
	印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい	
	写真の印刷濃度を調節したい	
	プリンタフォントに置き換えて印刷したい	
	コンピュータのフォントで印刷したいコンピュータからプリンタの状態を確認したい	
	コンピュータからプリンタの认恵を確認したい	
	コンヒュータからブリンタの設定を发更したい	
	プラフタ内蔵フォントを確認したい	
	ハラレルインダフェースの転送モートを多更したい 内蔵ハードディスクを初期化したい	
	ポストスクリプトエラーを印刷したい	
	ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	

	印刷データをファイルに出力したい	165
	Ether Talk プリンタ名を変更したい	167
	EtherTalk ゾーンを変更したい	168
	アプリケーション別の対応	169
	プリンタの設定項目一覧	171
	現在の設定を確認します (メニューマップ印刷)	
	設定値を変更します	
	設定値を初期化します	
8	困ったときには	
U		
	操作パネルのメッセージ	
	紙づまりになったとき	
	故障かな?と思ったとき	
	用紙送りがおかしい	
	Windows から印刷できない	
	Macintosh から印刷できない	
	印刷が不鮮明なとき	191
9	使用できる用紙について	195
	使用できる用紙	196
	用紙の保管方法	200
10) オプション品について	201
	イーサネットボード	202
	増設メモリ	
	内蔵ハードディスク	
	エンベロープフィーダ	
付	録	
1 J	プリンタの仕様	
	フリンタ0/14 様	
	チャップ	
	パラレルインタフェース仕様	
	USBインタフェース仕様	
	RS232Cインタフェース仕様	220
	フォントサンプル	221
	印刷範囲と印刷精度	
	文字コード表	
	消耗品・オプション一覧	
	ユーザサポートサービスについて	
	保証について	
	最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	
	ブサンダのこ桁談と修理について 消耗品を購入したい	
	使用済み消耗品の回収について	
牵	21	239
X	¬.	/ 79

(MEMO)

1 プリンタを設置します

セットアップ編

製品の確認 1	4
MICROLINEプリンタの特長 1	15
プリンタ各部の名前 1	16
操作パネル 1	17
設置条件	18
付属品を取り付けます 2	20
電源を入れます 2	23
電源を切ります 2	25
メニューマップ印刷をします	76



製品の確認


製品が揃っていることを確認してください。

ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約22kgありますので、お取り扱いに注意してください。

□プリンタ(本体)

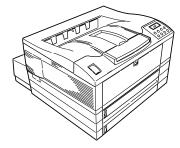

□EPトナーカートリッジ



- □プリンタソフトウェア CD-ROM
- □ LED レンズクリーナ
- □黒いビニール袋
- □電源コード
- □ユーザーズマニュアル(本書)
- □保証書・ご愛用者登録カード
- □イーサネットボードユーザーズマニュアル*
- □ネットワークソフトウェア CD-ROM*
 - *: ML1032PSには添付されていません。



- (注♪) ・ プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意して ください。
 - ・ 梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管し てください。



MICROLINE プリンタの特長

A3ノビ用紙に対応*1

A3 より大きい A3 ノビ用紙に対応。A3 サイズの原稿にトンボをつけることができます。

1200DPI*2の高画質

発光ダイオードを集合した LED ヘッドを使用。信頼性が高く 1 インチ当たり 1200 ドット (1200dpi) の高解像度、高画質を実現しています。

ポストスクリプト3*3を搭載

デスクトップパブリッシングの標準ページ記述言語、日本語対応のポストスクリプト3を搭載。 本格的な DTP 印刷ができます。

アウトラインフォントを内蔵

日本語5書体*4と欧文 136書体*5のアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギザギザのない高品質な印刷ができます。

高速印刷

印刷制御部にPowerPC603eプロセッサを採用。印刷処理を高速に行うことができます。A4用紙横送りの場合、最大30枚/分*6(コピーモード)で印刷できます。

多彩な給紙機能


普通紙 250 枚(連量 55kg 紙)を連続給紙する用紙力セット 2 個と、はがき・封筒・ラベル紙・OHPシートを連続給紙できるフロントトレイを標準装備。オプションで封筒 50 枚の連続給紙が可能なエンベロープフィーダを用意しています。

インタフェースの自動切り替え

パラレル、USB、RS232C、ネットワーク*7のインタフェースを装備。データのきた順に自動的に切り替わります。

- *1: ML2030NはA3用紙まで対応。
- *2: ML1035PS, ML1032PS, ML2030N (\$ 600dpi)
- *3: Web プリント、ダイレクト PDF プリントには対応していません。
- *4: ML1032PS はリュウミンライト-KL、中ゴシック BBB の2書体。ML2030N は平成明朝 W3、平成角ゴシック W5 の2 書体。
- *5: OS によって使用できる欧文書体に制限があります。
- *6: ML 1055PS は最大 16 枚 / 分 (コピーモード)。
- *7: ML1032PS はオプション。

プリンタ各部の名前

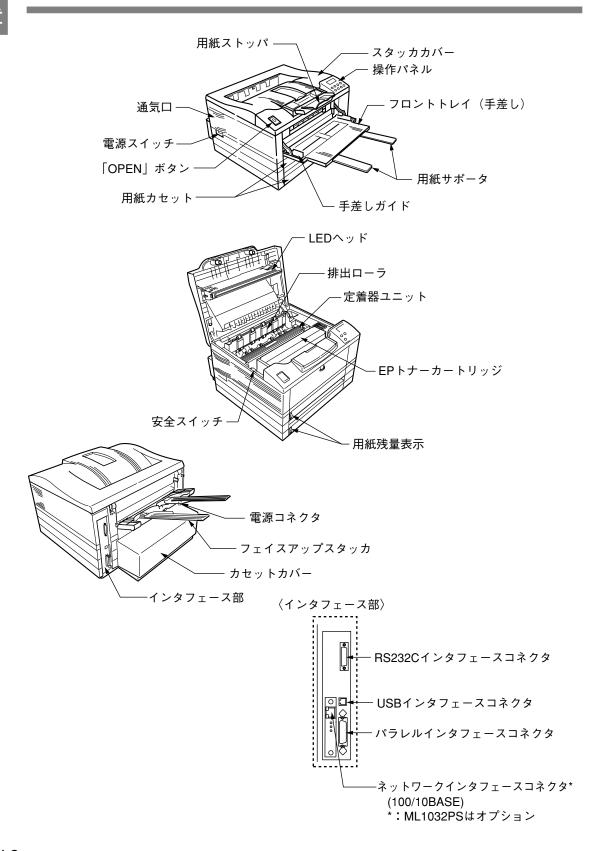

操作パネル



「オンライン」ランプ(橙)

点灯: データを受信できる状態です。

(オンライン)

点滅: 受信したデータを処理しています。 エラーが発生したときも点滅します。

消灯: データを受信できない状態です。

(オフライン)

「点検」ランプ(赤)

点灯: エラーが発生しました。印刷は可能です。 点滅: エラーが発生しました。印刷できません。

表示部

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。1行16文字で2行に表示します。

◎ 「メニュー」スイッチ

スイッチを短く押すとメニューモードになり、表示部にカテゴリを表示します。

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示します。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。

1 「設定項目十」スイッチ

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めます。2秒以上押すと早送りします。

② 「設定値十」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めま す。2秒以上押すと早送りします。

③ 「メニュー選択」スイッチ

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存し、表示部の右端に"*"を表示します。

4 「オンライン」スイッチ

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 メニューモード中に押すと [オンライン] に戻ります。 [データアリ] 表示中に押すとプリンタ内部に残っているデータを強制的に印刷します。 [nnn: テサシ インサツ] 表示中に押すと印刷します。

5 「設定項目一」スイッチ

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻します。2 秒以上押すと早戻しします。

6 「設定値ー」スイッチ

メニューモード中に押すと設定値を一つ戻します。2秒以上押すと早戻しします。

7 「キャンセル」スイッチ

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード中 に押すと [オンライン] に戻ります。

設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 30~80%RH(相対湿度)

最高湿球温度 : 25℃

• 結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告

- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。


<u></u> / 注意

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約 22kg ありますので、お取り扱いに注意してください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタのまわりに十分なスペースをとってください。

平面図

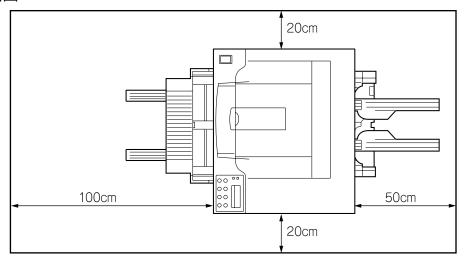


側面図

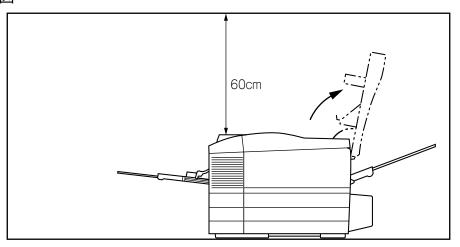




付属品を取り付けます


1 保護具を取り外します

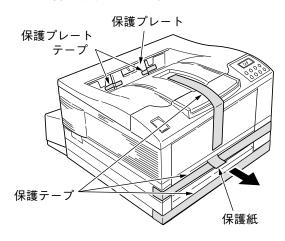

- ① プリンタ前面の保護テープ (3ケ所)をは がします。
- ② 用紙力セットを引き出し、保護紙を抜き 取ります。
- 3 スタッカカバーの保護プレートテープ (2ヶ所)をはがし、保護プレートを取り外 します。

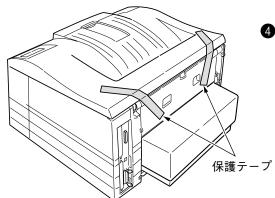


4 プリンタ背面の保護テープ(2ケ所)をは がします。

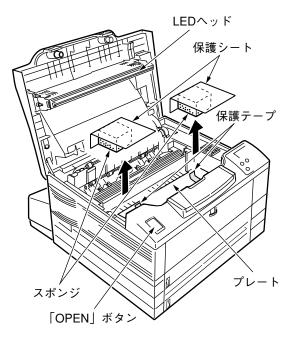


- ⑤ 「OPEN」ボタンを押し、スタッカカバーを 開きます。
- 6 保護シート(2枚)とスポンジ(2ケ)を 取り出します。
- ⑦ 保護テープ(2ヶ所)をはがします。
- **3** プレート (青色) を取り外します。


メモ スポンジ、プレートはプリンタを輸送するときに使います。必ず保管してください。

EPトナーカートリッジをセットします。

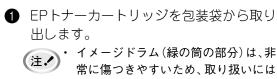

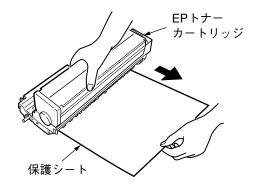

- 十分注意してください。
- ・ EPトナーカートリッジは、直射日光や 強い光(約1500ルクス以上)に当てな いでください。室内の照明の下でも5 分間以上は放置しないでください。
- ② EPトナーカートリッジの中央部を手で しっかり押さえ、保護シートを矢印の方 向に引き抜きます。
- ❸ 縦と横に数回振ります。
- ♠ EPトナーカートリッジを静かにセットし ます。
- **⑤** EPトナーカートリッジのノブ (青色) を固 定している保護テープをはがし、矢印の 方向に止まるまで回します。

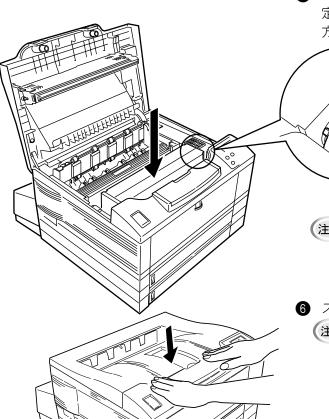


(注・) ノブを止まるまで回さないと印刷品位が 低下することがあります。

6 スタッカカバーを閉じます。



- (注・・) 両手でスタッカカバーの左右を押して 閉じます。
 - スタッカカバーが閉まらないときは、 EPトナーカートリッジが正しくセット されているか確認してください。



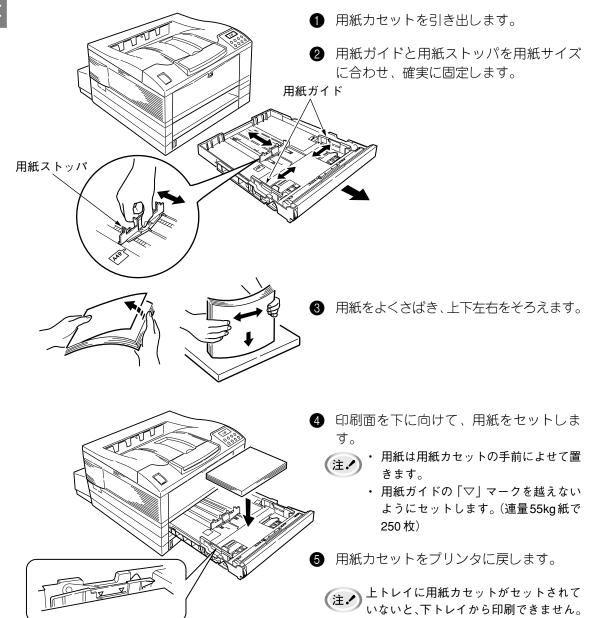

電源を入れます

電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流 (AC) : 100V ± 10V

電源周波数 : 50Hz または 60Hz ± 1Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は1,100W*です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。


*: ML1055PSは1.000Wです。

⚠警告


- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上に物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格12A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。

1 電源コードを接続します。


(注.) 電源スイッチが OFF (○) になっていることを確認してください。

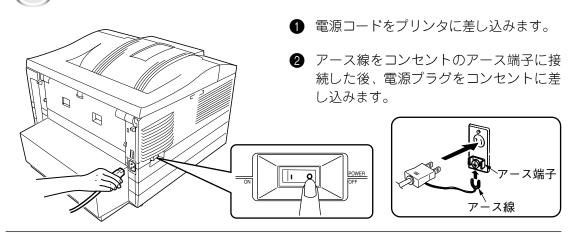

2 電源スイッチの ON (|) を押します。

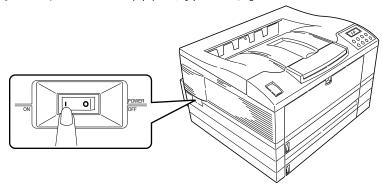

Cのように表示され、完全に起動すると [オンライン] 表示になります。

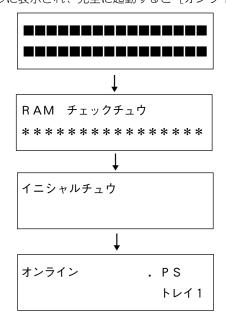


電源を切ります

ML 1055PS、ML 1035PS およびオプションの内蔵ハードディスクを取り付けた ML 1032PS、 ML2030Nは、いきなり電源を切らずに、下記の手順で電源を切ってください。

- (注.)・ 印刷中は電源を切らないでください。
 - 用紙カセット部とフロントトレイ部で紙づまりした場合は電源を切らないでください。詳 しくは、「紙づまりになったとき|(182ページ)をご覧ください。
 - ・いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスク内のデータが壊れるおそれがあります。
 - ・ [シャットダウン メニュー] は内蔵ハードディスク装着時のみ表示されます。
 - (0) を数回押し、[シャットダウン メニュー] を表示します。
 - (3) を押し、[シャットダウン スタート/ジッコウ] を表示します。
 - 3 (3) を押します。

「シャットダウン」と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

「デンゲンオフ シテクダサイ/シャットダウン カンリョウ」が表示されたら、電 源スイッチの OFF (O) を押します。

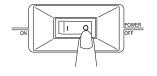




メニューマップ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認します。

- ♠ トレイに A4 用紙をセットします。
- 2 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- **3 1** または**5** を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ] を表示します。
- 4 (3) を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)

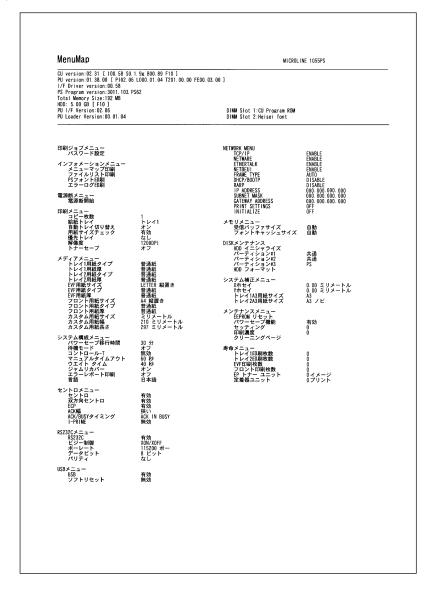

(サンプル)

```
Computer Name : ML0660F5
Workgroup Name : PrintServer
Master Browser : ML0012A1

SNMP Trap Configuration

Trap Community Name : public
Authen Community Name : ******
ColdStart Trap : Disable Authentic Trap : Disable
Trap Destination :

Email Alerts Configuration

SMTP Server :
Reply-To Address :
SMTP Port Number : 25
```

```
Network Card Information
  General Information

        Network Card Name
        : MLETB09

        MAC Address
        : 0080920660F5

        Link Status
        : OK (10BASE-T Half)

                                                 Firmware Version : 1.0.2
 Unicast Packets Received : 46 Packets Transmitted : 12713
Total Packets Received : 137402 Unsendable Packets : 0

Bad Packets Received : 0
                         : Automatic
+-----
 TCP/IP Configuration
               : ON
: OFF
 DHCP/BOOTP
 RARP
 RARP : OFF
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS Server (Primary) : 0.0.0.0
DNS Server (Secondary) : 0.0.0.0
                                      Web Address Not Available
     _____
NetWare Configuration Status:
                                                 Status: Enable
                 : 10200103
: ML0660F5-prn1
 Network No
  Printer Name
  NetWare Mode
                          : Queue Server
  ----- Status -----
   Password
Job Polling Rate
    [NDS]
        Tree Name
        Context Name
 [Bindery]
R-Printer
   Job timeout
                           : 10 Sec
   EtherTalk Configuration Status: Enable
  EtherTalk Configuration
   Printer Name : MICROLINE 1055PS
   Type Name
                          : LaserWriter
   Zone Name
   Address
  NetBEUI Configuration Status: Enable
```

ML1032PSでは、オプションのイーサネットボード装着時に「Network Card Information」が 印刷されます。 (MEMO)

2 Windows をセットアップします

セットアップ編

セットアップ方法を決めます	[†] 30
パラレルインタフェースで接続します	31
USBインタフェースで接続します(Windows)	45
ネットワークで接続します(Mindows)	62



セットアップ方法を決めます



(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

接続方法とシステム環境からセットアップ方法を選択します。

Windows 用プリンタドライバには、次の2つのセットアップ方法があります。接続方法やシステ ム環境によってセットアップ方法が異なります。

- プラグアンドプレイでセットアップします Windowsは起動するときに新しく接続されたプリンタを自動的に検出し、プリンタを使用するた めに必要な手続きを画面に表示します。その指示に従ってセットアップします。
- プリンタの追加でセットアップします
 - WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合 「プリンタ」フォルダ内の「プリンタの追加」をダブルクリックしてセットアップします。
 - WindowsXP/Server2003の場合 「プリンタとFAX】フォルダ内の「プリンタのインストール〕をクリックしてセットアップします。

2つの方法でセットアップできるシステム環境の場合は、プラグアンドプレイでセットアッ メモ プすることをお勧めします。

> ○:セットアップできます ×:セットアップできません

	システム環境	セットアップ方法		
接続方法		プラグアンドプレイ	プリンタの追加 (WindowsXP/Server2003では プリンタのインストール)	
	Windows Server 2003 WindowsXP	0	×	
パラレル インタフェース	WindowsMe Windows98 Windows95 Windows2000	0	0	
	WindowsNT4.0	×	0	
LICD	Windows Server 2003 WindowsXP	0	×	
USB インタフェース	WindowsMe Windows98 Windows2000	0	○ 初めてセットアップするとき は、プリンタの追加でセット アップできません。	
ネットワーク	Windows Server 2003 WindowsXP WindowsMe Windows98 Windows95 Windows2000 WindowsNT4.0	×	0	



パラレルインタフェースで接続します

動作環境

WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

Windows Server 2003

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 ただし、32 ビット版のみの対応です。

● WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

● Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ(サービスパック5以上) IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821でパラレルインタフェースを搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- · Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリーズ、Alpha、PowerPC™ など)のシステムには対応していません。




コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モードにすると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。

プラグアンドプレイでセットアップします(パラレル)




- ・ プラグアンドプレイでセットアップできるのは、WindowsXP/Me/98/95/2000/Server2003 です。WindowsNT4.0 はプリンタの追加(39ページ)でセットアップします。
- ・ パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせてIEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。(219 ページ)
- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。

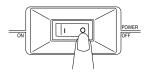


電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

パラレルケーブルを接続します。

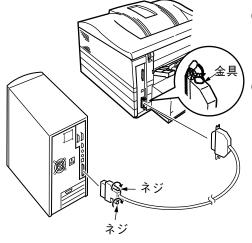

- インタフェースコネクタに差し込み、金 具で固定します。
- パラレルケーブルをコンピュータのパラ レルインタフェースコネクタに差し込み、 ネジで固定します。

3 プリンタの電源を ON にします。

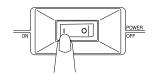



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されま す。

4 Windows を起動します。



《注♪》Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。

5 WindowsXP/Server2003 をセットアップします。(パラレル)



- WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

WindowsXP 標準プリンタドライバが自 | 3 動的にインストールされます。


- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。



プリンタアイコンが表示されていることを 確認します。



3 プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックして[プロパティ]を選択し、[デ バイスの設定] タブの [出力プロトコル] で [TBCP] を選択して、[OK] をクリッ クします。

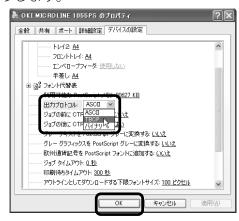

セットアップは終了です。

6 WindowsMe e^{-1} e^{-1

(注♪) WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所を 指定する(詳しい知識のある方向け)]を 選択し、「次へ」をクリックします。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

☞ 9 へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞「プリンタの追加でセットアップします」の手順5(40ページ)へ進みます。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ③ [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、[リムーバ ブルメディア(フロッピー、CD-ROMな ど)]のチェックを外します。
- 4 [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し[次へ]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 7 [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。


❸ [完了]をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- ¶
 「ファイルのコピー」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- [ファイルのコピー元]に次のように入力 し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)

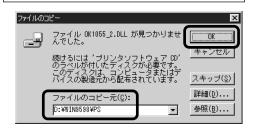

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

7 Windows98 をセットアップします。(パラレル)

- 注! Windows98 をお使いの方だけご覧ください。



「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ ⑨ へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞「プリンタの追加でセットアップします」の手順5(40ページ)へ進みます。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 3 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 4 [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し[次へ]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。
- 6 プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

7 [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

8 [完了] をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、[OK] をクリックします。



● [ファイルのコピー元] に次のように入力 し、[OK] をクリックします。

> D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

8 Windows95 をセットアップします。(パラレル)

注! Windows95 をお使いの方だけご覧ください。

「デバイスドライバウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



「新しいハードウェア」画面が表示された ら?

☞ ⑩へ進みます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ 8 へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞ 「プリンタの追加でセットアップします」の手順5 (40ページ) へ進みます。
- 2 [場所の指定]をクリックします。
- 3 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 場所]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



- **5** 更新されたドライバが見つかったことを確認し、「完了」をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。

- 7 [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。
- 8 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK] をクリックします。



「ファイルのコピー元」に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)




ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。 

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- (2) [配布ファイルのコピー元] に次のように 入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)

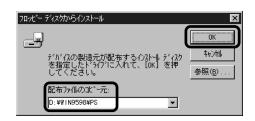

- (3) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (4) [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

9 Windows2000 をセットアップします。(パラレル)



- ・ Windows 2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ] をクリック します。



画面が表示されなかったら?

☞ 9 へ進みます。

メモ 一度セットアップしたことのあるシ ステムではプリンタドライバは自動 的にセットアップされます。

- **②** [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックし
- ③ 「場所を指定]を選択し、「次へ]をクリッ クします。
- 4 「プリンタソフトウェア CD-ROM 」を セットします。
- 「製造元のファイルのコピー元」に次の ように入力し、[OK] をクリックします。

D:\fylin2000\fylin28 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- ⑥ このデバイスのドライバが見つかったこ とを確認し、[次へ]をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、「はい」をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。


- [完了] をクリックします。
- 9 「スタート] - 「設定] - 「プリンタ」を選 択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



プリンタアイコンが表示されていなかっ

- ☞「プリンタの追加でセットアップし ます」の手順6(41ページ)へ進み ます。
- 1 プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで • クリックして[プロパティ]を選択し、[デ バイスの設定] タブの [出力プロトコル] で「TBCP]を選択して、「OK]をクリッ クします。

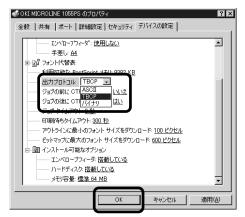


セットアップは終了です。

プリンタの追加でセットアップします(パラレル)




- ・ パラレルケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせてIEEEstd1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブルを別途用意してください。(219 ページ)
- パラレルインタフェースで WindowsXP/Server2003 と接続する場合、プリンタの追加で は正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、WindowsXP/ Server2003 を起動するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハード ウェアの検出ウィザード)が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップ してください。(32ページ)
- WindowsXP/Server2003/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。

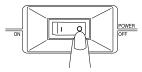


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

パラレルケーブルを接続します。

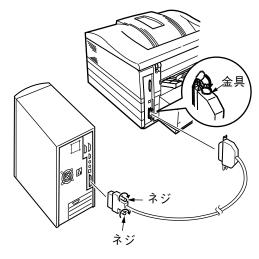

- インタフェースコネクタに差し込み、金 具で固定します。
- 2 パラレルケーブルをコンピュータのパラ レルインタフェースコネクタに差し込み、 ネジで固定します。

- 3 Windows を起動します。
- 4 プリンタの電源を ON にします。

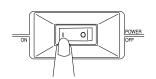



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されま す。

5 WindowsMe/98/95 でセットアップします。(パラレル)



- ・ WindowsMe/98/95 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ Windows98 を例にしています。
- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選 | 択します。
- プリンタの追加]をダブルクリックします。



- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [次へ]をクリックします。
- 【ローカルプリンタ】を選択し、「次へ」を クリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。




- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- では「製造元ファイルのコピー元」(WindowsMeでは「製造元ファイルのコピー元」)に次のように入力し、[OK]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



3 プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。

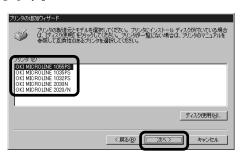

- ⑨ [利用できるポート] (WindowsMe では [利用可能なポート])で[LPT1:プリンタ ポート]を選択し、[次へ]をクリックし ます。
- (1) [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

6 Windows2000 をセットアップします。(パラレル)

- 注!
- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選 択します。
- ② [プリンタの追加] をダブルクリックします。




プリンダの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- 【ローカルプリンタ】を選択し、「次へ」を クリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイプリンタを自動的 に検出してインストールする]のチェッ クは外してください。
- ⑤ 「次のポートを使用」で [LPT1:プリンタポート] を選択し、[次へ] をクリックします。
- **⑥** 「ディスク使用〕をクリックします。



- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- **8** [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN2000¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)

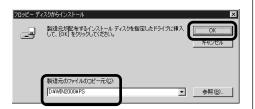

プリンタ名を選択し、「次へ」をクリックします。



- **1** [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。
- ② [テストページを印刷しますか?] で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 13 [完了] をクリックします。
- (4) 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい] をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



(5) プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定] タブの [出力プロトコル]で [TBCP] を選択して、[OK] をクリックします。



セットアップは終了です。


7 WindowsXP/Server2003 をセットアップします。(パラレル)



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。

- [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート] - [設定] - [プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ 「プリンタのタスク]-「プリンタのインストール」をクリックします。(Windows Server2003の場合、「プリンタの追加」をダブルクリックします。)

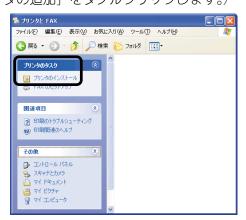

- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- ⑤ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑥ 「次のポートを使用」画面で [LPT1:(推 奨プリンタポート)] を選択し、[次へ] を クリックします。
- 「ディスク使用」をクリックします。
- ⑧ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WINXP¥PS

(CD-ROM ドライブが D:の場合)




プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。
- ② [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 13 [完了] をクリックします。

「ハードウェアのインストール」画面が表 示されたら、「続行」をクリックします。

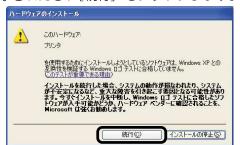

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは終了です。

8 WindowsNT4.0 をセットアップします。(パラレル)

- 注!
- ・ WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- 1 [スタート] [設定] [プリンタ] を選 | 8 択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。



- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 [このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- 4 [利用可能なポート] で [LPT1:Local Port] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。



- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- で記載します。で記載します。で記載します。で記載します。で記載します。

D:¥WINNT40¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



8 プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- 9 プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ① [テストページを印刷しますか?] で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。



USBインタフェースで接続します(Windows)

動作環境

WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

● Windows Server 2003

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 ただし、32 ビット版のみの対応です。

WindowsMe/98

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

● Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) で USB インタフェースを搭載している機種




- ・ Windows95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe/98 での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- · Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI MICROLINE****」 「OKI MICROLINE**** (コピー2)」「OKI MICROLINE**** (コピー3)」(**** はプリンタ 名)と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をONする順序によって 変わります。
- ・ USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続されたUSBハブに接続してください。

メモ

お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

(WindowsXP/Server2003)

[スタート] - [マイコンピュータ] をマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [ハー ドウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ] をクリックします。

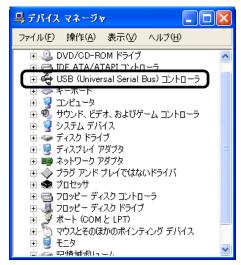

⟨Windows2000⟩

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [ハードウェア] タブを開き、[デバイスマネージャ] をクリックします。



⟨WindowsMe/98⟩

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[デバイスマネージャ] タブを開きます。




(Windows98 の画面)

プラグアンドプレイでセットアップします(USB)




- ・ USB ケーブルは添付されていません。USB1.1 または 2.0 適合の USB ケーブルを別途用 意してください。(220ページ)
- WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- 1 プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。

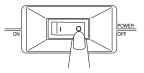


メモー電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

USB ケーブルを接続します。

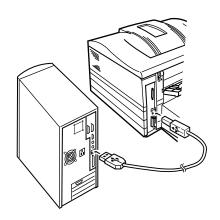

- USB ケーブルをプリンタの USB インタ フェースコネクタに差し込みます。
- 2 USB ケーブルをコンピュータの USB イ ンタフェースコネクタに差し込みます。

3 プリンタの電源を ON にします。

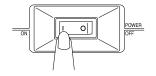



完全に起動すると操作パネルに [オンライン] と表示されま す。

4 Windows を起動します。

5 WindowsXP/Server2003 をセットアップします。(USB)



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。


以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

WindowsXP 標準プリンタドライバが自 動的にインストールされます。


- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。



プリンタアイコンが表示されていることを 確認します。

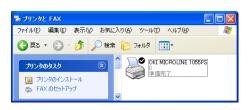

3 プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックして[プロパティ]を選択し、[デ バイスの設定] タブの [出力プロトコル] で [TBCP] を選択して、[OK] をクリッ クします。

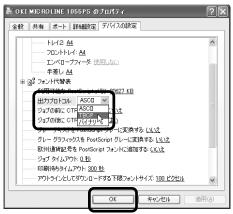

セットアップは終了です。

- **6** WindowsMe をセットアップします。(USB)
 - (注./) WindowsMe をお使いの方だけご覧ください。

USB ドライバをセットアップします。

「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

画面が表示されなかったら?

☞ 13へ進みます。

② [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

3 新しいハードウェアのインストールが完了したことを確認し、[完了]をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

④ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所 を指定する(詳しい知識のある方向け)] を選択し、[次へ]をクリックします。



「ファイルのコピー」画面が表示されたら?

☞ 11 へ進みます。

- ⑤ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)]のチェックを外します。
- 6 [検索場所の指定] にチェックを付け、次のように入力し [次へ] をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)




- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ] をクリックします。
- ③ プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑨ [印字テストを行いますか?] で [いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。
- [完了] をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- ① 「ファイルのコピー」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)

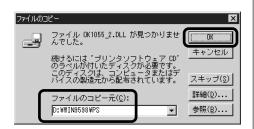


ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- 画面が表示されなかったら、[マイコン ピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- [4] [デバイスマネージャ] タブを開きます。
- (5) [その他のデバイス] で「USB Device」を 選択し、「プロパティ」をクリックします。

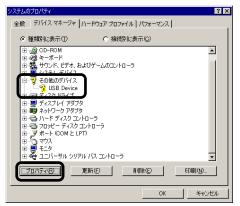

⑥ [ドライバの再インストール]をクリックします。



「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。



[®] 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。

- 「現在使用しているドライバより適したドライバを検索する(推奨)」を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し[次へ]をクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[ドライバの場所を 指定する(詳しい知識のある方向け)]を 選択し、「次へ」をクリックします。



- ② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)] を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)] のチェックを外します。
- ② [検索場所の指定] にチェックを付け、次 のように入力し [次へ] をクリックしま す。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- ② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。
- ② プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [印字テストを行いますか?]で[いいえ] を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- 28 [完了] をクリックします。
- ハードウェアデバイス用の更新されたドライバがインストールされたことを確認し、[完了]をクリックします。
- **③** 「Oki USB Driver プロパティ」画面で[閉じる] をクリックします。
- ⑤ 「システムのプロパティ」画面で [OK] を クリックし、[コントロールパネル] を閉 じます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

Windows98 をセットアップします。(USB)

(注. ✓) Windows98 をお使いの方だけご覧ください。

USB ドライバをセットアップします。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、「次へ」をクリック します。



「ディスク挿入」画面が表示されたら?

☞ 個へ進みます。

画面が表示されなかったら?

☞ 16 へ進みます。

- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検 索する(推奨)]を選択し、[次へ]をク リックします。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- (4) 「検索場所の指定」にチェックを付け、 次のように入力し[次へ]をクリックし ます。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



このデバイスに最適なドライバをインス トールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

「このデバイス用のドライバが見つかりま せんでした」が表示されたら?

☞ 「戻る」をクリックして正しい検索 場所を入力し、「次へ」をクリックし

「このデバイス用のドライバはインストー ルされていません」が表示されたら?

- ☞ [キャンセル] をクリックし、もうー 度初めからセットアップします。
- [完了] をクリックします。 6

引き続き、USBケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」 7 画面が表示されたら、「次へ」をクリック します。



「ディスク挿入」画面が表示されたら?

☞ 個へ進みます。

「使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 8 イバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ] をクリックします。

⑨ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し[次へ]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 「次へ」をクリックします。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- (2) [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、「完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

(13) [完了] をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットし、「OK」をクリックします。



(5) [ファイルのコピー元] に次のように入力 し、「OK] をクリックします。

> D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

- (6) 画面が表示されなかったら、[マイコン ピュータ]をマウスの右ボタンでクリッ クし、「プロパティ」を選択します。
- **⑰** [デバイスマネージャ] タブを開きます。
- (8) [その他のデバイス]で「USB Device」を 選択し、[プロパティ]をクリックします。
 - (注・) [不明なデバイス] と表示されることがあります。



[9 [ドライバの再インストール]をクリック します。



② 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



- ② [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し[次へ]をクリックします。

D:¥USB¥WIN98 (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



② このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ②5 [完了] をクリックします。
- ② 「Oki USB Driver プロパティ」画面で [閉 じる] をクリックします。

引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されたら、[次へ] をクリック します。



- ② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し[次へ]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが D:の場合)



- このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、 [次へ]をクリックします。
- ③ プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックし ます。
- ② [印字テストを行いますか?] で [いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了] をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

8 Windows2000 をセットアップします。(USB)

- 注!
- ・ Windows 2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。



画面が表示されなかったら?

☞ 9 へ進みます。

- ② [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ③ [場所を指定]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ◆ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- **5** [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN2000¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



- **6** このデバイスのドライバが見つかったことを確認し、[次へ]をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい]をクリック します。


ファイルのコピーが開始されます。

- (3) [完了] をクリックします。
- (9) [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていること を確認します。



- プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
- ① プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[デバイスの設定] タブの [出力プロトコル]で [TBCP] を選択して、[OK] をクリックします。

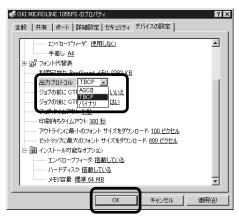


セットアップは終了です。

プリンタの追加でセットアップします(USB)



- ・ USB ケーブルは添付されていません。USB1.1 または 2.0 適合の USB ケーブルを別途用意してください。(220 ページ)
- ・ USB インタフェースで WindowsXP/Server2003 と接続する場合、プリンタの追加では正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、WindowsXP/Server2003 を起動するたびにプラグアンドプレイでのセットアップ画面(新しいハードウェアの検出ウィザード)が表示されますので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。(47ページ)
- USBインタフェースでWindowsMe/98/2000/XP/Server2003と初めて接続する場合、プリンタの追加では正しくセットアップできません。プリンタの追加でセットアップすると、USBインタフェースでの印刷に必要なUSBドライバがセットアップできないので、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。(47ページ)
- ・ Windows2000/XP/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。


1 プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。

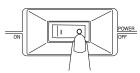

×∓

電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。


2 USB ケーブルを接続します。

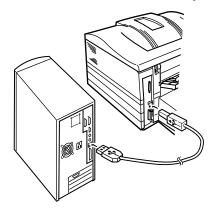

- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネクタに差し込みます。
- ② USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェースコネクタに差し込みます。

3 Windows を起動します。

4 プリンタの電源を ON にします。

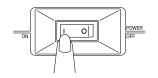



完全に起動すると操作パネルに [オンライン] と表示されます。

5 WindowsMe/98 をセットアップします。(USB)



- ・ WindowsMe/98 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ Windows98 を例にしています。
- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選 | 択します。
- ② [プリンタの追加] をダブルクリックします。



- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、 「次へ」をクリックします。
- 【ローカルプリンタ】を選択し、「次へ」を クリックします。
- **⑤** [ディスク使用] をクリックします。



- ⑥ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- では「製造元ファイルのコピー元」(WindowsMeでは「製造元ファイルのコピー元])に次のように入力し、[OK]をクリックします。

D:¥WIN9598¥PS (CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



8 プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。



- ③ [利用できるポート] (WindowsMe では [利用可能なポート]) で「OP1USBX」を 選択し、[次へ] をクリックします。
 - (注・) プリンタが接続されている USB ポート を選択してください。
- プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ① [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが 表示されると、セットアップは終了です。

6 Windows2000 をセットアップします。(USB)

- 注!
- ・ Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- プリンタの追加]をダブルクリックします。

プリンタの追加

- ③ 「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- (1) 「ローカルプリンタ」を選択し、「次へ」を クリックします。
 - 注・ [プラグアンドプレイプリンタを自動的 に検出してインストールする]のチェッ クは外してください。
- ⑤ [次のポートを使用]で[USBXXX]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注・ プリンタが接続されている USB ポート を選択してください。
- ⑥ 「ディスク使用〕をクリックします。



- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ⑧ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WIN2000¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



ずリンタ名を選択し、「次へ」をクリックします。



- (1) [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。
- ② [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [完了] をクリックします。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」 画面が表示されたら、[はい]をクリック します。

ファイルのコピーが開始されます。 プリンタアイコンが表示されていることを 確認します。



(5) プリンタアイコンをマウスの右ボタンで クリックして[プロパティ]を選択し、[デ バイスの設定] タブの [出力プロトコル] で [TBCP] を選択して、[OK] をクリッ クします。



セットアップは終了です。

7 WindowsXP/Server2003 をセットアップします。(USB)



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

- コンピュータの電源をONにし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。(Windows Server2003の場合、[スタート] [設定] [プリンタとFAX]を選択
- します。)

 ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール] をクリックします。

トール」をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[プリンタの追加] をダブルクリックします。)



- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑥ 「次のポートを使用」画面で [USBxxx] (xxx はポートの番号)を選択し、[次へ] をクリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

「製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WINXP¥PS

(CD-ROM ドライブが D:の場合)




プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [このプリンタを共有しない]を選択し、 [次へ]をクリックします。
- ② [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (13) [完了] をクリックします。

(4) 「ハードウェアのインストール」画面が表 示されたら、「続行」をクリックします。

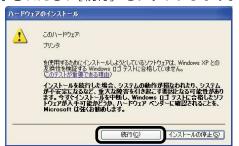

ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは終了です。



ネットワークで接続します(Windows)



ML1032PSはオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード」(202ページ)をご覧ください。

動作環境

WindowsXP

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX (PC-9821を除く) で、イーサネット対応のネットワークインタフェースを搭載している機種

● Windows Server 2003

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、イーサネット対応のネットワークインタフェースを搭載している機種 ただし、32 ビット版のみの対応です。

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、イーサネット対応のネットワークインタフェースを 搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、イーサネット対応のネットワークインタフェースを 搭載している機種

WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ(サービスパック5以上) IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821で、イーサネット対応のネットワークインタフェースを 搭載している機種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows3.1/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリーズ、Alpha、PowerPC™ など)のシステムには対応していません。

セットアップの流れ

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の指示に従ってください。

プリンタをネットワークに接続します。

•

イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。

1

Windowsを設定します。

•

イーサネットボードを設定します。

プリンタ<u>ド</u>ライバをプリンタの追加でセットアップします。

•

ネットワークプリンタを作成します。

プリンタの追加でセットアップします(ネットワーク)

ネットワーク接続の場合、プリンタドライバは一旦「通常使うローカルプリンタ(LPT1:)としてセットアップします。

1 Windows を起動します。

2 WindowsXP/Server2003 をセットアップします。(ネットワーク)

- (注!)
- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

- 【スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。



③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール] をクリックします。



「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。

- ⑤ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注: プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- ⑥ [次のポートを使用]で[LPT1:(推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑦** 「ディスク使用〕をクリックします。
- 8 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ⑨ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥WINXP¥PS (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)



プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。




- ① プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [このプリンタを共有しない]を選択 し、「次へ」をクリックします。
- (2) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ❸ [完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



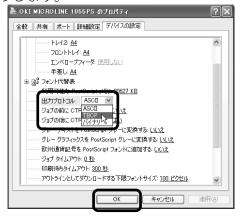

セットアップは終了です。 ネットワーク接続については、「イーサ ネットボードユーザーズマニュアル」をご 覧ください。

- (注./) WindowsMe/98/95 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞ 「プリンタの追加でセットアップします (パラレル)」の「5 WindowsMe/98/95をセットアップします。(パラレル)」(40ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。

4 Windows2000 をセットアップします。(ネットワーク)

- 注! Windows2000 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞「プリンタの追加でセットアップします (パラレル)」の「6 Windows2000をセットアップします。(パラレル)」(41ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- (注./) WindowsNT4.0 をお使いの方だけご覧ください。
 - ☞ 「プリンタの追加でセットアップします (パラレル)」の「8 WindowsNT4.0をセットアップします。(パラレル)」(44ページ)の手順でセットアップしてください。 ネットワーク接続については、「イーサネットボードユーザーズマニュアル」をご覧ください。

3 Macintosh をセットアップします

セットアップ編

USBインタフェースで接続します(Macintosh)	(66
ネットワークで接続します(Macintosh)		70
プリンタドライバをインストールします	ţ'	71
ネットワーク接続でMac OS Xにセットアップしまる	ţ '	73
Mac OS Xプリンタドライバを削除するには	' t	76
Mac OS Xプリンタドライバをアップデートするには	‡ ˈ	77



USBインタフェースで接続します(Macintosh)



《注♪》 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭 載している機種




- ・ USB 拡張ボードには対応していません。
- · MacOSX Classic 環境日本語版には対応していません。
- 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は 5 秒間以上あ けてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ・プリンタUtilityに「MICROLINE *****」,「MICROLINE *****1」,「MICROLINE *****2」(***** はプリンタ名)と表示され ます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USBハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続されたUSBハブに接続してく ださい。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい 場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような 場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくして ください。
- · MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

セットアップします




- **(注・)** ・ USB ケーブルは添付されていません。USB1.1 または 2.0 適合の USB ケーブルを別途用 意してください。(220ページ)
 - ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

プリンタと Macintosh の電源が OFF になっていることを確認します。

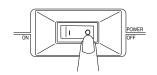


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

USB ケーブルを接続します。

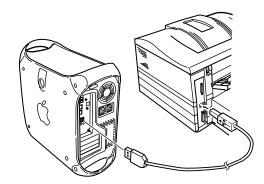

- USB ケーブルをプリンタの USB インタ フェースコネクタに差し込みます。
- 2 USB ケーブルを Macintosh の USB イン タフェースコネクタに差し込みます。

3 プリンタの電源を ON にします。

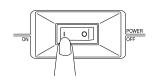



完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されま す。

4 Macintosh を起動します。

- 5 プリンタドライバをインストールします。
- 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセッ | ⑦ [インストール]をクリックします。 トします。
- [Driver] フォルダを開きます。
- 「AdobePS 日本語版インストーラ」をダ ブルクリックします。



AdobePS日本語版インストーラ

- ¶ 「Adobe PostScript Driver」画面で「続け る]をクリックします。
- **5** 「使用許諾契約」をよく読み、「同意」を クリックします。
- ⑥ 「AdobePS 8.7.1 に関する情報 | をよく 読み、「続ける〕をクリックします。



プリンタドライバのインストールが開始 されます。

「終了」をクリックします。 8

> Macintosh 再起動後、「セレクタ」に [AdobePS] アイコンが表示されます。

- 6 デスクトップ・プリンタを作成します。
- 「MicrolinePS] フォルダ内の「デスクトッ | 3 プ・プリンタ Utility]をダブルクリックし ます。



デスクトップ・プリンタ Utility

AdobePSプリンタドライバをインストー メモ ルすると、「MicrolinePS] フォルダ内に「デ スクトップ・プリンタ Utility] も同時にイ ンストールされます。

「ドライバ」で「AdobePS」を、「デスク トップに作成]で「プリンタ (USB)]を 選択し、「OK」をクリックします。



[USBプリンタの選択]の[変更]をクリッ クします。



4 「USBプリンタの選択」でプリンタ名を選 択し、「OK」をクリックします。



- ⑤ 「PostScriptプリンタ記述(PPD)ファイル] Ⅰ ⑥ 「デスクトップ・プリンタの保存名]を入力 で「自動設定」を選択します。
- 「作成〕をクリックします。



- し、[保存]をクリックします。
- 8 デスクトップ・プリンタ Utility を終了しま




デスクトップ上にデスクトップ・プリン タ・アイコンが表示されます。

和文スクリーンフォントをインストールします。

ML1055PS、ML1035PS の場合


- セットします。
- 「Fonts] 「和文書体」フォルダを開きま す。
- 「じゅん 101〕フォルダ内の「L じゅん 101]、[Lじゅん 101丸漢] を「システ ムフォルダ] - 「フォント] フォルダにコ ピーします。

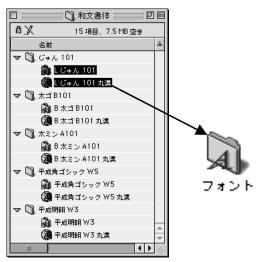

- 4 「太ゴB101」、「太ミンA101」フォルダ からも同様にコピーします。
- 6 Macintosh を再起動します。

ML2030N の場合

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- 「Fonts] [和文書体] フォルダを開きま す。
- 3 「平成明朝 W3] フォルダ内の「平成明朝 W3]、「平成明朝 W3丸漢] を「システム フォルダ] - 「フォント] フォルダにコピー します。

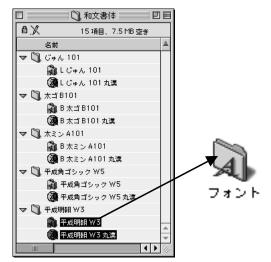

- [平成角ゴシック W5] フォルダからも同 4 様にコピーします。
- Macintosh を再起動します。 6
- 《注♪》ML1032PS は、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。



ネットワークで接続します(Macintosh)



- ・ ML1032PS はオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は「イーサネットボード」(202 ページ) をご覧ください。
- ・プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

動作環境

MacOS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOSX Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で Ether Talk インタフェースを搭載している機種



- ・ MacOS8.5 未満は、インストールされるプリンタドライバのバージョンが異なります。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- · MacOS8.0以前のシステムには対応していません。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。

セットアップします

ネットワーク接続するには下記の作業が必要です。詳しくは「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の指示に従ってください。

プリンタをネットワークに接続します。



イーサネットボードを初期化し、自己診断テストを行います。



Macintosh を設定します。



プリンタドライバをインストールします。



プリンタドライバをインストールします



(注♪) ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- プリンタドライバをインストールします。
- 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセッ 🛛 [インストール]をクリックします。 トします。
- 「Driver〕フォルダを開きます。
- ③ 「AdobePS 日本語版インストーラ」をダ ブルクリックします。



AdobePS日本語版インストーラ

- ④ 「Adobe PostScript Driver」画面で「続け る]をクリックします。
- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意」をク リックします。
- ⑥ 「AdobePS 8.7.1に関する情報 | をよく読 み、「続ける」をクリックします。




プリンタドライバのインストールが開始 されます。

「終了」をクリックします。 8

> Macintosh 再起動後、「セレクタ」に [AdobePS] アイコンが表示されます。

- デスクトップ・プリンタを作成します。
- [アップル] メニューの [セレクタ] を選 択します。
- [AdobePS] をクリックし、「PostScriptプ リンタの選択〕で「プリンタ名」を選択し ます。

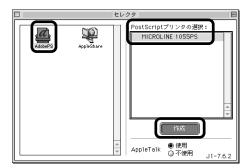

プリンタ名は、MicrolinePS Utilityで変 えることができます。

③ 「作成」をクリックします。

プリンタ名の横にアイコンが表示されま す。




4 「セレクタ」を閉じます。

> デスクトップ上にデスクトップ・プリン タ・アイコンが表示されます。

3 和文スクリーンフォントをインストールします。

ML1055PS、ML1035PS の場合


- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [Fonts] [和文書体] フォルダを開きます。
- ③ [じゅん 101] フォルダ内の [Lじゅん 101]、[Lじゅん 101丸漢] を [システムフォルダ] [フォント] フォルダにコピーします。

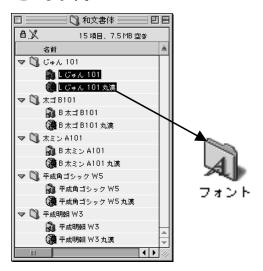

- ◆ [太ゴB101]、[太ミンA101] フォルダ からも同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。

ML2030N の場合

- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [Fonts] [和文書体] フォルダを開きます。
- ③ [平成明朝 W3] フォルダ内の [平成明朝 W3]、[平成明朝 W3丸漢] を [システムフォルダ] [フォント] フォルダにコピーします。

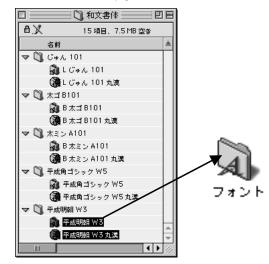

- 4 [平成角ゴシック W5] フォルダからも同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。
- (注♪) ML1032PS は、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。



ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

動作環境



- ・ Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。
- ・ ML1032PSはオプションのイーサネットボードが必要です。取り付け方法は $\lceil イーサネットボード \rceil$ (202 ページ)をご覧ください。

PS プリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.1~10.3.4日本語版が動作する Macintosh でEtherTalk 対応のネットワークインタフェースを搭載している機種



- 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ ハーフトーン調整機能は使用できません。
- Mac OS X 10.2.3 以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・ OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。
- Mac OS Xのアプリケーションで表示される、細明朝体(SaiMincho)、中ゴシック (ChuGothic) はビットマップで印刷されます。
- MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。
- Mac OS X 10.0~10.0.4 では、[用紙厚]や [解像度]設定などの、プリンタの固有機能を使用することができません。
- ・ Mac OS X 10.0 \sim 10.0.4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコンピュータとプリンタ間で接続することができません。
- ・ Mac OS X では、USB 接続で使用することができません。



イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用してください。

セットアップします

プリンタドライバをインストールします。



- (注・) ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
 - プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、Mac OS X 10.1.5 以前ではPrint Center) が起動している場合は、メニューから終了を選択して終了させて ください。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- [MICROLINE] アイコンをダブルクリッ クします。
- 「Driver] フォルダ内の [MICROLINE PS **3** OSX Installer]をダブルクリックします。



管理者の名前とパスワードを入力し、 4 [OK] をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

プリンタ設定ユーティリティで設定をします。

ハードディスクの「アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリンタ 設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 で は[アプリケーション]-[ユーティリティ] フォルダ内の「プリントセンター」、Mac OS X 10.1.5 以前では「Applications] -[Utilities] フォルダ内の [Print Center]) を ダブルクリックします。



[追加] (Mac OS X 10.1.5以前の場合は 「プリンタを追加」)をクリックします。



新規にプリンタを追加する場合、「使用 メモ 可能なプリンタがありません | 画面で、 [追加]をクリックします。



[AppleTalk] を選択します。



4 プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。



⑤ [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Print Center])を閉じます。



- 3 設定を確認します。
- **1** TextEdit などのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] [ページ設定] を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では [フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- 4 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユーティリティ](Mac OS X 10.2では[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では [Print Center])でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追

加してください。



Mac OS X プリンタドライバを削除するには

- 1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。
- 1 ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除] をクリック します。



3 [プリンタリスト]を閉じます。

- **2** インストーラで削除(アンインストール)します。
- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を
 Macintosh にセットします。
- [MICROLINE] アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver] フォルダを開きます。
- (4) [MICROLINE PS OSX Installer] をダブルクリックします。
- 管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。
- 6 起動画面で [続ける] をクリックします。
- 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- 8 「お読みください」画面で、[続ける]を クリックします。

⑤ ◆をクリックし、「アンインストール」 を選択します。



- [アンインストール]をクリックします。 プリンタドライバの削除が行われます。
- **⑪** 「終了」をクリックします。



Mac OS X プリンタドライバをアップデートするには

- ① [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Print Center]) [プリンタリスト] のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(123ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「ネットワーク接続でMac OS X にセットアップします」(73ページ)をご覧ください。

(MEMO)

4 印刷します

操作編

80	給紙方法と排出方法を決めます。	
82	用紙カセットから印刷します。	
88	レイ(手差し)から印刷します。	フロント
94	ロープフィーダから印刷します	エン・



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する 方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」(195ページ)をご覧ください。

1 用紙の種類とサイズから給紙方法と排出方法を確認します。

:使用できます:使用できません

					X :使,	用できません
		給紙方法		排出方法		
種類	サイズ	用紙カセット ^{*2} (トレイ1, トレイ2)	フロントトレイ (手差し)	エンベロープ フィーダ ^{*3}	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙	A3/ビ*1 A3 B4 B5*4	0	0	×	0	0
	A4*5 A5 レター リーガル(13インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0	0
	A6	×	0	0	0	0
	カスタム *6 幅 86~328mm 長さ147~453mm	×	0	0	0	0
はがき	はがき 往復はがき	×	0	0	0	×
封筒	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9 Com-10 DL C5 C4 Monarch	×	0	0	0	×
ラベル紙	A4 レター	×	0	0	0	×
OHPシート	A4 レター	×	0	0	0	×

^{*1:} A3ノビを使用できるのは、ML1055PS、ML1035PS、ML1032PSのみです。

^{*2:} 上から順にトレイ1、トレイ2となります。

^{*3:} エンベロープフィーダはオプションです。

^{*4:} 横送りのみです。

^{*5:} 用紙カセットとフロントトレイ(手差し)の場合、縦送りと横送りのどちらもできます。

^{*6:} ML2030Nは、幅86~297、長さ147~420です。

エンベロープフィーダから給紙する場合は、幅90~216、長さ147~356です。

2 用紙の種類と厚さからプリンタドライバの [用紙厚] の設定値を確認します。

種類	厚さ	プリンタドライバの[用紙厚]設定
普通紙	連量55kg(64g/m²)でシワがでるとき	薄い紙
	連量55~63kg(63~74g/m²)	普通紙
	連量64~76kg(75~89g/m²)	やや厚い紙
	連量77~90kg(90~105g/m²)	厚い紙
	連量90kg(105g/m ²)で定着が不十分なとき	より厚い紙
はがき	-	_ *
封筒	_	
ラベル紙	-	ラベル紙
OHPシート	_	OHPシート


^{*:} はがき、封筒は、[用紙厚] の設定は必要ありません。



用紙カセットから印刷します

普通紙(A6、カスタムサイズは除く)は用紙カセットから印刷します。 トレイ 1、2 とも同じ操作になります。

1 用紙カセットに用紙をセットします。

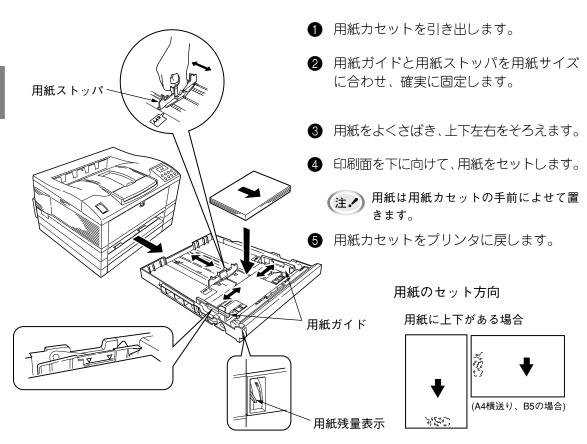




- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生 した用紙は使用しないでください。
- ・ 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。(連量55kg紙で250枚)
- ・ B5は横送り、それ以外の用紙は縦送りにセットしてください。(A4は横送りもできます。)
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろ えてからセットしてください。
- ・ 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
- トレイ1に用紙カセットがセットされていないとトレイ2から印刷することはできません。
- ・ 印刷中に用紙カセットを引き出さないでください。
- ・ 一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。

用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg 紙で約 500 枚をためることができます。

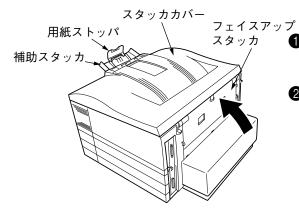


- プリンタ背面のフェイスアップスタッカ が閉じていることを確認します。
- 2 補助スタッカを開きます。

メモ

- A3 ノビ、A3、B4 用紙を印刷すると きは補助スタッカを開きます。
- · B4用紙を大量に印刷するときは用紙 ストッパを開きます。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量 55kg 紙で約 100 枚ためることができます。

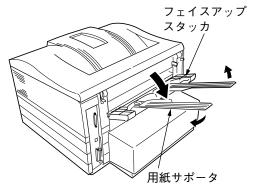

- プリンタ背面のフェイスアップスタッカ を開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。

(注・) 印刷中にフェイスアップスタッカを開 閉しないでください。紙づまりの原因 になります。

メモ ML1055PS、ML1035PS、ML1032PSでA3またはA3ノビ用紙を使用する場合は、操作パネルや MicrolinePS Utility(Macintosh)で、使用するA3用紙サイズ(A3またはA3ノビ)の設定をします。工場出荷時の設定では、トレイ1が [A3]、トレイ2が [A3ノビ]の設定になっています。

ここでは、操作パネルでトレイ1を A3 ノビに設定する手順を説明します。

- (0) を数回押し、[システム ホセイ メニュー] を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[トレイ1A3ヨウシサイズ]を表示します。
- 3 2 または6を押し、[A3 ノビ]を表示します。
- **4** (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- **⑤** (4) を押し、[オンライン] にします。
- **3** アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。


4 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚] を選択し、印刷します。



- ・ Windowsでは [ワードパッド]、Macintoshでは [Simple Text]、Mac OS Xでは [TextEdit] を使い、トレイ 1 で A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。 [用紙厚] を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 (80ページ) をご覧ください。
- [用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷 されますので、通常は設定する必要はありません。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(125ページ)をご覧ください。
- メモ ・ [給紙方法] で [自動選択] を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(133 ページ) をご覧ください。

Windows XP/Server 2003 プリンタドライバの場合



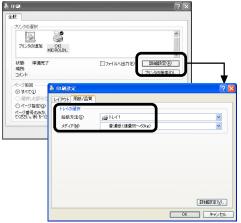

- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。
- [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [トレイ 1]、[メディア] で [普通紙] を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥ [印刷]をクリックし、印刷します。

Windows Me/98/95 プリンタドライバの場合





- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [用紙] タブの [給紙方法] で [トレイ1]、[用紙厚] で [普通紙] を選択し、[OK] をクリックします。
- 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Windows 2000 プリンタドライバの場合





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [トレイ 1]、[メディア] で [普通紙] を選択し、[適 用] をクリックします。
- **5** 「印刷」をクリックし、印刷します。

Windows NT4.0 プリンタドライバの場合






- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **④** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [トレイ1]、[用紙厚] で [普通紙] を選択し、[OK] をクリックします。
- 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Macintosh の場合



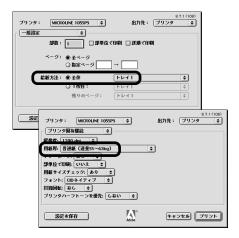

- 「ファイル」メニューの [用紙設定] を選択します。
- [用紙]で[A4]、[方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法]で[トレイ1]を選択します。
- 「プリンタ固有機能」パネルの [用紙厚] で [普通紙] を選択します。
- ⑥ 「プリント」をクリックし、印刷します。
 - (注・) 「用紙設定」画面の [製本]、[レイアウト] パネルの [両面印刷] にはチェックを付けないでください。本プリンタではサポートしていません。

Mac OS X の場合






- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [用紙サイズ]で[A4]、[方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙] パネルの [全体] で [トレイ 1] を選択します。
- ⑤ [プリンタの機能] パネルの [機能セット] で [設定2] を選択します。
- 6 [用紙厚]で[普通紙]を選択します。
- ⑦ [プリント] をクリックし、印刷します。




フロントトレイ(手差し)から印刷します

はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートはフロントトレイ(手差し)から印刷します。普通紙も印刷できます。

1 フロントトレイに用紙をセットします。

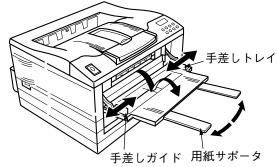

- フロントトレイを開き、用紙サポータを 開きます。
- 2 手差しガイドを用紙サイズに合わせます。
- **3** 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。
- 印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイドにそってまっすぐ突き当たるまで差し 込みます。

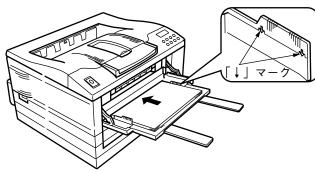

用紙のセット方向

はがき 往復はがき 封筒1~4

Com-9、Com-10、 DL、C4、C5、 Monarch

用紙に上下がある場合
















- ・ 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生 した用紙は使用しないでください。
- ・ 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 複数枚セットする場合は、手差しガイドの [↓] マークを越えないようにセットしてください。(連量 55kg 紙で 100 枚)
- ・ B5は横送り、それ以外の用紙は縦送りにセットしてください。(A4は横送りもできます。)
- ・ サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。 反りのないものを使用してください。 反りは 2mm 以内に修正してください。
- ・封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・ フロントトレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・ 一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。

2 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg 紙で約 500 枚をためることができます。

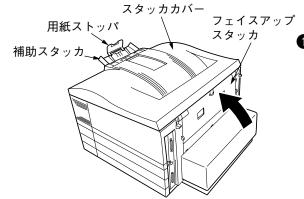


プリンタ背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。



- A3 ノビ、A3、B4 用紙を印刷すると きは補助スタッカを開きます。
- B4用紙を大量に印刷するときは用紙 ストッパを開きます。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順の逆に重なります。 連量 55kg 紙で約 100 枚ためることができます。

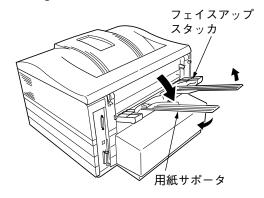

- プリンタ背面のフェイスアップスタッカ を開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。



- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカを 開閉しないでください。紙づまりの 原因になります。
- ・ はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート、カスタムサイズは、紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

- **3** 操作パネルでフロントトレイの用紙サイズを設定します。
 - (注./ MicrolinePS Utility (Macintosh) からも設定できます。

ここではA4用紙(横送り)に設定する手順を説明します。

- ② を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- 2 1 または 5 を数回押し、[フロント ヨウシサイズ] を表示します。
- **3** (2) または(6) を数回押し、[A 4 ヨコオキ] を表示します。
- **4** (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4) を押し、[オンライン] にします。
- **4** アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚] を選択し、印刷します。




- ・ Windows では [ワードパッド]、Macintoshでは [Simple Text]、Mac OS Xでは [TextEdit] を使い、フロントトレイで A4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。
- ・ [用紙厚] を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(80ページ) をご覧ください。
- ・ プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。 [用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい|(125ページ)をご覧ください。

メモ

• [給紙方法] で [自動選択] を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(133ページ)をご覧ください。

Windows XP/Server 2003 プリンタドライバの場合



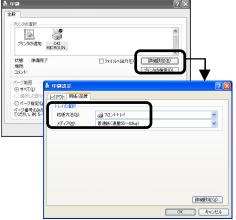

- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [フロントトレイ]、[メディア] で [普通紙] を選択し、[OK] をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、 [レイアウト] タブの[印刷の向き]で[横置きに回転]を選択します。
- **⑥** [印刷] をクリックし、印刷します。

Windows Me/98/95 プリンタドライバの場合





- 「ファイル」メニューの「ページ設定」を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- 5 [用紙] タブの [給紙方法] で [フロントトレイ]、[用紙厚] で[普通紙]を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、あらかじめプリンタのプロパティの[用紙タブ]の[印刷の向き]で[横]を選択し、[回転]にチェックを付けておきます。印刷時には[印刷の向き]で[横]を選択します。
- **6** 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Windows 2000 プリンタドライバの場合





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [フロントトレイ]、[メディア] で [普通紙] を選択し、[適用] をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、 [レイアウト] タブの[印刷の向き]で[横置きに回転]を選択します。
- ⑤ [印刷]をクリックし、印刷します。

Windows NT4.0 プリンタドライバの場合






- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- [サイズ] で [A4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- (5) [詳細] タブの [給紙方法] で [フロントトレイ]、[用紙厚] で [普通紙] を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、 [印刷の向き]で[回転]を選択します。
- 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Macintosh の場合



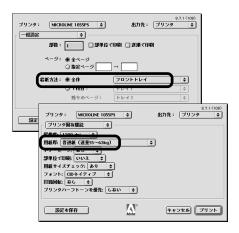

Mac OS X の場合





- 「ファイル」メニューの [用紙設定] を選択します。
- [用紙]で[A4]、[方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙方法] で [フロントトレイ] を選択します。
- 「プリンタ固有機能」パネルの [用紙厚] て 「普通紙」を選択します。
- ⑥ 「プリント」をクリックし、印刷します。

メモ

- ・封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、「用紙設定」画面の [方向] で横方向を、[プリンタ固有機能] パネルの [封筒回転] で [あり] を選択します。
- 「用紙設定」画面の [製本]、[レイアウト] パネルの [両面印刷] にはチェックを付け ないでください。本プリンタではサポート していません。
- 「ファイル」メニューの [ページ設定] を選択します。
- [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で [A4]、[方向]で適切な値を選択し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- 【プリンタ】でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- [給紙] パネルで [フロントトレイ] を選択 します。
- [プリンタの機能] パネルの [設定2] 機能パネルの [用紙厚] で [普通紙] を選択します。
- ⑦ [プリント]をクリックし、印刷します。




エンベロープフィーダから印刷します


オプションのエンベロープフィーダを装着すると、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートを連続して印刷できます。普通紙も印刷できます。

エンベロープフィーダの取付け方法は、「エンベロープフィーダ」(212ページ)をご覧ください。

1 エンベロープフィーダに用紙をセットします。

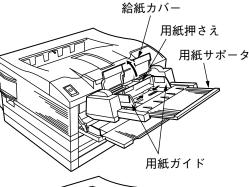

- 用紙サポータを引き出します。
- 2 給紙カバーを開きます。
- 用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。
- 4 用紙の上下左右をそろえます。

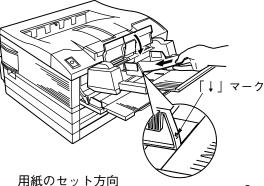

- 5 印刷面を上に向けて、用紙を用紙ガイドにそってまっすぐ突き当たるまで差し込みます。
- 給紙カバーを閉じます。

はがき 往復はがき 封筒1~4

Com-9、Com-10、 DL、C4、C5、 Monarch

用紙に上下がある場合














- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。
- 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・ 複数枚セットする場合は、手差しガイドの [↓] マークを越えないようにセットします。 (連量 55kg 紙で 100 枚)
- ・ 用紙は必ず縦送りでセットしてください。
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・ はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。 反りのないものを使用してください。 反りは 2mm 以内に修正してください。
- ・ 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。 折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・エンベロープフィーダの上に、印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・ 一度印刷した用紙で裏面印刷はしないでください。

2 用紙の排出先の準備をします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はスタッカカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 55kg 紙で約 500 枚ためることができます。

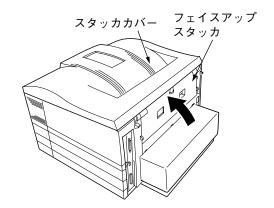

プリンタ背面のフェイスアップスタッカ が閉じていることを確認します。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順の逆に重なります。 連量 55kg の用紙で約 100 枚ためることができます。

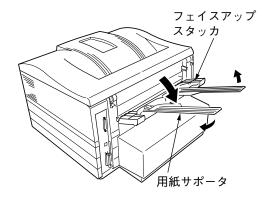

- プリンタ背面のフェイスアップスタッカ を開きます。
- ② 用紙サポータを開きます。



- ・ 印刷中にフェイスアップスタッカを 開閉しないでください。紙づまりの 原因になります。
- はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート、カスタムサイズは、紙づまりの原因になりますので、必ずフェイスアップで排出してください。

- **3** 操作パネルでエンベロープフィーダの用紙サイズを設定します。
 - (注.) MicrolinePS Utility(Macintosh)からも設定できます。

ここでは、封筒1(長形3号)に設定する手順を説明します。

- **1 (**0) を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② 1または5を数回押し、[EVF ヨウシサイズ]を表示します。
- ③ 2または 6を数回押し、[フウトウ1] を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- (4)を押し、[オンライン] にします。

4 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。


5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚] を選択し、印刷します。



- Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[Simple Text]、Mac OS Xでは[TextEdit]を使い、エンベロープフィーダで封筒1(長形3号)に印刷する場合を例にしています。
- ・ [用紙厚] を適切な値に設定しないと印刷品位が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(80ページ) をご覧ください。
- ・ プリンタドライバの [用紙厚] ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設定をすることができます。 [用紙厚] の初期値の [プリンタ設定] では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(125ページ)をご覧ください。
- ・ [給紙方法]で [自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的に 選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」(133 ページ)をご覧ください。

Windows XP/Server 2003 プリンタドライバの場合



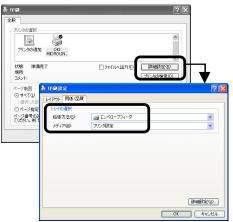


- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選 択します。
- 「サイズ] で [封筒 1]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックし ます。
- 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 「詳細設定〕をクリックします。 4
- 「用紙/品質]タブの「給紙方法]で「エンベ ロープフィーダ]を選択し、[OK] をクリッ クします。

- メモー・封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のり しろ) が上になる向き) に印刷したい場合 は、「レイアウト」タブの「印刷の向き」で 「横置きに回転」を選択します。
 - ・はがき、封筒以外に印刷する場合は、「メ ディア〕で適切な値を選択してください。
- 「印刷」をクリックし、印刷します。

Windows Me/98/95 プリンタドライバの場合



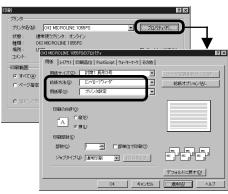

- 択します。
- 「サイズ」で「封筒 1]、「印刷の向き」で「縦] または「横〕を選択し、「OK」をクリックし ます。
- 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 **3**
- ④ 「プロパティ」をクリックします。

選択します。

- 「用紙」タブの「給紙方法」で「エンベロー プフィーダ]を選択し、「OK]をクリックし ます。
 - 封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のり) メモ しろ) が上になる向き) に印刷したい場合 は、あらかじめプリンタのプロパティの 「用紙タブ」の「印刷の向き」で「横」を選 択し、[回転] にチェックを付けておきま す。印刷時には [印刷の向き] で [横] を
 - ・はがき、封筒以外に印刷する場合は、[用 紙厚〕で適切な値を選択してください。
- 「印刷」画面で「OK」をクリックし、印刷し ます。

Windows 2000 プリンタドライバの場合






- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ]で[封筒1]、[印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [エンベロープフィーダ] を選択し、[適用] をクリックします。
 - メモ ・封筒 1 ~ 4 を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、[レイアウト] タブの[印刷の向き]で [横置きに回転]を選択します。
 - ・はがき、封筒以外に印刷する場合は、[メ ディア] で適切な値を選択してください。
- 5 [印刷]をクリックし、印刷します。


Windows NT4.0 プリンタドライバの場合




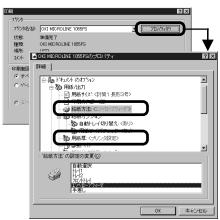

- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ]で[封筒1]、[印刷の向き]で[縦] または[横]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [エンベロー プフィーダ] を選択し、[OK] をクリックし ます。
 - メモ ・封筒 1 ~ 4 を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、[印刷の向き]で[回転]を選択します。
 - ・はがき、封筒以外に印刷するときは、[用紙厚]で適切な値を選択してください。
- 6 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Macintosh の場合

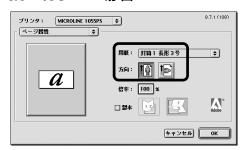

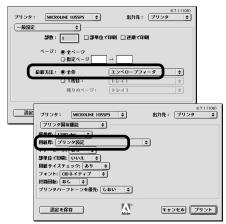

- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択 します。
- ② [用紙] で [封筒 1]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法]で[エンベロープフィーダ]を 選択します。
- 5 はがき、封筒以外に印刷するときは、[プリンタ固有機能] パネルの [用紙厚] で適切な値を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

メモ

- ・封筒1~4を縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷したい場合は、「用紙設定」画面の[方向]で横方向を、[プリンタ固有機能]パネルの[封筒回転]で[あり]を選択します。
- 「用紙設定」画面の [製本]、[レイアウト] パネルの [両面印刷] にはチェックを付け ないでください。本プリンタではサポート していません。

Mac OS X の場合





- 「ファイル」メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [封筒 1]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ◆ [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- **5** [給紙] パネルの [全体] で [エンベロープフィーダ] を選択します。
- 6 はがき、封筒以外に印刷するときは、[プリンタの機能] パネルの [設定2] 機能パネルの [用紙厚] で適切な値を選択します。
- ② 「プリント」をクリックし、印刷します。
 - メモ 封筒 1 ~ 4 で縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の [方向] で縦方向を選択します。 [ファイル] の「プリント」画面の [プリンタの機能] パネルの [印刷オプション]機能セットで [封筒回転] にチェックを付けます。

5 メンテナンスをします

操作編

EPトナ	-ーカートリッジを交換します 102
	クリーニングページをします 104
	LEDヘッドを清掃します 105
	プリンタ表面を清掃します 106
	プリンタを輸送するとき 107



EPトナーカートリッジを交換します

EPトナーカートリッジの交換の目安

EPトナーカートリッジが寿命になると操作パネルに [EPトナーヲ コウカンシテクダサイ] のメッセージ が表示されますので、新しいEPトナーカートリッジに交換してください。そのまま約500枚印刷を続け ると「アタラシイ EPトナーヲ イレテクダサイ」を表示して停止します。

EPトナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついて いる面積の割合)、A4サイズの用紙で約20,000枚です。印刷密度が10%の場合は約10,000枚となりま





- ・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい EPトナーカートリッジを 準備してください。
- ・ 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな い場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保 守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起 こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

EPトナーカートリッジを交換します

1 スタッカカバーを開けます。




やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。


使用済みの EPトナーカートリッジを取り出します。

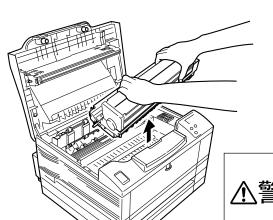

- ・ 使用済み消耗品の回収を行っていま す。詳しくは「使用済み消耗品の回 収について | (237ページ)をご覧く ださい。
- やむを得ず処分される場合は、ポリ 袋などに入れて必ず地域の条例や自 治体の指示に従って廃棄してくださ ر١_°

使用済みの EP トナーカートリッジ は絶対に火の中に入れないでくださ い。中に入っているトナーが飛び散 り爆発ややけどのおそれがあります。


3 新しい EPトナーカートリッジをセットします。

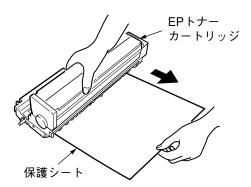


1 新しいEPトナーカートリッジを包装袋から取り出します。



- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、 非常に傷つきやすいため、取り扱い には十分注意してください。
- EPトナーカートリッジは、直射日光や 強い光(約1500ルクス以上)に当て ないでください。室内の照明の下でも 5分間以上は放置しないでください。

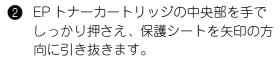


- 3 縦と横に数回振ります。
- **4** EPトナーカートリッジを静かにセットします。

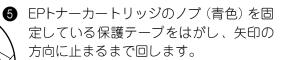



ノブを止まるまで回さないと印刷品位が低下することがあります。

4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーでLED ヘッド全体を軽く拭きます。

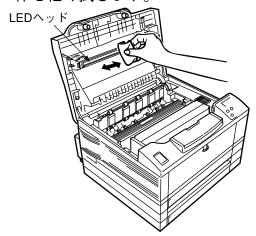

- 注・ メチルアルコールやシンナーなどの溶 剤は、LED ヘッドを傷めますので使用 しないでください。
- メモ LED レンズクリーナは、別売の交換用 EPトナーカートリッジにも添付されて います。

5 スタッカカバーを閉じます。



クリーニングページをします

EPトナーカートリッジ内の汚れを取り除きます。印刷時に周期的な黒帯・白帯が入る場合に行ってください。

- **1** トレイに、A4用紙(横送り)またはA3用紙をセットします。
 - (注♪ A4 用紙(横送り)または A3 用紙をセットしないと、正しくクリーニング印刷ができないことがあります。
- 2 0 を数回押し、[メンテナンス メニュー] を表示します。
- 3 1 または 5 を数回押し、[クリーニング ページ] を表示します。
- **4** (3)を押します。

クリーニング印刷が開始されます。



LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。


1 プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開きます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

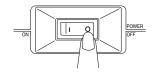

2 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッド全体を軽く拭きます。

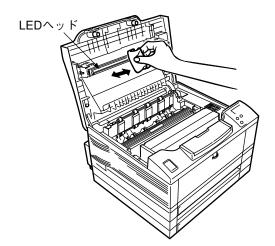


(注./)

メチルアルコールやシンナーなどの溶 剤は、LED ヘッドを傷めますので使用 しないでください。

メモ

LED レンズクリーナは、別売の交換用 EPトナーカートリッジにも添付されて います。

3 スタッカカバーを閉じます。

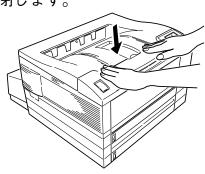





プリンタ表面を清掃します

1 プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

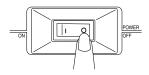

2 プリンタの表面を拭きます。

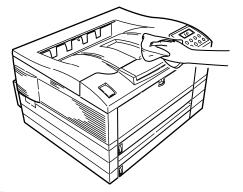

- 小または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



- ・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。



プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し てください。

- プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙力セットに入っている用紙



スタッカカバーを開け、EPトナーカートリッジを取り出します。




注意やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていま すので、触らないでください。


3 プレートとスポンジを取り付けます。

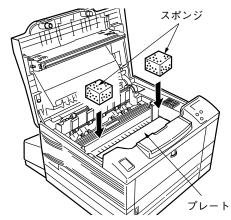



プリンタ購入時に付いていたプレート (青色)、スポンジを使用してください。

4 EPトナーカートリッジを黒いビニール袋に入れ、緩衝材の指定位置にセッ

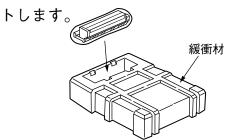



- 黒いビニール袋はプリンタに同梱さ れています。
- ・ EPトナーカートリッジを黒いビニー ル袋に入れないで輸送すると、ト ナーがこぼれ、周囲を汚すおそれが あります。必ず黒いビニール袋を使 用してください。
- 5 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。
 - (注♪) プリンタ購入時についていた梱包箱と緩衝材を使用してください。
 - プリンタを輸送後、再度設置するときには、プレート、スポンジを取り外してください。

(MEMO)

6 その他のソフトウェア

操作編

Windowsスクリーンフォント	11	C
Macintoshスクリーンフォント	11	6
PSハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)	11	C
MicrolinePS Utility (Macintosh)	12	(



Windows スクリーンフォント

WindowsMe/98/95



- ・プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント名と欧文 Type1 フォント名(136 書体中 117 書体)がアプリケーションのフォントリストに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。
- WindowsMe 上で ATM Ver3.2 の動作保証はできません。Type1 欧文フォント (117書体) は、WindowsMe にインストールすることはできません。
- ・プリンタに搭載されている欧文フォント (136書体中TrueTypeの19書体) を印刷するためには、TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。
- ・全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windows のシステムに負荷がかかりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・ 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

和文 フォント				
ML1055PS、ML1035PS 5書	体	ML2030N 2書体		
ML1032PS 2書	体(*印の書体)	平成明朝W3 平成角ゴ	シックW5	
リュウミンライト-KL*	中ゴシックBBB *			
太ミンA101	太ゴB101			
じゅん 101				
欧文 Type 1 ス :	フリーンフォント(Pc_type ⁻			
Albertus MT	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers Extended	
Albertus MT Lt	GillSans	Lubalin Graph,ITALIC	Univers Extended,BOLD	
Albertus MT,ITALIC	GillSans Condensed	Marigold,ITALIC	Univers Extended, BOLDITALIC	
Antique Olive Compact	GillSans Condensed,BOLD	Mona Lisa Recut	Univers Extended,ITALIC	
Antique Olive Roman	GillSans ExtraBold	NewCenturySchlbk	ZapfChancery,ITALIC	
Antique Olive Roman,BOLD	GillSans Light	NewCenturySchlbk,BOLD	ZapfDingbats	
Antique Olive Roman,ITALIC	GillSans Light,ITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC		
AvantGarde	GillSans,BOLD	NewCenturySchlbk,ITALIC		
AvantGarde,BOLD	GillSans,BOLDITALIC	Optima		
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans,ITALIC	Optima,BOLD		
AvantGarde,ITALIC	Goudy	Optima,BOLDITALIC		
Bodoni	Goudy ExtraBold	Optima,ITALIC		
Bodoni Poster	Goudy,BOLD	Oxford,ITALIC		
Bodoni PosterCompressed	Goudy,BOLDITALIC	Palatino		
Bodoni,BOLD	Goudy,ITALIC	Palatino,BOLD		
Bodoni,BOLDITALIC	Helvetica	Palatino,BOLDITALIC		
Bodoni,ITALIC	Helvetica Condensed	Palatino,ITALIC		
Bookman	Helvetica Condensed,BOLD	StempelGaramond Roman		
Bookman,BOLD	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD		
Bookman,BOLDITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDIT	ALC	
Bookman,ITALIC	Helvetica,BOLD	StempelGaramond Roman,ITALIC		
Carta Clarendon	Helvetica,BOLDITALIC Helvetica,ITALIC	Symbol Tekton		
Clarendon Light	Helvetica, ITALIC Helvetica-Narrow	Times		
Clarendon Light Clarendon.BOLD	Helvetica-Narrow.BOLD	Times.BOLD		
Cooper Black	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	Times,BOLDITALIC		
Cooper Black, ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	Times, ITALIC		
Copperplate32bc	Joanna MT	Univers 45 Light		
Copperplate33bc	Joanna MT.BOLD	Univers 45 Light,BOLD		
Coronet,ITALIC	Joanna MT,BOLDITALIC	Univers 45 Light, BOLDITALIC		
Courier	Joanna MT,ITALIC	Univers 45 Light, ITALIC		
Courier,BOLD	Letter Gothic	Univers 47 CondensedLight,BOLD		
Courier, BOLDITALIC	Letter Gothic,BOLD	Univers 47 CondensedLight,BOLDI	TALIC	
Courier,ITALIC	Letter Gothic, BOLDITALIC	Univers 55		
Eurostile	Letter Gothic,ITALIC	Univers 55,ITALIC		
Eurostile Bold	Lubalin Graph	Univers 57 Condensed		
Eurostile ExtendedTwo	Lubalin Graph,BOLD	Univers 57 Condensed, ITALIC		
欧文 TrueType	欧文 TrueTypeスクリーンフォント(Pc_ttディレクトリ)19書体			
Apple Chancery	Chicago	Hoefler Text Italic	Times New Roman Bold	
Arial	Geneva	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold Italic	
Arial Bold	Hoefler Text	Monaco	Times New Roman Italic	
Arial Bold Italic	Hoefler Text Black	New York	Wingdings	
Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman		

欧文 Type1スクリーンフォントのインストール

- セットします。
- [スタート] [ファイル名を指定して実 2 行]を選択し、[名前]に次のように入力 して [OK] をクリックします。

D:\fonts\fon (CD-ROM ドライブが D:の場合)

[組み込み]をクリックします。 Adobe Type Manager® (ATM) がインス トールされます。



Times, Helvetica, Courier の各ファミリ メモ とSymbolのスクリーンフォント(13書 体)はATMと同時にインストールされ ます。

- Windows を再起動します。
- [スタート] [プログラム] [Adobe] -[ATM コントロールパネル]を選択しま す。
- 6 [追加]をクリックします。



● 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を | ● 「ディレクトリ」で、[-d-] - [fonts] -[pc type1] をダブルクリックします。 (CD-ROM ドライブが D:の場合)



8 「使用できるフォント」 リストで追加する フォントを選択し、「追加」をクリックし ます。



9 「終了」をクリックします。

プリンタの接続先を変更するときに (注./ 「(LPT1 などの接続ポート名) 上のフォ ント情報は失われます | というメッセー ジが表示されますが、印刷に支障はあり ません。

・新たにスクリーンフォントを追加する メモ 場合は、手順 6 より行ってください。

> ・スクリーンフォントを削除する場合 は、[ATMコントロールパネル]の[組 み込み済み ATMフォント]リストで 目的のフォントを選択し、「削除」をク リックします。

欧文TrueTypeスクリーンフォントのインストール


- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[フォント] フォルダをダブルクリックします。



③ [ファイル] - [新しいフォントのインストール] を選択します。



(4) [ドライブ] で [d:] を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_tt] とダブルクリック します。(CD-ROMドライブがD:の場合)

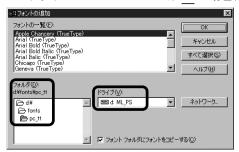

- **5** [フォントの一覧]で追加するフォントを 選択し、[OK] をクリックします。
 - 注 / 次の画面が表示された場合は、[OK] を クリックします。この場合、該当フォン トのインストールはスキップされます。



WindowsXP/2000/Server2003



- ・プリンタドライバを組み込むだけで、プリンタに搭載されている書体のうち和文フォント名と欧文 Type1 フォント名(136 書体中 117 書体)がアプリケーションのフォントリストに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。
- ・ WindowsXP/2000/Server2003ではOS レベルでType1 フォントをサポートしているため ATM をインストールする必要はありません。
- ・ プリンタに搭載されている欧文フォント (136書体中TrueTypeの19書体) を印刷するためには、TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。
- ・全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windows のシステムに負荷がかかりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・ 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

和文 フォント

ML1032PS 5 書林 ML1032PS 2書体 (*日の書体) サコンックBBB*	和又 フォン	٢		
アフランティト・KL* 大コタリーンフォント(Pc_type1ディレクトリ)117書体 Albertus MT	ML1055PS、ML1035PS	5書体	ML2030N 2書体	
アフランティト・KL* 大コタリーンフォント(Pc_type1ディレクトリ)117書体 Albertus MT	ML1032PS	2書体(*印の書体)	平成明朝W3 平成角ゴ	シックW5
歌文 Type 1 スクリーンフォント(Pc_type1ディレクトリ)117書体 Abertus MT	リュウミンライト-KI *	中ゴシックBBB *	1 750 75 1151 12	. ,
By Type 1 スクリーンフォント(Pc_type 1 ディレクトリ)117書体				
Righertus MT Burostile ExtendedTwo,BOLD Lubalin Graph,BOLDITALIC Lubalin Graph,ITALIC Marticus MT La GiliSans Condensed GiliSans Light Marique Olive Compact GiliSans Condensed BOLD Marique Olive Roman BOLD GiliSans Light NewCenturySchibk,BOLD Univers Extended BOLD Univers Extended GiliSans ExtraBold NewCenturySchibk,BOLD Univers Extended,BOLD NewCenturySchibk,BOLDITALIC Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD NewCenturySchibk,BOLDITALIC NewCenturySchibk,BOLDITALIC Palatino,BOLD NewCenturySchibk,BOLDITALIC NewCenturySchibk,BOLDITALI		X 3 B 1 0 1		
Albertus MT L				
Abertus MT LT Albertus MT LT Albertus MT LTALIC Albertus MT (TALIC Antique Olive Roman Albertus Roman (BillSans ExtraBold AvantiQarde, BOLD Bodoni Goudy ExtraBold Goudy (Delma, BOLD) Bodoni Poster Goudy BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni, BOLD Bodoni, BOLD Bodoni, BOLD Bodoni, BOLD Helvetica Condensed Bodoni, BOLD Helvetica Condensed, BOLD Bookman, BOLD Helvetica Condensed, BOLD Bookman, BOLD Helvetica Condensed, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD Bookman, BOLD Bookman, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD Helvetica, BOLD Bookman, BOLD Helvetica, BOLD Helvetic	欧文 Type 1		1ディレクトリ)117書体	
Albertus MT,ITALIC GillSans Condensed Marigold,ITALIC Univers Extended,BOLDITALIC Antique Olive Compact GillSans ExtraBold NewCenturySchlbk ZapfChancery,ITALIC Zapf				
Antique Olive Compact Antique Olive Roman Antique Olive Roman BOLD GillSans ExtraBold GillSans ExtraBold GillSans ExtraBold GillSans ExtraBold GillSans ExtraBold GillSans Light NewCenturySchibk, BOLD Antique Olive Roman, ITALIC GillSans Light NewCenturySchibk, BOLD TALIC AvantGarde GillSans Light NewCenturySchibk, BOLDITALIC AvantGarde BOLD GillSans, BOLD NewCenturySchibk, ITALIC Optima AvantGarde, BOLD GillSans, BOLDITALIC Optima BOLDITA				
Antique Olive Roman Antique Olive Roman GillSans ExtraBold Antique Olive Roman, BOLD Antique Olive Roman, TALIC Antique Olive Roman, TALIC Antique Olive Roman, TALIC AvantGarde AvantGarde GolD AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLDTTALIC GillSans, BOLD AvantGarde, BOLDITALIC Goudy ExtraBold Dodoni Poster Goudy, BOLD Dodoni Poster Goudy, BOLD Goudy, TALIC Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni Poster Goudy, BOLD Bodoni, B	,			
Antique Olive Roman, BOLD Antique Olive Roman, ITALIC AvantGarde GilSans Light, ITALIC GilSans BOLDITALIC Optima AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLD AvantGarde, BOLDITALIC GilSans, BOLDITALIC Optima, BOLD Bodoni, BOLD Oxford, ITALIC Optima, BOLDITALIC Optima, BOLD Optima				
Antigarele Olive Roman,ITALIC GillSans,BOLD AvantGarde,BOLD AvantGarde,ITALIC AvantGarde,BOLD AvantGarde,ITALIC Goudy Coudy Coudy Coudy Bodoni Goudy ExtraBold Goudy ExtraBold Godoni Goudy ExtraBold Godoni Bodoni Poster Goudy,BOLD Godony,ITALIC Bodoni,BOLD Goudy,ITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Helvetica Condensed,BOLD Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD Times StempelGaramond Roman,BOLD Times T				
AvantGarde GillSans,BÖLD NewCenturySchlbk,ITALIC Optima AvantGarde,BOLDITALIC GillSans,BOLDITALIC Optima AvantGarde,BOLDITALIC GillSans,TALIC Optima,BOLDITALIC AvantGarde,ITALIC Goudy Optima,BOLDITALIC Bodoni Goudy ExtraBold Optima,BOLDITALIC Bodoni Poster Goudy,BOLD Oxford,ITALIC Bodoni Poster Goudy,BOLD Oxford,ITALIC Bodoni,BOLD Goudy,ITALIC Palatino,BOLD Bodoni,BOLDITALIC Helvetica Palatino,BOLD Bodoni,BOLDITALIC Helvetica Palatino,BOLD Bookman,BOLDITALIC Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLDITALIC Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLDITALIC Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLDITALIC Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Carta Helvetica,BOLD Carta Helvetica,BOLD Clarendon Light Helvetica,Anarrow Times Clarendon BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Clarendon,BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Clarendon,BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Cooper Black, Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,TALIC Times,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,TALIC Times,BOLD Cooper Black,TALIC Helvetica-Narrow,TALIC Univers 45 Light,BOLD Coronet,TALIC Joanna MT,BOLD Coronet,TALIC Univers 45 Light,BOLD Coronet,TALIC Univers 57 CondensedLight,BOLD WYOR Nord Arial Bold Hoefler Text Black New York Wingdings		· ·		ZapfDingbats
AvantGarde,BOLD GillSans,BOLDITALIC AvantGarde,BOLDTALIC GillSans,ITALIC Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,BOLD Optima,ITALIC		o ,		
AvantGarde,BOLDITALIC Goudy County Optima,BOLDTALIC Goudy County Optima,BOLDITALIC Goudy ExtraBold Optima,ITALIC Goudy ExtraBold Optima,ITALIC Goudy ExtraBold Optima,ITALIC Goudy BOLD Oxford,ITALIC Bodoni Poster Goudy,BOLDITALIC Palatino BOLD Goudy,ITALIC Palatino,BOLD Goudy,ITALIC Palatino,BOLD Bodoni,BOLDITALIC Helvetica Condensed Palatino,BOLDTALIC Bodomi,ITALIC Helvetica Condensed BOLDITALIC Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLD Bookman,BOLDITALIC Helvetica,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC Gurandon Helvetica,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC Gurandon Helvetica,BOLDITALIC Symbol Gurandon,BOLD Helvetica,BOLDITALIC Tekton Times BOLDITALIC Gurandon Light Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLDITALIC Cooper Black, ITALIC Helvetica-Narrow,ITALIC Univers 45 Light,BOLD Cooper Black, ITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 45 Light,BOLD U				
AvanIGarde, TALIC Goudy StarlaBold Optima, TALIC Optima,	1	*		
Bodoni Poster Goudy, BOLD Oxford, ITALIC Oxford, ITALIC Bodoni Poster Goudy, BOLDITALIC Palatino PosterCompressed Goudy, BOLDITALIC Palatino Bodoni, BOLDT GOUDY, BOLDITALIC Palatino, BOLD GOUDY, ITALIC Helvetica Palatino, BOLD FALIC Helvetica Palatino, BOLDITALIC Palatino, BOLDITALIC Helvetica Condensed Palatino, ITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Bookman, BOLDITALIC Helvetica Condensed, BOLD StempelGaramond Roman, BOLD GOWMAN, BOLDITALIC Helvetica Condensed, ITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Carta Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Carta Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Carta Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Symbol Times, BOLD Times, BOLDITALIC Coper Black Helvetica-Narrow, BOLD Times, BOLD Times, BOLDITALIC Coperplate32bc Joanna MT, BOLD Univers 45 Light, BOLD Coronet, ITALIC Joanna MT, BOLD Univers 45 Light, B				
Bodoni Poster Goudy, BOLD Oxford, ITALIC Bodoni PosterCompressed Goudy, BOLD HALIC Palatino, BOLD Palatino, BOLDITALIC Helvetica Condensed Palatino, BOLDITALIC Bookman, BOLD Helvetica Condensed, BOLD StempelGaramond Roman, BOLD StempelGaramond Roman, BOLD Palatino, ITALIC Bookman, BOLD Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLD StempelGaramond Roman, BOLD Palatino, ITALIC Bookman, ITALIC Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLD Palatino, ITALIC Palatino, ITA	1	,		
Bodoni PosterCompressed Goudy, BOLDITALIC Goudy, ITALIC Goudy, ITALIC Helvetica Palatino, BOLD FALIC Helvetica Palatino, BOLDITALIC Helvetica Condensed Palatino, ITALIC Helvetica Condensed Palatino, ITALIC Helvetica Condensed, BOLD FALIC Helvetica Condensed, BOLD StempelGaramond Roman Helvetica Condensed, BOLDITALIC StempelGaramond Roman, BOLD Helvetica Condensed, BOLDITALIC Helvetica Condensed, BOLDITALIC Helvetica Condensed, BOLDITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Helvetica, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Helvetica, BOLDITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC StempelGaramond Roman, BOLDITALIC Tekton				
Bodoni,BOLD Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,BOLDITALIC Helvetica Helvetica Condensed Helvetica Condensed,BOLD Bodoni,ITALIC Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLD Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLDTALIC Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Bookman,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Helvetica,BOLD Bookman,BOLD Carta Helvetica,BOLDITALIC Helvetica,BOLDITALIC Symbol Clarendon Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Coper Black Helvetica-Narrow,BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLDITALIC Copperplate32bc Joanna MT Copperplate33bc Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Cornet,ITALIC Joanna MT,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Courier Joanna MT,BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,BOLD Letter Gothic,BOLD Letter Gothic,BOLD Letter Gothic,BOLD Lubalin Graph Univers 57 Condensed Light,BOLD Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic Times Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic Times Bold Italic Times New Roman Bold Italic Times New York Wingdings				
Bodoni,BOLDITALIC Helvetica Condensed Palatino,BOLDITALIC Polatino,ITALIC Helvetica Condensed Palatino,ITALIC Palatino,ITALIC Palatino,ITALIC Palatino,ITALIC Palatino,ITALIC StempelGaramond Roman South Helvetica Condensed,BOLD StempelGaramond Roman,BOLDITALIC Bookman,BOLDITALIC Helvetica Condensed,ITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC Bookman,ITALIC Helvetica,BOLD StempelGaramond Roman,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,ITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC Times,ITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Times,ITALIC Univers 45 Light, BOLD Univers 45 Light, BOLD Univers 45 Light,ITALIC Univers 45 Light,ITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 45 Light,ITALIC Univers 45 Light,ITALI	· '			
Bodoni,TALIC Helvetica Condensed Helvetica Condensed BoLD StempelGaramond Roman BoLD Helvetica Condensed,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD TALIC Univers,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD StempelGaramond Roman,BOLD TALIC Univers,BOLD Univers,BOLD Univers,BOLD Univers,BOLD Univers,BOLD Univers St. Light,BOLD				
Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLD StempelGaramond Roman Bold Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLD Helvetica Condensed,ITALIC StempelGaramond Roman,BOLD TALIC Conferend Roman,BOLD TALIC Univers AG Light StempelGaramond Roman,BOLD TALIC Univers 45 Light StempelGaramond Roman,BOLD Univers 45 Lig	,			
Bookman,BOLD Helvetica Condensed,BOLDITALIC Bookman,BOLDTALIC Helvetica,BOLD StempelGaramond Roman,BOLDTALIC Bookman,ITALIC Helvetica,BOLD StempelGaramond Roman,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALIC StempelGaramond Roman,BOLDTALIC StempelGaramond Roman,ITALIC Teleston Teles				
Bookman,BOLDITALIC Helvetica Condensed,ITALIC StempelGaramond Roman,BOLDITALC Bookman,ITALIC Helvetica,BOLD StempelGaramond Roman,ITALIC Symbol Tekton Helvetica,ITALIC Tekton Times, BOLD Times,BOLD				
Bookman,ITALIC Helvetica,BOLD StempelGaramond Roman,ITALIC Carta Helvetica,BOLDITALIC Symbol Tekton Clarendon Helvetica,ITALIC Tekton Clarendon Light Helvetica-Narrow Times Clarendon,BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Cooper Black Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLDITALIC Cooper Black Helvetica-Narrow,BOLDITALIC Times,BOLDITALIC Cooper Black,ITALIC Helvetica-Narrow,ITALIC Times,ITALIC Copperplate32bc Joanna MT Univers 45 Light Copperplate33bc Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Coronet,ITALIC Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Coronet,ITALIC Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,ITALIC Courier Joanna MT,TALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,BOLDITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 55 Eurostile Letter Gothic,ITALIC Univers 57 Condensed Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph Univers 57 Condensed,ITALIC		•		
Carta Helvetica,BOLDITALIC Symbol Tekton Clarendon Light Helvetica-Narrow Times Clarendon,BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Cooper Black Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Times,Total Times,BOLD Times,Total Times,BOLD Times,Total Times,Total Times,BOLD Times,Total Times,Tota		•		
Clarendon Light Helvetica, TALIC Tekton Times Times Clarendon,BOLD Helvetica-Narrow Times,BOLD Times 45 Light,BOLD Times 45 Light,BOLD Times 45 Light,BOLD Times 45 Light,BOLD Times,BOLD				
Clarendon Light Helvetica-Narrow Times Clarendon,BOLD Helvetica-Narrow,BOLD Cooper Black Helvetica-Narrow,BOLDITALIC Copper Black,ITALIC Helvetica-Narrow,ITALIC Times,BOLDITALIC Copperplate32bc Joanna MT Univers 45 Light,BOLD Coronet,ITALIC Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Coronet,ITALIC Courier Joanna MT,ITALIC Univers 45 Light,ITALIC Courier,BOLD Letter Gothic Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,BOLDITALIC Courier,ITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed,ITALIC Univers 57 Condensed Univers 57				
Clarendon,BÖLD Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLD Times,BOLD Times,BOLD Times,BOLD Times,BOLD Times,BOLDITALIC Copper Black, ITALIC Helvetica-Narrow,BOLD Times,BOLDITALIC Times,BOLDITALIC Times,BOLDITALIC Copperplates2bc Joanna MT Univers 45 Light Univers 45 Light BOLD Univers 45 Light,BOLD Univers 45 Light,BOLD Univers 45 Light,BOLD Univers 45 Light,BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 55 Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed,ITALIC Univers 57 Conde				
Cooper Black Cooper Black,ITALIC Helvetica-Narrow,BOLDITALIC Times,BOLDITALIC Times,ITALIC Tim	•			
Coper Black,ITALIC Helvetica-Narrow,ITALIC Univers 45 Light,BOLD Coperplate32bc Joanna MT Univers 45 Light,BOLD Corperplate33bc Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Univers 45 Light,BOLD Univers 45 Light,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Univers 45 Light,TALIC Univers 45 Light,TALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 45 Light,TALIC Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 47 Con	'		, -	
Copperplate32bc Joanna MT Univers 45 Light Copperplate33bc Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Coronet,ITALIC Joanna MT,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Courier Joanna MT,ITALIC Univers 45 Light,ITALIC Courier,BOLD Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Eurostile Letter Gothic,ITALIC Univers 55,ITALIC Eurostile Bold Lubalin Graph Univers 57 Condensed Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph,BOLD Univers 57 Condensed,ITALIC				
Coperplate33bc Joanna MT,BOLD Univers 45 Light,BOLD Coronet,ITALIC Joanna MT,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Courier Joanna MT,ITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Courier,BOLD Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Courier,BOLDITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLDITALIC Univers 55 Eurostile Letter Gothic,ITALIC Univers 55,ITALIC Eurostile Bold Lubalin Graph Univers 57 Condensed Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph,BOLD Univers 57 Condensed,ITALIC	l '		,	
Coronet,ITALIC Joanna MT,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Univers 45 Light,BOLDITALIC Univers 45 Light,ITALIC Univers 45 Light,ITALIC Univers 45 Light,ITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Courier,BOLD Letter Gothic BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Letter Gothic,BOLDITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 55 Univers 57 Condensed Univers 57 Conde				
Courier Joanna MT,ITALIC Univers 47 Condensed Light,BOLD Courier,BOLD Letter Gothic Univers 47 Condensed Light,BOLD Courier,BOLDITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 47 Condensed Light,BOLDITALIC Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLDITALIC Univers 55 Eurostile Bold Lubalin Graph Univers 55,ITALIC Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph, BOLD Univers 57 Condensed Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph,BOLD Univers 57 Condensed,ITALIC			0 .	
Courier,BOLD Letter Gothic Courier,BOLDTALIC Courier,BOLDTALIC Courier,TALIC Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDTALIC Courier,TALIC Letter Gothic,BOLDTALIC Eurostile Letter Gothic,TALIC Univers 55,TALIC Univers 57 Condensed Univers 47 Condensed				
Courier,BOLDITALIC Courier,ITALIC Letter Gothic,BOLD Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC Univers 55 Eurostile Bold Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph Lubalin Graph,BOLD Univers 57 Condensed Lubalin Graph,BOLD Univers 57 Condensed,ITALIC Univers 57 Condensed,ITALIC W文 TrueType スクリーンフォント(Pc_ttディレクトリ)19書体 Apple Chancery Chicago Hoefler Text Italic Times New Roman Bold Arial Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Bold Italic Arial Bold Hoefler Text Black New York Wingdings				
Courier,ITALIC Eurostile Eurostile Eurostile Eurostile Etter Gothic,ITALIC Eurostile Eurostile ExtendedTwo Eurostile ExtendedTwo Eurostile ExtendedTwo Eurostile ExtendedTwo Extractive ExtendedTwo Univers 57 Condensed,ITALIC Univers 57 Condensed,ITALIC Extractive ExtendedTwo Extractive Extractive ExtendedTwo Extractive Extractive ExtendedTwo Extractive Extractive ExtendedTwo Extractive E	, .			
Eurostile Eurostile Bold Lubalin Graph Univers 57 Condensed Univers 57				ITALIC
Eurostile Bold Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph Lubalin Graph BOLD Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed,ITALIC 欧文 TrueTypeスクリーンフォント(Pc_ttディレクトリ)19書体	,			
Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph,BOLD Univers 57 Condensed,ITALIC 欧文 TrueTypeスクリーンフォント(Pc_ttディレクトリ)19書体 Apple Chancery Chicago Hoefler Text Italic Times New Roman Bold Arial Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Bold Italic Arial Bold Hoefler Text Black New York Wingdings		•		
欧文 TrueTypeスクリーンフォント(Pc_ttディレクトリ)19書体 Apple Chancery Chicago Hoefler Text Italic Times New Roman Bold Arial Geneva Hoefler Text Ornaments Times New Roman Bold Italic Arial Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Italic Wingdings				
Apple Chancery Chicago Hoefler Text Italic Times New Roman Bold Arial Geneva Hoefler Text Ornaments Times New Roman Bold Italic Arial Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Italic Arial Bold Italic Hoefler Text Black New York Wingdings		· ·		
Arial Geneva Hoefler Text Ornaments Times New Roman Bold Italic Arial Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Italic Arial Bold Italic Hoefler Text Black New York Wingdings	•			
Arial Bold Hoefler Text Monaco Times New Roman Italic Arial Bold Italic Hoefler Text Black New York Wingdings				
Arial Bold Italic Hoefler Text Black New York Wingdings				
3. 3.	Arial Bold			Times New Roman Italic
Arial Italic Hoefler Text Black Italic Times New Roman				Wingdings
	Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman	

欧文Type1スクリーンフォントのインストール

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を | セットします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[フォント] をダブルクリックします。

(WindowsXP/Server2003では、[スタート] - [コントロールパネル] - [デスクトップの表示とテーマ]をクリックし、[関連項目] - [フォント] をクリックします。)

③ [ファイル] - [新しいフォントのインストール] を選択します。




(4) [ドライブ] で [d:] を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_Type1] とダブルクリックします。(CD-ROM ドライブが <u>D:</u>の場合)



[フォントの一覧]で追加するフォントを 選択し、[OK] をクリックします。

欧文TrueTypeスクリーンフォントのインストール

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[フォント] をダブルクリックします。
 (WindowsXP/Server2003では、[スタート] [コントロールパネル] [デスクトップの表示とテーマ]をクリックし、[関連項目] [フォント] をクリックします。)
- ③ [ファイル] [新しいフォントのインストール]を選択します。

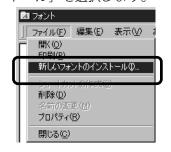

[ドライブ] で [d:] を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_tt] とダブルクリック します。(CD-ROMドライブがD:の場合)



- (5) [フォントの一覧]で追加するフォントを 選択し、「OK」をクリックします。
 - 注♪ 次の画面が表示された場合は、[OK] を クリックします。この場合、該当フォン トのインストールはスキップされます。



WindowsNT4.0



- (注・)・プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント名 と欧文 Type1 フォント名(136書体中117書体)がアプリケーションのフォントリストに 表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。 スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上ではWindowsのシステムがデ ザインの近いフォントを選んで表示します。
 - ・ WindowsNT4.0 上で ATM Ver3.2 の動作保証はできません。 Type1欧文フォント(117書体)は、WindowsNT4.0にインストールすることはできません。
 - ・ プリンタに搭載されている欧文フォント(136書体中 TrueType の19書体)を印刷するた めには、TrueTypeスクリーンフォントをインストールする必要があります。
 - 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windowsのシステムに負荷がかか りますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
 - ・ 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

和文 フォント			
ML1055PS、ML1035PS 5書	体	ML2030N 2書体	
ML1032PS 2書	体(*印の書体)	平成明朝W3 平成角ゴ:	シックW5
リュウミンライト-KL *	中ゴシックBBB *		
太ミンA101	太ゴB101		
じゅん 101			
欧文 Type 1 スク	フリーンフォント 117書体		
Albertus MT	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers Extended
Albertus MT Lt	GillSans	Lubalin Graph,ITALIC	Univers Extended,BOLD
Albertus MT,ITALIC	GillSans Condensed	Marigold,ITALIC	Univers Extended, BOLDITALIC
Antique Olive Compact	GillSans Condensed,BOLD	Mona Lisa Recut	Univers Extended,ITALIC
Antique Olive Roman	GillSans ExtraBold	NewCenturySchlbk	ZapfChancery,ITALIC
Antique Olive Roman,BOLD	GillSans Light	NewCenturySchlbk,BOLD	ZapfDingbats
Antique Olive Roman,ITALIC	GillSans Light,ITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	
AvantGarde	GillSans,BOLD	NewCenturySchlbk,ITALIC	
AvantGarde,BOLD	GillSans,BOLDITALIC	Optima	
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans,ITALIC	Optima,BOLD	
AvantGarde,ITALIC	Goudy	Optima,BOLDITALIC	
Bodoni	Goudy ExtraBold	Optima,ITALIC	
Bodoni Poster	Goudy,BOLD	Oxford,ITALIC	
Bodoni PosterCompressed	Goudy,BOLDITALIC	Palatino Palatina POLP	
Bodoni,BOLD Bodoni,BOLDITALIC	Goudy,ITALIC Helvetica	Palatino,BOLD Palatino,BOLDITALIC	
Bodoni,BOLDITALIC Bodoni,ITALIC	Helvetica Condensed	Palatino,BOLDITALIC Palatino.ITALIC	
Bookman	Helvetica Condensed.BOLD	StempelGaramond Roman	
Bookman,BOLD	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD	
Bookman,BOLDITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDIT	ALC
Bookman,ITALIC	Helvetica.BOLD	StempelGaramond Roman,ITALIC	ALO
Carta	Helvetica.BOLDITALIC	Symbol	
Clarendon	Helvetica.ITALIC	Tekton	
Clarendon Light	Helvetica-Narrow	Times	
Clarendon,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	Times,BOLD	
Cooper Black	Helvetica-Narrow, BOLDITALIC	Times, BOLDITALIC	
Cooper Black,ITALIC	Helvetica-Narrow, ITALIC	Times,ITALIC	
Copperplate32bc	Joanna MT	Univers 45 Light	
Copperplate33bc	Joanna MT,BOLD	Univers 45 Light, BOLD	
Coronet,ITALIC	Joanna MT,BOLDITALIC	Univers 45 Light, BOLDITALIC	
Courier	Joanna MT,ITALIC	Univers 45 Light,ITALIC	
Courier,BOLD	Letter Gothic	Univers 47 CondensedLight,BOLD	
Courier,BOLDITALIC	Letter Gothic,BOLD	Univers 47 CondensedLight,BOLDI	TALIC
Courier,ITALIC	Letter Gothic, BOLDITALIC	Univers 55	
Eurostile	Letter Gothic,ITALIC	Univers 55,ITALIC	
Eurostile Bold	Lubalin Graph	Univers 57 Condensed	
Eurostile ExtendedTwo	Lubalin Graph,BOLD	Univers 57 Condensed,ITALIC	
欧文 TrueType	スクリーンフォント 19書体		
Apple Chancery	Chicago	Hoefler Text Italic	Times New Roman Bold
Arial	Geneva	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold Italic
Arial Bold	Hoefler Text	Monaco	Times New Roman Italic
Arial Bold Italic	Hoefler Text Black	New York	Wingdings
Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman	



Macintosh スクリーンフォント

フォント一覧

見			
和文 フォン	· 卜		
ML1055PS、ML1035PS	5書体	ML2030N 2書体	
ML1032PS	2書体(*印の書体)	平成明朝W3 平成角ゴ	シックW5
リュウミンライト-KL*	中ゴシックBBB *	1727313	
太ミンA101	太ゴB101		
じゅん 101	× 10101		
	スクリーンフォント 117書体		
Albertus MT	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers Extended
Albertus MT Lt	GillSans	Lubalin Graph,ITALIC	Univers Extended,BOLD
Albertus MT,ITALIC	GillSans Condensed	Marigold,ITALIC	Univers Extended, BOLDITALIC
Antique Olive Compact	GillSans Condensed,BOLD	Mona Lisa Recut	Univers Extended,ITALIC
Antique Olive Roman	GillSans ExtraBold	NewCenturySchlbk	ZapfChancery,ITALIC
Antique Olive Roman, BOLD	GillSans Light	NewCenturySchlbk,BOLD	ZapfDingbats
Antique Olive Roman,ITALIC	GillSans Light,ITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	
AvantGarde	GillSans,BOLD	NewCenturySchlbk,ITALIC	
AvantGarde,BOLD	GillSans,BOLDITALIC	Optima	
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans,ITALIC	Optima,BOLD	
AvantGarde,ITALIC	Goudy	Optima,BOLDITALIC	
Bodoni	Goudy ExtraBold	Optima,ITALIC	
Bodoni Poster	Goudy,BOLD	Oxford,ITALIC	
Bodoni PosterCompressed	Goudy,BOLDITALIC	Palatino	
Bodoni,BOLD	Goudy,ITALIC	Palatino,BOLD	
Bodoni,BOLDITALIC	Helvetica	Palatino,BOLDITALIC	
Bodoni,ITALIC	Helvetica Condensed	Palatino,ITALIC	
Bookman	Helvetica Condensed, BOLD	StempelGaramond Roman	
Bookman,BOLD	Helvetica Condensed, BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD	
Bookman, BOLDITALIC	Helvetica Condensed, ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDI	TALC
Bookman,ITALIC	Helvetica, BOLD	StempelGaramond Roman,ITALIC	;
Carta	Helvetica, BOLDITALIC	Symbol	
Clarendon	Helvetica,ITALIC	Tekton	
Clarendon Light	Helvetica-Narrow	Times	
Clarendon, BOLD	Helvetica-Narrow, BOLD	Times,BOLD	
Cooper Black	Helvetica-Narrow, BOLDITALIC	Times,BOLDITALIC	
Cooper Black, ITALIC	Helvetica-Narrow, ITALIC	Times,ITALIC	
Copperplate32bc	Joanna MT	Univers 45 Light	
Copperplate33bc	Joanna MT,BOLD	Univers 45 Light,BOLD	
Coronet,ITALIC	Joanna MT,BOLDITALIC	Univers 45 Light, BOLDITALIC	
Courier	Joanna MT,ITALIC	Univers 45 Light, ITALIC	
Courier,BOLD	Letter Gothic	Univers 47 CondensedLight, BOLD)
Courier, BOLDITALIC	Letter Gothic,BOLD	Univers 47 CondensedLight,BOLD	
Courier,ITALIC	Letter Gothic, BOLDITALIC	Univers 55	
Eurostile	Letter Gothic, ITALIC	Univers 55,ITALIC	
Eurostile Bold	Lubalin Graph	Univers 57 Condensed	
Eurostile ExtendedTwo	Lubalin Graph,BOLD	Univers 57 Condensed, ITALIC	
欧文 TrueTypeスクリーンフォント 19書体			
Apple Chancery	Chicago	Hoefler Text Italic	Times New Roman Bold
Arial	Geneva	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold Italic
Arial Bold	Hoefler Text	Monaco	Times New Roman Italic
Arial Bold Italic	Hoefler Text Black	New York	Wingdings
Arial Italic	Hoefler Text Black Italic	Times New Roman	


和文スクリーンフォントのインストール



- ・ ML1032PS はインストールの必要はありません。
- ・ リュウミンライト -KL、中ゴシック BBB は、MacOS に付属の「細明朝体」「中ゴシック体」を使用するため、スクリーンフォントは提供していません。
- ・和文スクリーンフォントはAdobe Type Library 2.0Jに入っている無償ビットマップフォントのアップデート版です。アウトラインフォントではありません。従来のスクリーンフォントを使って作成された書類を開いたとき、レイアウトが異なる場合があります。
- 既に同じ名称のスクリーンフォントが Macintosh のシステムに入っている場合は、そのフォントのスーツケースの容量を確認してください。もし、容量が3MB以上ある場合(例えば Adobe Type Libray 2.0J をインストールしている)には、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。
- ・ 必ず各フォルダ内のスーツケース、丸漢ファイルをコピーしてください。フォルダごとコピーしても、スクリーンフォントとして認識されません。
- ・ Mac OS X では使用できません。

ML1055PS、ML1035PS の場合

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [Fonts] [和文書体] フォルダを開きます。
- ③ [じゅん 101] フォルダ内の [Lじゅん 101]、[Lじゅん 101丸漢] を [システムフォルダ] [フォント] フォルダにコピーします。

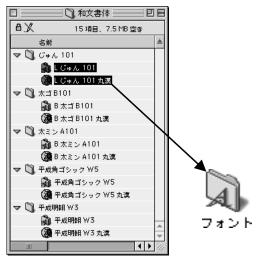

- (本ゴB101]、[太ミンA101] フォルダからも同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。

ML2030N の場合

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [Fonts] [和文書体] フォルダを開きます。
- ③ [平成明朝 W3] フォルダ内の [平成明朝 W3]、[平成明朝 W3丸漢] を [システムフォルダ] [フォント] フォルダにコピーします。



- (4) [平成角ゴシック W5] フォルダからも 同様にコピーします。
- **6** Macintosh を再起動します。

欧文スクリーンフォントのインストール



- Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。[Easy Install]を選択すると欧文スクリーンフォントが全てインストールされます。
- ・ CE Type1、CE TrueType は選択しないでください。
- MacintoshのシステムにTrueType形式のTimes、Helvetica、Courier、Symbolのスクリーンフォントが既に入っている場合、Type1 形式のスクリーンフォントに置き換えます。
- NewYork、Geneva、Monacoは、プリンタドライバの初期設定では、Times、Helvetica、Courier にそれぞれ置き換わります。プリンタフォントで印刷する場合は、[用紙設定] [PostScript オプション] の [代用フォント] のチェックを外してください。
- Wingdings は True Type フォントで印刷します。ただし、Illustrator などではプリンタフォントで印刷します。
- Mac OS X では使用できません。



- Adobe Type Manager®をインストールすると、欧文 Type1 スクリーンフォントは画面上 もアウトライン表示になります。
- Adobe Type Manager®のインストールについては、「プリンタソフトウェアCD-ROM」の [Fonts] フォルダの「お読みください」をご覧ください。
- ・ Adobe Type Manager® は MacOS8.6 日本語までの対応です。
- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [Fonts] [欧文書体] フォルダを開きます。
- ③ [PS3FontsInstaller] をダフルクリック します。



PS3FontsInstaller

使用許諾契約 (Electronic End User License Agreement) をよく読み、[Accept] をクリックします。

⑤ [Custom Install] を選択して、追加する フォントを選択し、[Install] をクリック します。



6 [Restart] をクリックして Macintosh を 再起動します。



PS ハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)

動作環境

WindowsXP/Server2003/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択し、次のように入力して [OK] をクリックします。

D:¥SETUP (CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合)

セットアッププログラムが起動します。

③ [次へ]をクリックします。



- **4** [製品許諾契約] をよく読み、[はい] を クリックします。
- ⑤ [PSハーフトーン調整ユーティリティのインストール] をクリックします。



⑥ 「お読みください」をよく読み、[次へ] を クリックします。

コピーが開始されます。

- [終了]をクリックします。
- 8 「セットアップの終了」画面で [はい] を クリックします。

起動方法

【スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。



詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。



MicrolinePS Utility (Macintosh)

動作環境

MacOS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、MacOS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で Ether Talk インタフェースを搭載している機種

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種

AdobePSプリンタドライバ

インストール

AdobePSプリンタドライバをインストールすると、[MicrolinePS] フォルダ内に MicrolinePS Utility も同時にインストールされます。



複数のMacOSを切り替えて使用するときには、各OSにMicrolinePS Utilityをインストールしてください。

起動方法

↑ ネットワーク接続の場合、[セレクタ]で [AdobePS] をクリックし、プリンタ名 を選択し、[セレクタ] を閉じます。

USB接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ] メニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。

② [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダ内の [MicrolinePS Utility] をダ ブルクリックします。



メモ

| MicrolinePS Utility の主な機能

- ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- ・ プリンタ名/ゾーン名の変更
- · PostScript ファイルのダウンロード
- ・ フォントリスト表示
- ・ ゾーンの変更
- フォントの置き換え
- ハーフトーン調整

詳しくは、オンラインヘルプをご覧くだ さい。

7 知っていると便利です

操作編

プリンタドライバを削除するには 123	3
プリンタドライバをアップデートするには 120	4
プリンタドライバの初期設定を変更したい 12:	5
複数ページを1枚に印刷したい 12'	7
任意の用紙サイズに印刷したい 12:	9
ページ順に取り出したい 13	1
トレイを自動的に選択したい 13:	3
同じ用紙サイズを大量に印刷したい 13!	5
ウォーターマークを印刷したい 13'	7
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 13:	9
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷) 14	1
パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 14:	3
印刷開始までの時間を短くしたい 14:	5
印刷をキャンセルしたい 14	
高解像度で印刷したい 14'	
印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい 14:	
写真の印刷濃度を調節したい 15	
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 15:	_
コンピュータのフォントで印刷したい 15:	
コンピュータからプリンタの状態を確認したい 15	
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 15'	
プリンタ内蔵フォントを確認したい 15	
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい 15:	
内蔵ハードディスクを初期化したい 16	
ポストスクリプトエラーを印刷したい 16	
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 16	
印刷データをファイルに出力したい 16	
EtherTalkプリンタ名を変更したい 16'	
EtherTalkゾーンを変更したい 16	
アプリケーション別の対応 16	
プリンタの設定項目一覧 17	
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷) 17'	
設定値を変更します 178	
設定値を初期化します 178	8



- (注♪・ この章ではWindowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xで は [TextEdit] を例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」を ご覧ください。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合 かあります。



プリンタドライバを削除するには



- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動されている場合は再起動してください。

Windows の場合





↑ プリンタの電源をOFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ) をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(WindowsXP/Server2003では[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ③ [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。
- 4 以降、画面の指示に従います。
 - (注: WindowsMe/98 で USB 接続している場合は、以下の作業を行ってください。
- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ⑥ [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
- ⑦ [Oki USB Driver] を選択し、[追加と削除] をクリックします。
- 8 以降、画面の指示に従います。

WindowsXP/2000/Server2003 でプリンタドライバを完全に削除するには、「プリンタと FAX」または「プリンタ」フォルダで「ファイル」 - [サーバーのプロパティ]を選択し、「ドライバ」タブで「OKIMICROLINE ***」(*** はプリンタ名)を選択し、「削除」をクリックしてください。

Macintosh の場合

下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。

- AdobePS を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン
- [システムフォルダ] [機能拡張] フォルダ内の「AdobePS」ファイル、「PrintingLib」ファイル、「Adobe Printing Library」ファイル
- [システムフォルダ] [機能拡張] [プリンタ記述ファイル] フォルダ内の 「該当機種のPPDファイル」
- [システムフォルダ] [初期設定] [プリント初期設定] フォルダ内の「AdobePS 設定」ファイル
- [システムフォルダ] [初期設定] [プリント初期設定] [解析済み PPD フォルダ] フォルダ 内の「該当機種のファイル」
- 注・「PrintingLib」ファイルは、他の PS プリンタドライバでも使用している場合があります。 LaserWriter8 などを使用している場合は削除しないでください。

Mac OS X の場合

「Mac OS X プリンタドライバを削除するには」(76ページ)をご覧ください。



プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。

Windows の場合



● プリンタの電源をOFF にします。

電源の切り方は「電源を切ります|(25 ページ)をご覧ください。

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選 2 択します。 (WindowsXP/Server2003では「スター ト] - [コントロールパネル] - 「プリンタ とその他のハードウェア] - [プリンタと FAX]をクリックします。)
- [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ 名) アイコンをマウスの右ボタンでク リックして〔削除〕を選択します。
- 4 以降、画面の指示に従います。
- **6** Windows を再起動します。
- 新しいプリンタドライバをセットアップ します。詳しくは、「2 Windows をセッ トアップします」(29ページ)をご覧く ださい。



- (注./) ・ 必ずプリンタの電源が OFF になって いることを確認してください。
 - WindowsMe/98/2000では、USB接続 の場合でもプリンタの追加でセット アップします。
 - 「ポートの選択」画面が表示された ら、プリンタを接続しているポート (パラレルインタフェースの場合は 「LPT1: |、USB インタフェースの場 合は「OP1USB1:| (WindowsMe/98 の場合) または「USB001:| (Windows2000の場合)) を選択し てください。





Mac OS X の場合

デスクトップ上のプリンタアイコンをゴ ミ箱にドラッグし、空にします。

プリンタソフトウェアを再インストール します。詳しくは「3 Macintoshをセッ トアップします」(65ページ)をご覧く ださい。

「Mac OS Xプリンタドライバをアップデートするには」(77ページ)をご覧ください。




プリンタドライバの初期設定を変更したい

アプリケーションから正しく印刷できない場合は、プリンタドライバの初期設定を変えてみてください。

(注: WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 の場合

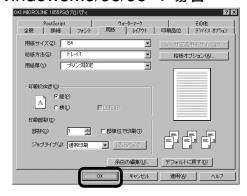

- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
 - (WindowsXP/Server2003 では [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [印刷設定] を選択します。
- ③ 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 の場合



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [ドキュメントの既定値] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- 各設定を変更し、「設定を保存」をクリック します。
- 確認画面で [OK] をクリックします。



- (注./)・[用紙設定]ダイアログの初期設定は変更 できません。
 - ・アプリケーション独自の設定項目は保存 されません。

Mac OS X の場合





- アプリケーションを起動します。
- 「ファイル」メニューの「プリント」を選択 します。
- 各設定を変更し、Mac OS X 10.1.5 以前で は「カスタム設定を保存」を選択します。 Mac OS X 10.2以降の場合、「プリセット] で「別名で保存」を選択し、適当な設定名を 入力し、[OK] をクリックします。



- (注!)・[ページ設定]ダイアログの初期設定は変 更できません。
 - ・印刷時に「プリセット」で保存した設定 名 (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、[カ スタム])を選択してください。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。とじ代についても考慮されていません。

WindowsMe/98/95 の場合



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ〕を選択します。
- **③** [レイアウト] タブの [N-up]、[枠線] を選択します。

N-up

割り付けるページ数、配置を選択します。

枠線

各ページを枠線で囲むことができます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** 「レイアウト」タブの「シートごとのページ」を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックし、[詳細] タブの [N-UP] を選択します。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ/枚]、[枠線] を選択します。

ページ/枚

割り付けるページ数、配置を選択します。 必ず [2ページ/枚]、[4ページ/枚]…を選択してください。[2×2ページ/枚]、[4×4ページ/枚]…は選択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができます。

(注・) [両面に印刷]にチェックを付けないでください。

Mac OS X の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ/枚]、[レイアウト方向]、[枠線] を選択します。



任意の用紙サイズに印刷したい

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- フロントトレイ、エンベロープフィーダ(オプション)からのみ給紙できます。用紙カセットからは給紙できません。
- ・ フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定してください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

[設定できるサイズ]

ML1055PS、ML1035PS、ML1032PS


幅 : 86~328mm 長さ(高さ) : 147~453mm

ML2030N

幅 :86~297mm 長さ(高さ) :147~420mm

※ プリンタドライバによって設定できる範囲が多少異なります。

WindowsMe/98/95 の場合

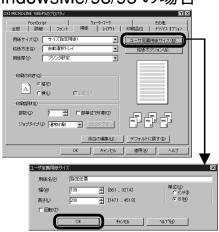

- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [用紙] タブで [用紙サイズ] を [サイズ指定用紙] にし、[ユーザ定義用紙サイズ] を クリックします。 サイズ指定用紙は3個あります。追加はでき
- 「ユーザ定義用紙サイズ」画面で [用紙名]、 [幅]、[長さ]を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

ません。

作成した用紙は、[用紙] タブの [用紙サイズ] リストの下の方に表示されます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙/品質] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [用紙サイズ] で [PostScript カスタムペー ジサイズ] を選択します。
- 「PostScript カスタムページサイズの定義」 画面で[幅] と[高さ]を入力します。
- **1** [OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 の場合



「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 2

アプリケーションを記動します。

- 「プロパティ]をクリックし、[詳細] タブの 「用紙サイズ」で「PostScript カスタムペー ジサイズ〕を選択します。
- [カスタムページサイズの編集] をクリック 4 します。
- 「PostScript カスタムページサイズの編集 | 画面で「幅」と「高さ」を入力します。
- [OK] をクリックします。 6

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。 0
- 2 「ファイル」メニューの「用紙設定」を選択 します。
- 「カスタムページ設定] パネルで [幅] と [高 さ〕、「カスタムページ名」を入力します。

Offset

この設定は無効です。

余白


上下左右の余白を設定します。

4 [追加] をクリックします。

> 作成した用紙は、「ページ属性] パネルの [用紙] リストの下の方に表示されます。

Mac OS X の場合

(注./) Mac OS X 10.2.3 以前のバージョンでは利用できません。

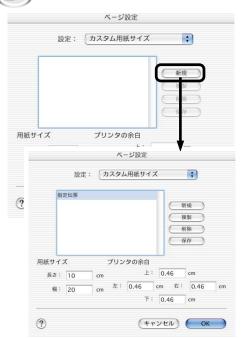

- アプリケーションを起動します。 A
- 「ファイル」メニューの「ページ設定」を選 択します。
- 「カスタム用紙サイズ」パネルの「新規」を クリックします。
- 「カスタム用紙サイズ編集 | 画面で、「カスタ ム用紙サイズの名前]、[幅]、[長さ]を入力 します。
- 「保存〕をクリックします。

作成した用紙は、「ページ属性」パネルの「用紙 サイズ] リストの下の方に表示されます。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する


スタッカカバー 用紙ストッパ フェイスアップ スタッカ

メモ

- ・A3 ノビ、A3、B4 用紙に印刷するときは 補助スタッカを開きます。
- ・B4 用紙を大量に印刷するときは用紙ストッパを開きます。

フェイスアップで逆順に印刷する

注: WindowsMe/98/95/NT4.0 では利用できません。

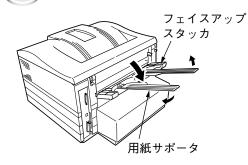

- プリンタ背面のフェイスアップスタッカを 開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[ページの順序]で[逆] を選択します。

Macintosh の場合



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [一般設定] パネルで、[逆順で印刷] に チェックを付けます。

Mac OS X の場合

(注.) Mac OS X 10.1 ~ 10.2.8 プリンタドライバでは利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- [用紙処理] パネルで [ページの順序を逆に 3 する] にチェックを付けます。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ 1、2)、フロントトレイ、エンベロープフィーダ(オプション))を自動的に選択して印刷できます。

(注・) 必ず操作パネルでフロントトレイ、エンベロープフィーダ (オプション) の用紙サイズを設定してください。

WindowsMe/98/95 の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [用紙] タブの [給紙方法] で [自動選択トレイ] を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [自動 選択] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [一般設定] パネルの [給紙方法] で [自動 選択] を選択します。

Mac OS X の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [給紙] パネルで [全体]、[自動選択] を選択します。




同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ (用紙力セット (トレイ 1、2)、フロントトレイ、エンベロープフィーダ (オプション)) に同じ 用紙をセットしている場合に、トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから給紙することができます。



- ・ 必ず操作パネルで用紙カセットのメディアウェイト、メディアタイプと、フロントトレイ、エンベロープフィーダ(オプション)の用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。
- A4 は同じ用紙送りにしてください。

WindowsMe/98/95 の場合

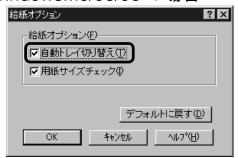

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [用紙] タブの [給紙オプション] をクリックします。
- **5** [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。


WindowsXP/2000/Server2003 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- (3) [詳細設定] をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) 「用紙/品質」タブの「詳細設定」をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え]で[あり]を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。

Macintosh の場合

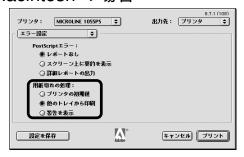

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [エラー設定]パネルの[用紙切れの処理]で [他のトレイから印刷] を選択します。

Mac OS X の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [エラー処理]パネルの[トレイの切り替え]で[同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える]を選択します。



ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。

(注え) WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003/Mac OS X では利用できません。


WindowsMe/98/95 の場合





- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- (1) (ロカーターマーク) タブの (新規) をクリックします。
- ⑤ 「新しいウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[フォント]、[サイズ]他 を選択します。
- **⑥** 「OK をクリックします。

Macintosh の場合

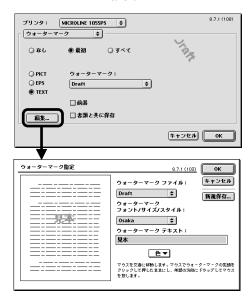

- アプリケーションを起動します。
- ファイル メニューの 「用紙設定」を選択 します。
- 8 「ウォーターマーク] パネルで [最初] か [す べて〕を選択し、「TEXT」を選択します。

[最初] を選択すると、ウォーターマークを最初 のページにだけ印刷します。

前景

ウォーターマークをページ上の前面に印刷しま す。

書類と共に保存

書類とともにウォーターマークパネルの設定を 保存します。



(注!) アプリケーションによっては保存できない 場合があります。

- 4 [編集]をクリックします。
- 6 「ウォーターマークテキスト〕を入力し 「ウォーターマークフォント/サイズ/スタ イル」、「色」を選択します。

左のプレビュー画面上をクリックすると、そ の場所にウォーターマークが配置されます。

ウォーターマークをドラッグすると回転しま す。

- 6 [新規保存]をクリックします。
- 「新規ウォーターマーク名] を入力し、[OK] をクリックします。



ウォーターマークの印刷後は、必ず[ウォー ターマーク] パネルで [なし] を選択してく ださい。

メモ

画像をウォーターマークにする方法(Macintosh のみ)

- ◆ ウォーターマークにする画像ファイル(PICT または EPS 形式)を用意します。
- 画像ファイルを「システムフォルダ」-「初期設定」-「ウォーターマーク」フォル ダに入れます。
- 3 アプリケーションを起動します。
- ④ [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- 「ウォーターマーク」パネルで「最初」または「すべて」を選択します。
- ⑥ [PICT] または [EPS] を選択し、[ウォーターマーク] から、画像を選択します。 ウォーターマークは用紙の中央に配置されます。



文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。



- ・ アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー:ページガオオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。
- ・ WindowsXP/2000 /Server2003、Macintosh ではプリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。


WindowsMe/98/95 の場合



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- [用紙] タブで [部数] に印刷部数を入力し、 「部単位で印刷] にチェックを付けます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合


- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「全般」タブで「部数」に印刷部数を入力します。
- (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [用紙/品質] タブの [詳細設定] をクリックします。
- 6 [部単位で印刷]で[はい]を選択します。

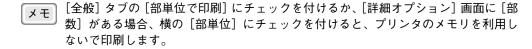

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] で [はい] を選択します。

Macintosh の場合

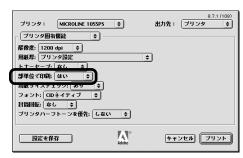

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの [部数] に印刷部数を入力し、[プリンタ固有機能] パネルの [部単位で印刷] で [はい] を選択します。

メモ [一般設定] パネルの [部単位で印刷] に チェックを付けると、プリンタのメモリを 利用しないで印刷します。

Mac OS X の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] のチェックを外し、[部数] に印刷部数を入力し、[プリンタ機能] パネルの [設定 1] 機能セットの [部単位で印刷] にチェックを付けます。
 - メモ [丁合い] にチェックを付けると、プリンタ のメモリを利用しないで印刷します。



複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイルシステム フル] を表示して一部のみ印刷を行います。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスクー(208ページ)をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ WindowsXP/2000/Server2003、Macintosh、Mac OS X では利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95の場合





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- 4 [用紙] タブで[部数] に印刷部数を入力します。
- ⑤ [ジョブタイプ]で[確認印刷]を選択し、[認 証設定]をクリックします。
- 6 [印刷時にジョブ名を入力する] にチェック が付いていることを確認し、「パスワード」 を入力し、「OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

印刷します。「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブで [部数] に印刷部数を入力します。
- **5** [ジョブタイプ] で [確認印刷] を選択し、[認 証設定] をクリックします。
- (6) [印刷時にジョブ名を入力する] にチェックが付いていることを確認し、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

 $0 \sim 7$ までの4桁の数字で設定します。

印刷します。「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

2 印刷結果を確認します。

- **3** 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

 - ② 3 を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
 - **3** 0 から7 を押し、4桁のパスワードを入力します。
 - 4 [ジョブ セレクト]で2または6を押し、印刷するジョブ(手順1で入力した ジョブ名)を選択します。
 - **6** 3 を押します。

残りの部数の印刷が行われます。

- メモ・パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。
 - ・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑤ で (7)を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
 ③ を押すとジョブを削除できます。



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスクー(208ページ)をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ WindowsXP/2000/Server2003、Macintosh、Mac OS X では利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 の場合





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- (4) [用紙] タブの [ジョブタイプ] で [認証印刷] を選択し、[認証設定] をクリックします。
- ⑤ [印刷時にジョブ名を入力する] にチェック が付いていることを確認し、「パスワード」 を入力し、「OK」を押します。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで るようになります。

パスワード


0~7までの4桁の数字で設定します。

印刷します。「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 の場合

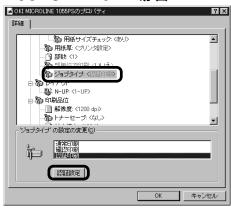

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [ジョブタイプ] で [認証印刷] を選択し、「認証設定] をクリックします。
- 5 [印刷時にジョブ名を入力する] にチェック が付いていることを確認し、「パスワード」 を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード

0~7までの4桁の数字で設定します。

印刷します。「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK」をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- 1 (1) を押し、[インサツ ジョブ メニュー] を表示します。
- ② (3)を押し、[パスワード セッテイ] を表示します。
- **3** \bigcirc から \bigcirc を押し、4桁のパスワードを入力します。
- 4 [ジョブ セレクト] で 2または 6を押し、印刷するジョブ (手順1で入力した ジョブ名) を選択します。
- (3) を押します。

印刷が行われます。

メモ・パ

- パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。
- ・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑤ で 7 を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。③ を押すとジョブを削除できます。



印刷開始までの時間を短くしたい

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ[°] ワーセーフ[°] イコウシ[°] カン 30フン *

「**5**フン」 5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15フン」

* 「30フン」

「60フン」

「240フン」

- 2 1 または 5 を押し、[パワーセーブ イコウジカン] を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、目的の値を表示します。
- **4** (3) を押し、値の右端に[*] を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン] にします。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

- 1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。
 - ① 7 を押します。

プリンタは印刷ショブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- (注・・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
 - ・ [データ クリアチュウ] が長く続く場合は、コンピュータで印刷ジョブを削除してく ださい。



高解像度で印刷したい

ML 1035PS、ML 1032PS、ML2030N では 600 × 2400dpi の高解像度で印刷することができます。

(注・) 複雑なデータを印刷するときは、64MB以上のメモリを追加する必要があります。

WindowsMe/98/95 の場合




- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷]を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [印刷品位] タブの [解像度] で [600 × 2400dpi] を選択します。

必要があれば、[スムージング]を変更します。

写真やディザパターンに適した処理方法です。 文字

文字、線画に適した処理方法です。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

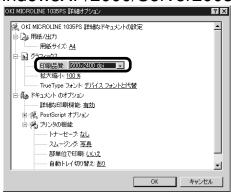


- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 【用紙/品質】タブの〔詳細設定〕をクリックします。
- ⑤ [印刷品質] で [600×2400dpi] を選択します。

必要があれば、[スムージング]を変更します。

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- (4) [詳細] タブの [解像度] で [600 × 2400dpi] を選択します。必要があれば、「スムージング] を変更します。

Macintosh の場合

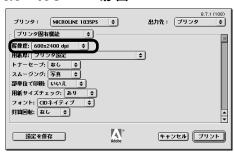

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- [プリンタ固有機能] パネルの [解像度] で [600×2400dpi] を選択します。 必要があれば、「スムージング」を変更します。

Mac OS X の場合



(注.) Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 プリンタドライバでは利用できません。



- アプリケーションを起動します。 0
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- [プリンタの機能] パネル (Mac OS X 3 10.1.5以前では[プリンタ機能] パネル) の [設定1]機能セットの [解像度]で [1200 dpilを選択します。



印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は「-1」か「-2」に設定してください。細い線が途切れる場合は「+1」か「+2」に設定してください。

インサツ ノウト^{*} 0 * 「+2」濃く印刷します。 「+1」やや濃く印刷します。 *「0」普通の濃さで印刷します。 「-1」やや薄く印刷します。 「-2」薄く印刷します。

- ② 1 または 5 を数回押し、[インサツ ノウド] を表示します。
- **3** (2) または (6) を数回押し、目的の値を表示します。

印刷濃度を濃くする場合は、十方向に設定します。薄くする場合は、一方向に設定 します。

- **4** 3 を押し、値の右端に [*] を付けます。
- 6 4 を押し、[オンライン] にします。



写真の印刷濃度を調節したい

イメージデータのハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。



- PSハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)のセットアップについては、119ページをご覧ください。
- ・ Windows では [ハーフトーン調整名] を登録後、WindowsMe/98/95 ではプロパティの [印刷品位] タブ、WindowsXP/2000/Server2003 では [用紙/品質] タブの [詳細設定]、WindowsNT4.0 では [詳細] タブに [ハーフトーン調整] メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、 [ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- ・ Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント] ダイアログの [形式] で [プリンタ名] を選択してから [プリンタ特性] をクリックし、[ハーフトーン調整] で 「ハーフトーン調整 名 | を指定してください。
- 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、「ハーフトーン調整」で [指定なし] を選択してください。
- ・ネットワーク上に複数の同一機種プリンタが存在する場合でも、PS ハーフトーン調整ユーティリティの[プリンタの選択] リストにはプリンタ名は1つしか表示されません。ただし、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに対応して有効となります。
- ・ Mac OS X では利用できません。

Windows の場合


1 ハーフトーン調整名を登録します。

- 【スタート]-[プログラム] (WindowsXP / Server2003 では [すべてのプログラム]) [沖データ] [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [プリンタの選択]から、プリンタを選択します。



注♪ アプリケーション(Adobe PageMaker 等)によっては印刷時に独自に用意されたPPDファイルを使用するものがあります。この場合は [AP用PPDの選択]を選択し、[参照] をクリックしてアプリケーションの使用するPPDファイルを選択します。

- ③ [新規]をクリックします。
- 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、[ハーフトーン調整名] に名前を入力してから [OK] をクリックします。
 - グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。 制御点を移動させて調整を行います。
 - ガンマ値を入力する。
 ガンマ値を入力し、[ガンマセット] をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - 各濃度テキストボックスに値を入力する。

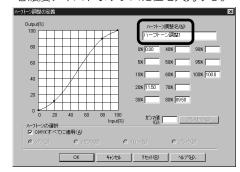

- ⑤ [追加→] をクリックします。[ハーフトーン調整名] が [プリンタ] の [一 覧] に表示されます。
- ⑥ [適用] をクリックします。

1つのPPDファイルにWindowsMe/98/95では最大3つ、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- PPDへの登録完了画面で[OK]をクリックします。
- (8) [終了] をクリックし、PSハーフトーン 調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します

WindowsMe/98/95 の場合

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。

④ [印刷品位] タブの [ハーフトーン調整] で、手順1の ④ で作成した [ハーフトーン調整名] を選択し、印刷します。



WindowsXP/2000/Server2003 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [ハーフトーン調整] で、手順1の4で 作成した[ハーフトーン調整名] を選択 し、印刷します。


WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** 「プロパティ」をクリックします。


(4) [詳細] タブの [ハーフトーン調整] で、 手順1の40で作成した [ハーフトーン調整] を選択し、印刷します。

Macintosh の場合

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility] をダブルクリック します。
- [ユーティリティ] メニューの [ハーフトーン調整…] を選択します。

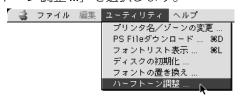

- ③ [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- 外のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、「保存」をクリックします。
 - ・グラフ線を直接操作する。線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
 - ・ガンマ値を入力する。 ガンマ値を入力し、[ガンマセット] をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - ・各濃度テキストボックスに値を入力する。

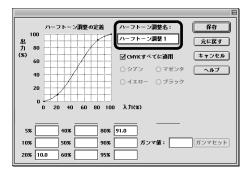

- 5 ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択…] をクリックし、目的の PPD ファイルを選択します。
- ⑥ [追加→] をクリックします。 新しい「ハーフトーン調整名」が右の登録一 覧に表示されます。
- 【保存】をクリックします。登録一覧に表示している「ハーフトーン調整名」を、選択されているPPDファイルに登録します。



- 8 MicrolinePS Utilityを終了します。
- の アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ① 「プリンタ固有機能」パネルの「ハーフトーン調整」で、手順④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択して印刷します。





プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- ・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・ 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・ Macintoshではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追加した場合は、より近い形 状のフォントに置き換わる場合があります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- Mac OS X では利用できません。

WindowsMe/98/95 の場合



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [可能な場合TrueTypeフォントをプリンタ フォントで置き換える] にチェックを付け ます。
 - すべての TrueType をプリンタフォントに 置き換えることはできません。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合


- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 (WindowsXPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタと FAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換え、[OK]をクリックします。
- **4** アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑥ [用紙/品質] タブの [詳細設定] をクリックします。
- **⑦** [TrueTypeフォント] で [デバイスフォントと代替] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] で、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換え、[OK] をクリックします。
- **4** アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- ⑤ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの [TrueTypeフォント]で「デバイスフォントに置き換える]を選択します。

Macintosh の場合



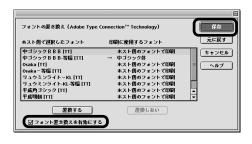

- (MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューの [フォントの 置き換え…] を選択します。
- ③ [ホスト側で選択したフォント] ごとに、[置換する] または [置換しない] をクリックします。
- **4** [フォント置き換えを有効にする] にチェックを付けます。
- **5** [保存] をクリックします。

置き換えフォント一覧表

ホスト側で選択したフォント -		フォント	E		フォント
通常表示	Adobe Illustrator等の表示	種別	ML1055PS, ML1035PS	ML1032PS	ML2030N
中ゴシックBBB	ChuGothicBBB Medium	TT	中ゴシック体	中ゴシック体	平成角ゴシック体W5
中ゴシックBBB-等幅	ChuGothicBBB Medium Mono	TT	中ゴシック体	中ゴシック体	平成角ゴシック体W5
中ゴシック体	GothicBBB-Medium	PS	_	_	平成角ゴシック体W5
等幅ゴシック	_	PS	_	_	平成角ゴシック体W5
Osaka	Osaka Regular	TT	中ゴシック体	中ゴシック体	平成角ゴシック体W5
Osaka-等幅	Osaka Regular-Mono	TT	中ゴシック体	中ゴシック体	平成角ゴシック体W5
リュウミンライト-KL	Ryumin Light KL	TT	細明朝体	細明朝体	平成明朝体W3
リュウミンライト-KL-等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	細明朝体	細明朝体	平成明朝体W3
細明朝体	Ryumin Light	PS	_	_	平成明朝体W3
等幅明朝	_	PS	_	_	平成明朝体W3
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	中ゴシック体	中ゴシック体	平成角ゴシック体W5
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	細明朝体	細明朝体	平成明朝体W3
本明朝-M	HonMincho-Medium	TT	細明朝体	細明朝体	平成明朝体W3
B太ゴB101	FutoGoB101-Bold	PS	-	_	平成角ゴシック体W5
B太ミンA101	FutoMinA101-Bold	PS	_	_	平成明朝体W3
見出ゴMB31	MidashiGo-MB31	PS	_	_	平成角ゴシック体W5
見出ミンMA31	MidashiMin-MA31	PS	_	_	平成明朝体W3
丸ゴシック-M	MaruGothic-Medium	TT	Lじゅん101	-	_

TT: TrueTypeフォント PS: PostScriptフォント



コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



- ・ 印刷時間が長くなることがあります。
- Mac OS X では利用できません。

WindowsMe/98/95 の場合



- **1** [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- **3** [フォント] タブの [プリンタフォントを使用しない] にチェックを付けます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ 「用紙/品質」タブの「詳細設定」をクリックします。
- **⑤** 「TrueTypeフォント」で「ソフトフォントとしてダウンロード」を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [TrueTypeフォント] で [ソフトフォントとしてダウンロード] を 選択します。

Macintosh の場合



- (MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューの [フォントの 置き換え...] を選択します。
- **③** [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- 4 [保存]をクリックします。




コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

(注.) プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

Web ブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。

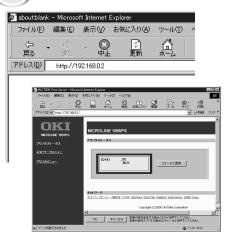

Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

OKI LPR ユーティリティを使う場合

注ノ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタ のステータス...] を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。

AdminManager を使う場合

(注・) TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① [Standard Setup Utility] から [Admin Manager] を起動します。
- [ステータス] メニューの [プリンタステータス] を選択します。

プリンタステータス画面が表示されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

Macintosh からプリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合



- ・ プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。
- ・ [タイムアウト印刷] の値は [5秒]、[40秒]、[5分]、[無限] のみ表示・設定できます。 プリンタでこれ以外に設定されている場合は近い値を表示します。
- ・ Mac OS X では利用できません。
- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- 2 設定を変更し、「設定」をクリックします。

メイン画面




オプション画面



Web ブラウザを使う場合

注! TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

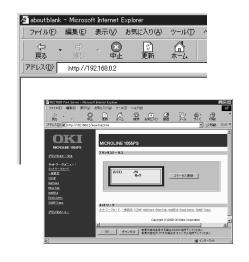

Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

- をのフレームから設定したい項目をクリックします。
- ③ 必要な変更をした後、[OK] をクリックします。
- (ユーザ名]に「root」、「パスワード」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK」をクリックします。

メモ イーサネットアドレスは、メニューマップ 印刷またはイーサネットボードの自己診断 テスト印刷で確認できます。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。

- (注.) 操作パネルに表示されているトレイの用紙に印刷します。

 - ② 1 または 5 を数回押し、[PSフォント インサツ/ジッコウ] を表示します。
 - 3 (3) を押します。


フォント名が印刷されます。

(注.) 後から追加したポストスクリプトフォント名は印刷されません。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合

注: Mac OS X では利用できません。

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。

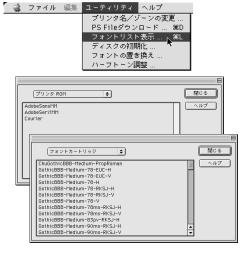

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューの [フォントリスト表示…] を選択します。
- ③ [プリンタ ROM]、[フォントカートリッジ]、[フォントカートリッジ #1] を選択すると、プリンタに標準で内蔵しているフォントが表示されます。
 - 注・ ML1032PS、ML2030Nでは [フォントカートリッジ #1] は表示されません。
- ④ [プリンタ Disk] を選択すると、プリンタの内蔵ハードディスクに内蔵しているフォントが表示されます。
 - 注・ プリンタに内蔵ハードディスクを装着していない場合、[プリンタ Disk] は選択できません。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- **1** 0 を数回押し、[セントロ メニュー] を表示します。
- 2 1 または 5 を数回押し、[ソウホウコウ セントロ] を表示します。
- **3 2** または **6** を押し、[ムコウ] を表示します。
- **4 3** を押し、値の右端に[*]を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン] にします。
- **⑥** 電源をOFF/ONします。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

ECP を無効にするには

- または5 を数回押し、[ECP] を表示します。
- 3 (2) または(6) を押し、[ムコウ] を表示します。
- 4 (3) を押し、値の右端に [*] を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン] にします。
- 6 電源をOFF/ONします。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。



内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

メモ

内蔵ハードディスクのパーティションにはPSとキョウツウがあります。

PS

PostScript フォントを格納するエリアです。

キョウツウ

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。

注./

内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分 検討してください。

- ・ 追加したフォント
- ・ 確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- ・ エラーログ

操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- **1 (**0) を数回押し、[DISK メンテナンス] を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[HDD イニシャライズ] を表示します。
- 3 多を押し、「ジッコウシマスカ?」を表示します。
- 4 3 を押し、「スグニジッコウシマスカ?」を表示します。
- **6** 3 を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - (注・) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズが行われます。
- **⑥** [デンゲンオフ シテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源 を OFF にします。
- **電源をONにします。イニシャライズが行われます。**

特定のパーティションのフォーマット

- ② (1) または(5) を数回押し、[HDD] フォーマット] を表示します。
- 3 2 または 6 を数回押し、目的のパーティションを表示します。
- 4 3 を押し、「ジッコウシマスカ?」を表示します。
- **⑤ ③** を押し、「スグニジッコウシマスカ?」を表示します。
- **6 3** を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
 - 注・ ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- **8** 電源をONにします。フォーマットが行われます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合

注: Mac OS X では利用できません。

PS パーティションのフォーマットを行います。キョウツウパーティションはそのままです。



- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューの [ディスクの 初期化…] を選択します。




③ 初期化するハードディスクのディスク番号 にチェックを付け、[初期化] をクリックし ます。

注!

ディスク番号はパーティション番号ではありません。PS パーティションがディスク#0 となります。

PSパーティションが複数ある場合は、パーティション番号が小さい方からディスク#0、ディスク#1、ディスク#2となります。

- 4 初期化してもよいか再度確認し、[初期化] をクリックします。
- ⑤ 再起動確認画面で[○K]をクリックします。
- 6 プリンタの電源をOFF/ONします。

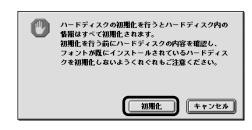




ポストスクリプトエラーを印刷したい

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

操作パネルを使う場合

- 0を数回押し、[システム コウセイ メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[エラー レポート] を表示します。
- 3 2または 6を押し、[オン] を表示します。
- **4 3** を押し、値の右端に [*] を付けます。
- **⑤** 4を押し、[オンライン] にします。

WindowsMe/98/95 の場合

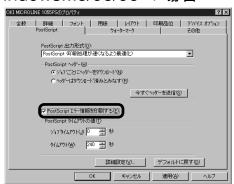

- 【スタート] [設定] [プリンタ] を選択 します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [PostScript] タブの [PostScript エラー情報を印刷する] にチェックを付け、 [OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙/品質] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [PostScript オプション] [PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [PostScript オプション] [PostScript エラーハンドラを送信する] で [はい] を選択します。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- **③** [エラー設定]パネルの[PostScriptエラー] で [詳細レポートの出力] を選択します。

Mac OS X の場合



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [エラー処理] パネルの [PostScript™ エラー] で [詳細レポートをプリント] を選択します。

ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ポストスクリプトファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合

- ・ プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。
- ・ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- OKI LPR ユーティリティを起動します。
- 「リモートプリント」メニューの「ダウン ロード...] を選択します。
- ダウンロードするファイルを選択し、[OK] 3 をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロード が開始されます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合

(注./) Mac OS X では利用できません。



- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility]をダブルクリックしま
- 2 「ユーティリティ」メニューの 「PS File ダウ ンロード...] を選択します。



ダウンロードするファイルを選択し、「開 3 <1 をクリックします。

> ポストスクリプトファイルのダウンロード が開始されます。




印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。

《注♪》 WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 の場合

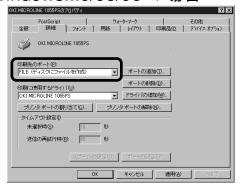

- 「スタート]-「設定]-「プリンタ」を選択 します。
- ② [OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ〕を選択します。
- **③** [詳細] タブの [印刷先のポート] で [FILE:] を選択し、「OK」をクリックします。
- 印刷します。「ファイルへ出力」で「ファイ ル名] を入力し、[フォルダ] を選択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 の場合

- (WindowsXPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他の ハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② 「OKI MICROLINE ***] (***はプリンタ名) アイコンをマウスの右ボタンでクリッ クし、「プロパティ」を選択します。
- ③ 「ポート」タブの「印刷するポート」で「FILE:」を選択し、「OK」をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力]で[出力先ファイル名]を入力し、[OK]をクリッ クします。

Macintosh の場合



- アプリケーションを起動します。
- 「ファイル〕メニューの「プリント〕を選択 します。
- 「出力先」で「ファイル」を選択します。 3
- [PostScript設定] パネルで設定を行います。 形式

ポストスクリプトファイル形式を指定します。

PostScript レベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

フォーマット

アスキー / バイナリ形式のいずれで保存するか 指定します。

バイナリのPostScript言語ファイルを転送する場 合、通信サービスがバイナリデータ転送をフルザ ポートしている必要があります。

フォントデータ

ファイルにダウンロード可能なフォントを含め るか指定します。PostScript フォントしか使っていない場合は[なし]を選択します。

⑤ 印刷します。「名前」に保存するファイル名 を入力し、保存先を選択し、「保存」をクリッ クします。

Mac OS X の場合



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択 します。
- ③ [出力オプション] パネルで [ファイルとして保存] にチェックを付け、[フォーマット]で [PostScript] を選択し、[保存] をクリックします。
- ④ [別名で保存]に保存するファイル名を入力 し、保存先を選択し、[保存]をクリックし ます。



EtherTalk プリンタ名を変更したい

EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

(注./) プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合



- EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- Mac OS X では利用できません。





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility]をダブルクリックしま
- 「ユーティリティ] メニューの 「プリンタ名 /ゾーンの変更…]を選択します。
- 3 新しい名前を入力し、[保存]をクリックし ます。
 - (注.・) プリンタ名の文字長は最大31文字にするこ とができます。ただしプリンタ名に(=: *@~≈)となどの記号は使用できません。 2バイトコードの上下どちらかのバイトに (=:*@~≈) と一致するコードが含まれるよ うな文字、例えば(円、淳、ァ、法)など はプリンタ名として使用することはできま せん。

Web ブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。





Webブラウザを起動し、「アドレス」にプリ ンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押 します。

「プリンタステータス |画面が表示されます。

- 2 左のフレームの 「ネットワークメニュー」 を クリックし、[EtherTalk] をクリックします。
- ⑤ [Ether Talk プリンタ名] に新しい名前を入 力し、[OK] をクリックします。



- ・プリンタ名は32文字以内の英数字で設 定できます。
- ・プリンタ名には(=:*@~≈) などの記号は 使用しないでください。
- ④ 「ネットワークパスワードの入力」画面で 「ユーザー名」に「root I、「パスワード」に 「イーサネットアドレスの下6桁 |を入力し、 [OK] をクリックします。
 - イーサネットアドレスは、メニューマップ メモ 印刷またはイーサネットボードの自己診断 テスト印刷で確認できます。



EtherTalk ゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。




- 選択できるゾーンは同一セグメント内です。
- ・ プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合



- ・ EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・ Mac OS X では利用できません。

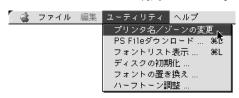


- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] -[MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューの [プリンタ名 /ゾーンの変更 ...] を選択します。
- **3** 変更したいゾーン名を選び、[保存] をクリックします。



Web ブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

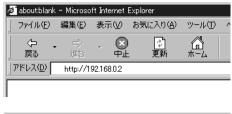



Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

- 2 左のフレームの [ネットワークメニュー] を クリックし、[Ether Talk] をクリックします。
- ③ [EtherTalk ゾーン名] に新しいゾーン名を 入力し、「OK」をクリックします。
- 「ネットワークパスワードの入力」画面で [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に 「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 [OK] をクリックします。

メモ イーサネットアドレスは、メニューマップ 印刷またはイーサネットボードの自己診断 テスト印刷で確認できます。




アプリケーション別の対応

印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe PageMaker (Windows 版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。

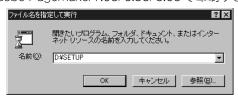







- [プリンタソフトウェアCD-ROM]をセットします。
- ② [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択し、次のように入力し、[OK] をクリックします。

D:¥SETUP

(CD-ROM ドライブが D:の場合)

セットアッププログラムが起動します。

- ③ [次へ]をクリックします。
- 製品ライセンス契約]をよく読み、[はい] をクリックします。
- ⑤ 「PPDファイルのインストール」をクリックします。
- ⑥ 「インストール先の選択」画面が表示されたら、[参照]をクリックして、インストールするフォルダを選択します。

PageMaker7.0Jの場合
pagemaker 7.0j¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.5Jの場合
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.0Jの場合
pm6¥rsrc¥ppd4

- ⑦ [次へ]をクリックします。
- (8) [お読みください] をよく読み、[次へ] をクリックします。PPD ファイルがインストールされます。
- 9 「終了」をクリックします。
- 「セットアップの終了」画面で [はい] をクリックします。
- PageMakerの [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 「プリンタ」と [形式] で [OKI MICROLINE ***] (*** はプリンタ名) を選択します。「プリンタ] はプリンタドライバを、[形式] は PPD ファイルを意味しています。
- 🔞 「印刷〕をクリックします。


QuarkXPress4.1J/4.0J (Macintosh 版)

Macintosh と USB で接続している場合、[ファイル] メニューの [印刷] - [プリンタフォント] タブでプリンタフォントを検索することができません。

プリンタフォントを使うときは、[プリンタフォント] タブの [ポストスクリプト印刷] の欄をクリックして、使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrator5.5J に付属)

カラーセパレーションをするためには、PPDファイルのインストールが必要です。

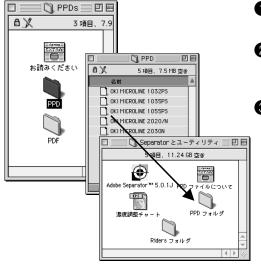

- 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の「PPDs」 フォルダの「PPD」フォルダを開きます。
- プリンタの機種に応じた「PPDファイル」を 「Adobe Separator」が入っているフォルダ の「PPDフォルダ」にコピーします。
- ③ 「Adobe Separator」をダブルクリックして、起動します。




印刷するファイルを選択し、[開く] をク リックします。



6 使用するプリンタのPPD ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

一度 PPD ファイルを選択していると、この画面は表示されません。

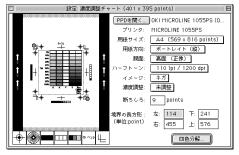

⑥ 「プリンタ」と「PPDファイル」が正しく設定されているか確認します。



プリンタの設定項目一覧

プリンタの操作パネルで行う設定項目です。Windows や Macintosh からも設定できる項目もあります。

「設定値」の網かけは初期の値です。

○: プリンタドライバの設定が優先○: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-:プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	操作パネ	ル表示	- 内容		Mac
	設定項目(上段)	設定値(下段)	- rs #	VVIII	IVIAC
インサツ ジョブ メニュー*	パスワード セッテイ	a)c a)c a)c	認証印刷、確認印刷のパスワードを	0	_
			4桁の数字(0~7)で設定します。		
			*: ML1032PS、ML2030Nではオプション		
			の内蔵ハードディスク装着時のみ表示。		
	ジョブ セレクト	ジョブ ナシ	印刷を行うジョブを設定します。「ジ	0	_
		スベテノ ジョブ	ョブナシ」以外は印刷可能なファイ		
		(ファイル名)	ルがあるときのみ表示します。		
インフォメーション メニュー	メニューマップ インサツ	ジッコウ	メニューリストを印刷します。	_	_
	ファイルリスト インサツ*	ジッコウ	ジョブファイルリストを印刷します。	_	_
			*: ML1032PS、ML2030Nではオプション		
			の内蔵ハードディスク装着時のみ表示。		
	PSフォント インサツ	ジッコウ	フォントリストを印刷します。	_	_
	エラーログ インサツ	ジッコウ	エラーログを印刷します。	_	-
シャットダウン メニュー*	シャットダウン スタート	ジッコウ	ファイルシステム保護のために電源	0	0
			オフシーケンスを行います。		
			*: ML1032PS、ML2030Nではオプション		
			の内蔵ハードディスク装着時のみ表示。		
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1	コピー枚数を設定します。	0	0
		\ \			
		999			
	キュウシ トレイ	トレイ1	給紙トレイを選択します。	0	0
		トレイ2	*: オプションのエンベロープフィー		
		EVF *	ダ装着時のみ表示。		
		フロント/マニュアル			
	ジドウ トレイ キリカエ	オン	自動トレイ切替をするかどうか設定	0	0
		オフ	します。		
	ヨウシサイズチェック	ユウコウ	用紙サイズのチェックをするかどう	0	0
		ムコウ	か設定します。		
	ユウセン トレイ	ナシ	優先トレイを指定します。	0	0
		フロント	「フロント」にするとフロントトレ		
			イに用紙があれば、必ずフロントト		
			レイから印刷します。		
	カイゾウド	1200DPI *	解像度を選択します。	0	0
		600DPI	*: ML1035PS, ML1032PS, ML2030N		
			では、「600×2400DPI」と表示。初		
			期値は600DPI。		
	カイゾウドホセイ モード*	シャシン	スムージングモードの設定をします。	0	0
		モジ	*: ML1035PS、ML1032PS、ML2030Nの		
			み表示。		
	トナーセーブ	オン	トナーの使用量を節約するかどうか	0	0
		オフ	設定します。	1	

カテゴリ	操作パネ	ル表示		\A F	Mac
777 39	設定項目(上段)	設定値(下段)	— N A	vvin	IVIa
メディア メニュー	トレイ1 メディアタイプ	フツウシ	トレイ1の用紙種類を設定します。	0	0
		レターヘッド			
		ボンドシ			
		サイセイシ			
		アツガミ			
		アライカミ			
	トレイ1 メディアウェイト	ウスイカミ	トレイ1の用紙厚さを設定します。	0	0
		フツウシ			
		ヤヤアツイカミ			
		アツイカミ			
	11 (0 /= 75 /= 75	ヨリアツイカミ			
	トレイ2 メディアタイプ	フツウシ	トレイ2の用紙種類を設定します。		
		レターヘッド			
		ポンドシ サイセイシ			
		アツガミ			
		アライカミ			
	トレイ2 メディアウェイト	ウスイカミ	 トレイ2の用紙厚さを設定します。	0	0
		フツウシ	TO TEOMINATE CONTRACTOR OF THE		
		ヤヤアツイカミ			
		アツイカミ			
		ヨリアツイカミ			
	EVF ヨウシサイズ *	A4 タテオキ	エンベロープフィーダの用紙サイズ	0	0
		A5	を設定します。		
		A6			
		LEGAL14	*: オプションのエンベロープフィーダ装		
		LEGAL 13	着時のみ表示。		
		LETTER タテオキ			
		EXECUTIVE			
		カスタム			
		COM-9 ENVELOPE			
		COM-10 ENVELOPE			
		MON ENVELOPE			
		DL ENVELOPE			
		C5 ENVELOPE			
		ハガキ			
		オウフクハガキ フウトウ1			
		フウトウ2			
		フウトウ3			
		フウトウ4			
	EVF メディアタイプ *	フツウシ	エンベロープフィーダの用紙種類を	0	0
		レターヘッド	設定します。		
		OHP			
		ラベルシ	*: オプションのエンベロープフィーダ装		
		ボンドシ	着時のみ表示。		
		サイセイシ			
		アツガミ			
		アライカミ			
	EVF メディアウェイト*	ウスイカミ	エンベロープフィーダの用紙厚さを	0	0
		フツウシ	設定します。		
		ヤヤアツイカミ			
		アツイカミ	*: オプションのエンベロープフィーダ装		
		ヨリアツイカミ	着時のみ表示。		

T = =:11	操作パネル表示		+ P		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	- 内容	Win	Mac
メディア メニュー	フロント ヨウシサイズ	A3 ノビ *	フロントトレイ(手差し)の用紙サ	0	0
		A3	イズを設定します。		
		A4 タテオキ			
		A4 3 3 7 +	*: ML1055PS、ML1035PS、		
		A5	ML 1032PSのみ表示。		
		A6			
		B4 B5 ∃⊐オ‡			
		LEGAL 14			
		LEGAL 13			
		LETTER タテオキ			
		EXECUTIVE			
		カスタム			
		COM-9 ENVELOPE			
		COM-10 ENVELOPE			
		MON ENVELOPE			
		DL ENVELOPE			
		C5 ENVELOPE			
		C4 ENVELOPE			
		ハガキ			
		オウフクハガキ			
		フウトウ1			
		フウトウ2			
		フウトウ3			
	フロント メディアタイプ	フウトウ4	フロントトレイ(手差し)の用紙種		
	7021 7717917	フツウシ	グロンドドレイ (子左し) の用礼性 類を設定します。		0
		OHP	規で収定しより。		
		ラベルシ			
		ボンドシ			
		サイセイシ			
		アツガミ			
		アライカミ			
	フロント メディアウェイト	ウスイカミ	フロントトレイ(手差し)の用紙厚	0	0
		フツウシ	さを設定します。		
		ヤヤアツイカミ			
		アツイカミ			
		ヨリアツイカミ			
	カスタムヨウシ サイズ	インチ	カスタム用紙を設定するときの単位	0	0
	コウンハバーサイブ	ミリメートル	を設定します。 カスタム用紙サイズの用紙幅を設定		
	ヨウシハバ サイズ	86 ミリメートル	カスダム用紙 リイスの用紙 幅を設定します。	0	0
		210 ミリメートル) *: ML2030Nでは297ミリメートル。		
		\ \	「カスタムヨウシ サイズ」で [イ		
		328 ミリメートル*	ンチ〕を選択するとインチに換算し		
			た値になります。		
	ヨウシナガサ サイズ	147 ミリメートル	カスタム用紙サイズの用紙長を設定	0	0
		}	します。		
		297 ミリメートル	*: ML2030Nでは420ミリメートル。		
		}	「カスタムヨウシ サイズ」で[イ		
i	1	453 ミリメートル*	ンチ]を選択するとインチに換算し		
		403 277-17	ファ」で送がすると「ファに決弄し	1	1

4 = -: II		操作パ	ネル表示	.		
カテゴリ		設定項目(上段)	設定値(下段)	- 内容 -	Win	Mac
システム コウセイ	メニュー	パワーセーブ イコウジ カン	5 フン 15 フン 30 フン 60 フン 240 フン	省電力モードに入るまでの時間を設 定します。	0	0
		タイキ モード	オンオフ	省電力モードに入るまでの間、ヒータを待機温度にするかどうか設定します。	0	0
		コントロール-T	ユウコウ ムコウ	ポストスクリプトのコントロール-T (プリンタのステータス確認)コマ ンドの有効/無効を設定します。	-	-
		マニュアル タイムアウト	60 ビョウ 30 ビョウ オフ	ブリンタが手差し印刷時に用紙がセットされるまで待つ時間を選択します。この時間のうちに用紙がセットされない場合はジョブをキャンセルします。	0	0
		ウエイト タイム	オフ 5 ピョウ } 40 ピョウ	データを受信しなくなってからデータをキャンセルするまでの時間を設定します。	0	0
		ジャム リカバー	300 ビョウ オン オフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかどうか設定します。	0	0
		エラーレポート	オンオフ	ポストスクリプトエラーが発生した 時にエラーレポートを印刷するかど うか設定します。	0	0
		ゲンゴ	ニホンゴ エイゴ	操作パネルの表示言語を設定しま す。	0	0
セントロ メニュー		セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効/無効 を設定します。	0	-
		ソウホウコウ セントロ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0	-
		ECP	ユウコウ ムコウ	ECPモードの有効/無効に設定します。	0	-
		ACK /\/\\	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時のACK幅を設定します。	0	_
		ACK/BUSY タイミング	ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時のBUSY信号とACK 信号の出力順序を設定します。	0	-
		I-PRIME	3 マイクロビョウ 50 マイクロビョウ ムコウ	I-PRIME信号の有効時間/無効を設定します。	0	-
RS232C メニュー		RS232C	ユウコウ ムコウ	RS232Cインタフェースを有効/無効に設定します。	0	-
		ビジーセイギョ	DTR /\/d DTR ==- XON/XOFF ROBUST XON	RS232CのBUSY制御を設定します。	0	_
		ボーレート	1200 ボー 2400 ボー 4800 ボー 9600 ボー 19200 ボー 38400 ボー 57600 ボー 76800 ボー 115200 ボー	RS232Cの通信速度を設定します。	0	

4 11	操作/	ペネル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	—— 内容	Win	Mac
RS232C メニュー	データビット	8 ビット	RS232Cのデータビットを設定しま	0	_
		7 ビット	す。		
	パリティ	ナシ	RS232Cのパリティビットの付加方		_
		グウスウ	法を設定します。		
		キスウ			
USB メニュー	USB	ユウコウ	USBインタフェースの有効/無効を	0	0
		ムコウ	設定します。		
	ソフト リセット	ユウコウ	ソフトリセットコマンドの有効/無	0	0
		ムコウ	効を設定します。		
NETWORK MENU *	TCP/IP	ENABLE	TCP/IPプロトコルの有効/無効を	0	0
		DISABLE	設定します。		
			*: ML1032PSではオプションのイーサネ		
			ットボード装着時のみ表示。		
	NETWARE	ENABLE	NETWAREプロトコルの有効/無効	0	0
		DISABLE	を設定します。		
	ETHERTALK	ENABLE	Ether Talkプロトコルの有効/無効	0	0
		DISABLE	を設定します。		
	NETBEUI	ENABLE	NetBEUIプロトコルの有効/無効を		\circ
		DISABLE	設定します。		
	FRAME TYPE	AUTO	フレームタイプを設定します。	0	0
		802.2	7 7 7 7 7 8 8 2 7 2 8 7 7 8		
		802.3			
		ETHER-II			
		SNAP			
	DHCP/BOOTP	ENABLE	DHCP/BOOTPからIPアドレスを取		0
	B1161 / B00 11	DISABLE	得するかどうか設定します。		
	RARP	ENABLE	RARPからIPアドレスを取得するか	0	0
	1000	DISABLE	どうか設定します。		
	IP ADDRESS	XXX.XXX.XXX	IPアドレスを設定します。		0
	SUBNET MASK	XXX.XXX.XXX	サブネットマスクを設定します。	0	0
	GATEWAY ADDRESS		ゲートウェイアドレスを設定します。	0	0
	PRINT SETTINGS	ON	ネットワークのメニューマップ印刷		_
	THAT GETTINGS	OFF	をするかどうかを設定します。		
	INITIALIZE	ON	ネットワークメニューの初期化を行	0	0
	II VI I I ALIZL	OFF	うかどうかを設定します。		
メモリメニュー	ジュシン バッファ サ		受信パッファサイズを設定します。	0	\circ
7 2 7 7 - 1	イズ	0.1MB	装着しているメモリ容量により設定		
		0.2MB	値が異なります。		
		0.5MB			
		1MB			
		2MB			
	フォント キャッシュ	ジドウ	フォントキャッシュエリアのサイズ		
	サイズ	2MB	を設定します。		
	917	4MB	ジドウ以外はオプションの増設メモ		
		8MB	リ装着時のみ表示します。		
			り表自时のの衣小しより。		
		16MB			
DISK メンテナンス *	HDD イニシャライズ	32MB ジッコウ	 ハードディスクのパーティション分		
DION 771177	1ーンヤフイス	J 7 7 1.7			
			割を行い、各パーティションをフォ		
			ーマットします。		
			*: ML1032PS、ML2030Nではオプション		
	1/2 = , 2 - 2	<u>+ - +) </u>	の内蔵ハードディスク装着時のみ表示。		
	パーティション #1	キョウツウ	パーティション1の使用目的を設定		
	10 =	PS	します。		<u> </u>
	パーティション #2	キョウツウ PS	パーティション2の使用目的を設定します。	0	
					1 1

± = = :	操作パネル	ル表示	d	147	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	Win	Mad
DISK メンテナンス *	パーティション #3	キョウツウ	パーティション3の使用目的を設定	0	0
		PS	します。		
	HDD フォーマット	パーティション #1	指定パーティションのフォーマット	0	0
		パーティション #2 パーティション #3	を行います。		
システム ホセイ メニュー	X ホセイ	0.00 ミリメートル	印刷イメージ全体の位置を用紙の横	0	0
		+0.25 ミリメートル	方向に0.25間隔で補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印		
		+2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル ?	刷されません。		
		-0.25 ミリメートル			
	Y ホセイ	0.00 ミリメートル	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0	0
		+0.25 ミリメートル	方向に0.25間隔で補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印		
		+2.00 ミリメートル	刷されません。		
			マイナス方向の補正は表示されますが、無効です。		
	トレイ1A3ヨウシサイズ*	A3	トレイ1のA3用紙のサイズを選択し	0	0
		A3/ビ	ます。		
			*: ML1055PS、ML1035PS、		
	11. (0107 45.44 / 7**	100	ML 1032PSのみ表示。		
	トレイ2A3ヨウシサイズ*	A3 A3ノビ	トレイ2のA3用紙のサイズを選択し ます。		
		A3/E	*: ML1055PS\ ML1035PS\		
			ML1032PSのみ表示。		
メンテナンス メニュー	EEPROM リセット	ジッコウ	メニューの設定値を初期化します。	0	0
	パワーセーブ キノウ	ユウコウ	印刷しないとき、省電力状態にする	0	0
		ムコウ	かどうか設定します。省電力状態に		
			移行するまでの時間は「システムコ		
			ウセイメニュー] の [パワーセーブ イコウジカン] で設定します。		
	セッティング	0	温湿度による印刷のばらつきを補正	0	0
		+1	します。		
		+2	かすれる場合に値を変更します。		
		-2			
	/\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-1			<u></u>
	インサツ ノウド	0 +1	□ 印刷濃度を設定します。 □ 印刷を濃くする場合は「+1」「+2」		
		+1+2	に設定します。		
		-2	印刷を薄くする場合は「-1」「-2」		
		-1	に設定します。		
	クリーニングページ	ジッコウ	クリーニング印刷を行います。	0	0
ジュミョウ メニュー	トータル ページ カウント		総印刷枚数を表示します。	_	_
	トレイ1 ページ カウント	nnnnnn	トレイ1の総印刷枚数を表示します。	_	_
	トレイ2 ページ カウント		トレイ2の総印刷枚数を表示します。	_	_
	EVF ページ カウント*	nnnnn	エンベロープフィーダの総印刷枚数 を表示します。	-	-
			*: オプションのエンベロープフィーダ装		
			着時に表示。		\vdash
	フロント ページ カウント	nnnnnn	フロントトレイ(手差し)の総印刷	-	-
	EPトナー ユニット	nnnnnn イメージ	枚数を表示します。 EPトナーカートリッジの使用量を表	-	-
	2-71		示します。EPトナーカートリッジの		_
			回転数をA4用紙横送りの印刷枚数に		
	ニノエトカナ コー・・・		換算した値です。	-	-
	テイチャクキ ユニット	MINININ JUZE	定着器の印刷枚数を表示します。	_	




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)

- トレイに A4 用紙をセットします。
- 2 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- (3) 1 または (5) を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ] を表示します。
- 4 (3) を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)

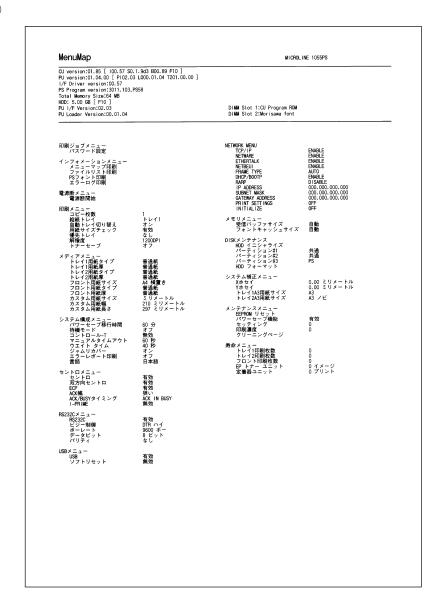

設定値を変更します

- **1** (0) を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、設定する「項目」を表示します。
- **3** 2) または 6 を押し、「設定値」を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に[*]を付けます。
 - メモ [DISK メンテナンス] カテゴリの設定値の変更では「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は 3 を押します。続いて 「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は ③ を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。[デンゲンオフ シテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源を OFF/ON します。各変更が行われます。

- 6 (4)を押し、[オンライン] にします。
 - (注♪) 「セントロメニュー」、「RS232Cメニュー」、「USBメニュー」、「NETWORK MENU」 カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF/ON してください。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

設定値を初期化します

- ② 1 または 5 を押し、[EEPROM リセット/ジッコウ] を表示します。
- 3 を押します。
- (注: NETWORK MENU] カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INITIALIZE] で行ってください。

8 章

8 困ったときには

操作編

操作パネルのメッセージ 18	30
紙づまりになったとき 18	32
故障かな?と思ったとき 18	36
用紙送りがおかしい 18	37
Windowsから印刷できない 18	88
Macintoshから印刷できない 19	90
印刷が不鮮明なとき 19	1 (



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(234ページ)へご連絡ください。

ステータス

t t t t : トレイ mmmm: 用紙サイズ nnnn: エラーコード PPPP: メディアタイプ rrrr: インタフェース

パネル表示	内 容
	操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちください。
RAM チェックチュウ	RAMのチェック中です。
イニシャルチュウ	プリンタの初期化中です。
インサツチュウ	印刷しています。
ウォーミンク゛アッフ゜	ウォーミングアップ動作中です。
オフライン . P S t t t t t	オフラインです。印刷する場合は ④ (オンライン) スイッチを押してオンラインにしてください。
オンライン . PS t t t t t	オンラインです。印刷データを受信できます。
□	コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
コヒ° - kkkk/ シ°ュシンチュウ . PS tttt	データ受信中です。まだプリンタで処理を開始していません。
ショリチュウ . PS	データ受信中または受信したデータを処理しています。
チョウアイ iii/iii	丁合印刷をしています。
<u>チョウアイ i i i / j j j</u> テ゛ータ アリ . P S	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを待って います。
テ゛ータ クリアチュウ	受信したデータをキャンセルしています。
<i>ハ</i> ゚ ワーセーフ゛	省電力モード中です。

エラー


パショまニ	中 应
パネル表示	内 容
mmmmmmmm/PPPPPPPヲ イレテクタ゛サイ	tttttトレイにmmmmmmmm/PPPPPPP用紙があ
nnn:tttt ヨウシカ゛ アリマセン	りません。該当する用紙を入れてください。
mmmmmmmmヲ イレテクタ゛サイ	t t t t t トレイに用紙がありません。mmmmmmmmm用紙
nnn:tttt	を入れてください。
mmmmmmmmヲ イレテクタ゛サイ	mmmmmmmmmmm囲紙をフロントトレイに入れてください。
nnn:テサシ インサツ	
	t t t t t トレイに用紙がありません。
ttttt∃ウシカ゛ アリマセン	
	EPトナーカートリッジの寿命です。
EPトナーヲ コウカンシテクタ゛サイ	
PSメモリオーハ゛フロー	ポストスクリプトデータでメモリがオーバーしました。以降のデータは受け捨てられます。

パネル表示	内 容
アタラシイ EPトナーヲ イレテクタ゛サイ	PPトナーカートリッジの寿命です。新しいFPトナーカートリッジ
	を入れてください。
nnn:EPトナー シ゛ュミョウ オンラインSWヲ オシテクタ゛サイ	無効データをクリアしています。 $\bigcirc{4}$ (オンライン)スイッチを押し
オンプイン 3 W プーオンテンター サイ ムコウーテ゛ータ	無効が一切をグラナンといます。(4)(オンプイン) スイッチを押し てください。
ハーソーノーー オンラインSWヲーオシテクタ゛サイ	インタフェースに異常が発生しています。 (4) (オンライン)スイッ
nnn:rrrrrrrrr	チを押してください。
カセットヲーイレテクタ゛サイ	t t t t t トレイのカセットがセットされていません。カセットを
nnn:tttttガ゜ アイテイマス	入れてください。
カセットヲ イレテクタ゛サイ	ttttthvondenskip
nnn:tttttガ アリマセン	入れてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	用紙のサイズが違っているか、複数枚重なって給紙されています。
nnn:ヨウシサイス゛ エラー	スタッカカバーを開けて用紙を取り除いてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けて、
nnn:ヨウシ シ゛ャム	つまっている用紙を取り除いてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	用紙が複数枚重なって給紙されました。スタッカカバーを開けて、
nnn:ヨウシ シ゛ュウソウ	用紙を取り除いてください。
カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ	スタッカカバーが開いています。印刷するときはカバーを閉めてく
n n n:カハ゛ーオーフ゜ン	ださい。
チェック ttttt	tttttトレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまっ
nnn:ヨウシ シ゛ャム	た用紙を用紙を取り除いてください。
チェック EPトナー	EPトナーカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け
nnn:EPトナー エラー	直してください。
チェック テイチャクキ	定着器ユニットに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてくだ
nnn:テイチャクキ エラー	さい。
	丁合印刷のためのメモリが不足しています。
<u>チョウアイ エラー:へ゜ーシ゛カ゛ オオスキ゛マス</u>	内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。
 	内臓ハートディスグに不正なアクセスがありました。
テ゛ィスクオへ゜レーション エラー 	 内蔵ハードディスクに書き込めません。
 テ゛ィスク カキコミキンシ	PSI成/
7 177 21177	 内蔵ハードディスクがいっぱいです。
 テ゛ィスクファイルシステム フル	1 3 1 2 2 3 3 5 3 400 6 7 6 7 6
)	 定着器ユニットの寿命です。(プリンタの寿命です。)
 テイチャクキノ シ゛ュミョウテ゛ス	
プ リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ	ネットワークボードに異常が発生しています。電源をOFF/ONして
nnn:ネットワーク エラー	ください。
ホ゜ストスクリフ゜ト エラー	データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョブに
	誤りがあるか、複雑すぎます。
ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	tttttトレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。
nnn:ttttt キテイカ゛イ サイス゛	用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	フェイスダウンスタッカ(スタッカカバーの上)が用紙でいっぱい
nnn:スタッカー フル	です。用紙を取り除いてください。
サーヒ゛スコール	プリンタに異常が発生しています。電源をOFF/ONしてください。復
nnn:エラー	旧しない場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。
 プ゜リンタヲ サイキト゛ウ シテクタ゛サイ	 n n n が下記の場合は、次の処置も行ってください。
プログラグ サイイド グログブラック サイ n n n:エラー	0 3 0 標準のメモリを取り付け直してください。
	0 3 1 オプションの増設メモリを取り付け直してください。
	1 3 0 電源を落とし、しばらく放置してから使用してください。
	180 エンベロープフィーダを取り付け直してください。



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨウシ ジャム] のメッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

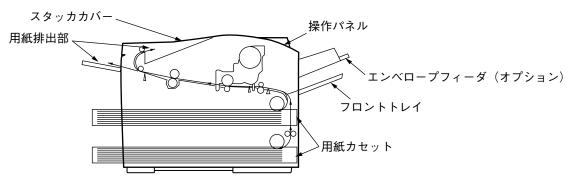


1 スタッカカバーを開きます。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

2 EPトナーカートリッジを取り出します。

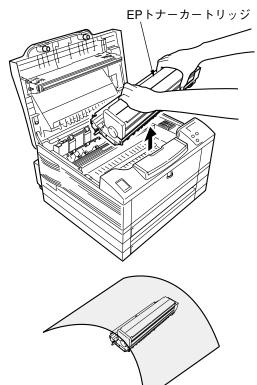

- EPトナーカートリッジを取り出します。
- ② 取り出した EPトナーカートリッジに黒い 紙をかぶせます。




- ・ イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ EP トナーカートリッジは、直射日光 や強い光(約 1500 ルクス以上)に当 てないでください。室内の照明の下で も 5 分間以上は放置しないでくださ い。

3 つまった用紙を取り除きます。

用紙カセット部

用紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。


(注.) プリンタの電源は切らないでください。

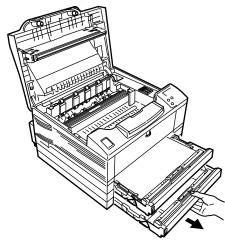

フロントトレイ部

用紙の後端が見えている場合は、フロントトレイをクリック感があるまで持ち上げてから、つまっている 用紙をゆっくり引き出します。

(注・) プリンタの電源は切らないでください。

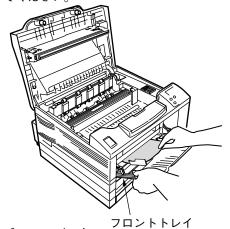


エンベロープフィーダ(オプション)部

エンベロープフィーダをプリンタから取り外し、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

(注.) プリンタの電源を切ってから、エンベロープフィーダを取り外してください。

用紙が給紙ガイドから見えている場合

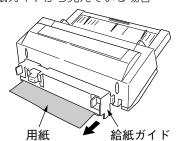







スタッカカバー内部

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。

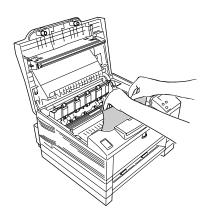

用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらしてから、ゆっくり引き出します。

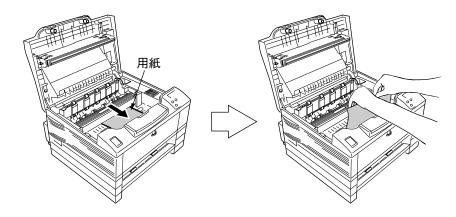


用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。



用紙排出部

排出口から用紙をゆっくり引き出します。

(注: 用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

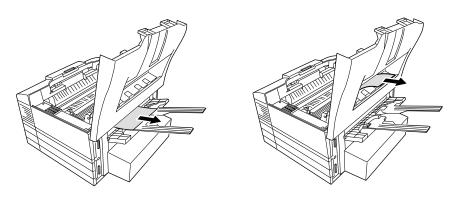

4 EPトナーカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じます。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。

電源コードが抜けています。 ☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。

印刷処理を開始しない。

エラーが表示されています。 プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作パネルのメッセージ」 (180ページ) をご覧ください。

プリンタケーブルが外れていま ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。 す。

プリンタケーブルに問題があり 🤛 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 ます。

プリンタの印刷機能に問題があ 🤛 プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。 る可能性があります。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースをいます。 [ユウコウ] にしてください。

プリンタドライバが選択されて グプリンタドライバを選択してください。Windowsの場合はいません。 〔通常使うプリンタ〕にしてください。

プリンタドライバの出力ポート 🤛 プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。 が間違っています。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線してい 🤛 プリンタケーブルを取り替えてください。 ます。

コンピュータのタイムアウトに ☞ タイムアウトを長く設定してください。 かかっています。

異常音がする。

プリンタが傾いています。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。

プリンタ内部に用紙くずや異物 ☞ プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 があります。

スタッカカバーが開いています。 🤝 スタッカカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するため ☞ プリンタのメニュー設定で、 [パワーセーブ キノウ] を [ムにウォーミングアップを行って コウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くすることがでいます。

EPトナーカートリッジのクリー 🤛 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 ニング動作を行っていることが あります。

定着器の温度を調整しています。 🔊 しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデー 🎓 印刷処理が終了するまでお待ちください。 タを処理しています。

用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。

プリンタが傾いています。

☞ 安定した水平な場所に設置してください。

用紙が薄すぎるか厚すぎます。

☞ プリンタに適した用紙を使用してください。

用紙が湿気が含んでいたり、静 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。

用紙に折り目やシワや反りがあ 🤛 プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合はります。 修正してください。

ています。

裏面が印刷された用紙を使用し 🤛 一度印刷した用紙には印刷できません。新しい用紙を使用して ください。

用紙がそろっていません。

- ☞ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
- 用紙を1枚だけセットしていま ☞ 用紙は複数枚でセットしてください。

ます。

- 用紙カセット、フロントトレイ ☞ 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそに用紙が入ったまま追加してい ろえてからセットしてください。
- 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。フロントトレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。 用紙がまっすぐにセットされて 🧇 いません。
- はがきや封筒のセット方向が違 ☞ 正しくセットしてください。 っています。

はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは用紙カセットから印刷できません。フロントトレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。 はがき、封筒、ラベル紙、OHP ☞ シートを用紙カセットにセット しています。

用紙が送られない。

プリンタドライバの「給紙方法] の選択が間違っています。

☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。

プリンタドライバの [給紙方法] で [手差し] を選択しています。

フロントトレイに用紙をセットして $oldsymbol{\Theta}($ オンライン) スイッチを押してください。または、 [給紙方法] で [フロントトレイ] を選択してください。

A3またはA3ノビ用紙を使用す るためのメニュー設定が間違っ ています。

A3またはA3ノビ用紙を使用する場合は、プリンタのメニュー設定で [トレイ1(またはトレイ2) A3 ヨウシサイズ]を[A3]または [A3]とじてください。(84ペーシ)

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧し ☞ スタッカカバーを開閉してください。 ません。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 電気を帯びています。

薄い用紙を使用しています。

☞ プリンタドライバの [用紙厚] で [薄い紙] を選択してくださ ()



Windows から印刷できない



(注・) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく ださい。

パラレル接続でセットアップできない。			
WindowsNT4.0でプラグアンド プレイでセットアップできません。	☞ プラグアンドプレイでセットアップできるのはWindowsX Me/98/95/2000/Server2003です。WindowsNT4.0はフ ンタの追加からセットアップしてください。		
コンピュータが双方向パラレル インタフェースをサポートして いません。	双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピタを使用してください。	ユー	
パラレルケーブルが規格に合っ ていない可能性があります。	☞ IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用 ください。	して	
インタフェースが無効になって います。	プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にください。	して	
セットアップ手順が間違っています。		1	
パラレルケーブルが外れていま す。	☞ パラレルケーブルを差し込んでください。		
パラレルケーブルに問題があり ます。	☞ 予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください	0	
切替器、バッファ、延長ケーブ ルなどを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。		
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の 指定]が表示されます。	『プリンタソフトウェアCD-ROM』の中のプリンタドライのディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9598¥PS」)	ン ド	
セットアップを中断しました。	☞ もう一度初めからセットアップしてください。		

USB接続でセットアップできない。			
Windows95/NT4.0でセットアップできません。	4	USB接続できるのはWindowsXP/Me/98/2000/Server2003 です。Windows95/NT4.0はパラレル接続してください。	
Windows95/3.1からアップグ レードしたWindowsMe/98を 使用しています。	F	動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。	
コンピュータがUSBインタフェ ースに対応していません。	₽	デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されているか 確認してください。	
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	Ø₹	USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。	
インタフェースが無効になって います。	4	プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてく ださい。	
セットアップ手順が間違っています。	4	「USBインタフェースで接続します」(45ページ)をご覧く ださい。	
USBケーブルが外れています。	₽	USBケーブルを差し込んでください。	
USBケーブルに問題があります。	F	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。	
USBハブを使用しています。	F	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。	
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の 指定]が表示されます。	8	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバ のディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9598¥PS」)	
セットアップを中断しました。	F	もう一度初めからセットアップしてください。	
WindowsXP/Me/98で「新しい ハードウェアの追加ウイザード 」画面が表示されません。	4	「WindowsXPをセットアップします(USB)」(48ページ)、「WindowsMeをセットアップします(USB)」(49ページ)、「Windows98をセットアップします(USB)」(52ページ)をご覧ください。	

印刷できない。

プリンタの電源がOFFになって ダ プリンタの電源をONにしてください。います。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で [セントロ] または [USB] を [ユいます。 ウコウ] にしてください。

プリンタケーブルが外れていま ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。 す。

プリンタケーブルに問題があり ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 ます。

切替器、バッファ、延長ケーブ ☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 ル、USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポート ☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。 が間違っています。

他のインタフェースからの印刷 🤛 処理が完了するまでお待ちください。を処理しています。

プリンタドライバが [通常使う ☞ [通常使うプリンタ] にしてください。 プリンタ] になっていません。

双方向パラレルまたはUSBで動 ☞ 他のプリンタドライバを削除してみてください。 作する他のプリンタドライバが インストールされています。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 に起動しています。

印刷が遅い。

高解像度を選択しています。 🐡 プリンタドライバの [解像度] で低解像度を指定してください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに Ø 別冊の「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困問題があります。 ったときには」をご覧ください。



Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく ださい。

USB接続でセットアップできない。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてくいます。 ださい。

MacOSのバージョンが対応して ☞ USB接続できるのはMacOS9.0以降です。それ以前のMacOSいません。 にはネットワーク経由で接続してください。

USBケーブルが規格に合ってい ☞ USB1.1準拠のUSBケーブルを使用してください。ない可能性があります。

セットアップ手順が間違ってい 🧇 「USBインタフェースで接続します」(66ページ)をご確認ます。

USBケーブルを短時間で抜き差 🧇 USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。 ししています。

USBケーブルが外れています。 ☞ USBケーブルを差し込んでください。

USBケーブルに問題があります。 ☞ 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

USBハブを使用しています。 🥒 プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。

セットアップを中断しました。 🤛 もう一度初めからセットアップしてください。

USB接続で印刷できない。

プリンタの電源がOFFになって ☞ プリンタの電源をONにしてください。 います。

USBケーブルが外れています。 SBケーブルを差し込んでください。

USBケーブルに問題があります。 ☞ 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

USBハブを使用しています。 プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。

デスクトッププリンタアイコン ☞ Macintoshのプリンタメニューの[プリントキューの開始]をに手のマークがついています。 選択してください。

プリンタドライバが正しくイン 🤛 プリンタドライバを再インストールしてください。 ストールされていません。

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタの ☞ メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行 ☞ 処理速度の速いMacintoshを使用してください。っています。

高解像度を選択しています。 🍲 プリンタドライバの [解像度] で低解像度を指定してください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに 🧇 別冊の「イーサネットボードユーザーズマニュアル」の「困っ 問題があります。 たときには」をご覧ください。

フォントのダウンロード*ができない。

タイムアウトが短すぎます。 プリンタのメニュー設定で [タイムアウトインサツ] を40秒 以上にしてください。

 st :フォントのダウンロードはフォントに添付の「ダウンローダ」を使用します。詳細はフォントの発売元へお問い合わせください。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュいます。 ペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なく GPトナーカートリッジを交換してください。 なっています。

異物がつまっていま ☞ EPトナーカートリッジを交換してください。 す。

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュいます。 ペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なく PPトナーカートリッジを交換してください。なっています。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

印刷が薄い。



EPトナーカートリ ☞ EPトナーカートリッジをセットし直してくださッジが正しくセット い。 されていません。

トナーが残り少なく GPトナーカートリッジを交換してください。 なっています。

用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してくいます。 ださい。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

用紙の厚さや種類の設 プリンタドライバで [用紙厚] を適切な値にして 定が不適切です。 ください。または、1つ厚い紙の設定にしてくだ さい。

部分的にかすれる。黒ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んで いるか、乾燥してい ます。

- ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく ださい。
- 設定が不適切です。
- [セッティング] の ☞ プリンタのメニュー設定で [セッティング] の 设定が不適切です。 値を変更してみてください。

縦方向に黒いスジが入る。




EPトナーカートリ ッジに傷がついてい ます。

☞ EPトナーカートリッジを交換してください。

トナーが残り少なく なっています。

☞ EPトナーカートリッジを交換してください。

横方向に黒いスジや点が周期的に入る。

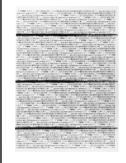

約94mm周期の場合 は、イメージドラム(緑の筒の部分)に 傷または汚れがつい でいます。

クリーニングページを数回行ってください。イメージドラム(緑の筒の部分)に汚れがついていたら、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、EPトナーカートリッジを交換してください。

約35mm周期の場合 は、EPトナーカー トリッジ内にゴミが 混入しています。 ☞ クリーニングページを数回行ってください。

約88mm周期の場合 は、定着器ユニットに傷がついています。 ⇒ お客様相談センターへお問い合わせください。

EPトナーカートリ ッジが光にさらされ ました。

▼ EPトナーカートリッジをプリンタの内部に戻し、 数時間プリンタを使用しないでください。それ でも直らない場合は、EPトナーカートリッジを 交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯び いています。

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

厚い用紙を使用して います。

☞ より薄手の用紙を使用してください。

なっています。

トナーが残り少なく
☞ EPトナーカートリッジを交換してください。

文字の周辺がにじむ。

abcdefghijklmnopqrs
PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab
'@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
./0123456789:<>>?@.
|} ' ! *#\$%&'()*+.-./
klmnopqrstuvwxyz[{}]
Z[¥] _ abcdefghijkli
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
89::<=>?@ABCDEFGHIJI
'()*+.-./0123456789
uvwxyz[{}] ' ! **%&'(
defghijklmnopqrstuv
STUVWXYZ[¥] _ abcde
BCDEFGHIJKLMNOPQRST
123456789::<=>?@ABC
! *#\$%&'()*+.-./012
nopgrstuvwxyz[{}] ' !

☞ プリンタの故障ではありません。

はがき、封筒を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷 すると、表面あるい は裏面に薄くトナー が付着(かぶり)す ることがあります。

印刷品質を保つため、定期的にLED ヘッドを柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

(MEMO)

8 音

9 使用できる用紙について

操作編

使用できる用紙 196 用紙の保管方法 200



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタドライバで設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(80 ページ)をご覧ください。

種類	サイズ 単位:mm(インチ)		厚さ
普通紙	A3ノビ * 1	328×453	連量55~90kg
	A3	297×420	$(64\sim 105 \text{g/m}^2)$
	A4	210×297	
	A5	148×210	
	A6	105×148	
	B4	257×364	
	B5	182×257	
	レター	215.9×279.4 (8.5×11)	
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2 (8.5×13)	
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6 (8.5×14)	
	エグゼクティブ	184.15×266.7 (7.25×10.5)	
	カスタム * 2	幅86~328 長さ147~453	
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m²の紙を使用したもので、
	封筒2(長形4号)	90×205	長形封筒はフラップ部が折れて
	封筒3(洋形4号)	105×235	いないもの、洋形封筒はフラッ
	封筒4(A4サイズ)	210×297	プ部がきちんと折れているもの
	Com-9	98.4×225.4 (3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ
	Com-10	104.8×241.3 (4.125×9.5)	ラップ部がきちんと折れている
	DL	110×220 (4.33×8.66)	もの
	C5	162×229 (6.4×9)	
	C4	229×324 (9×12.8)	
	Monarch	98.4×190.5 (3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.15mm
	レター	215.9×279.4 (8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.11mm
	レター	215.9×279.4 (8.5×11)	
部分印刷用紙	_	_	連量55~90kg (64~105g/m²)
カラー用紙	_		連量55~90kg (64~105g/m²)

*1: A3ノビを使用できるのは、ML1055PS、ML1035PS、ML1032PSのみ。

*2: ML2030Nでは、幅86~297、長さ147~420です。

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨用紙: ML PAPER (233ページ)
- 用紙の厚さが、連量55~90kg(64~105g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙 (トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です)
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です)

推奨再生紙 銘柄名 : REFOREST 100 (大昭和製紙製)

やしまR100 (丸住製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)の無い特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- しわ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- ・厚手の用紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・ 他の電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙 は使用しないでください。
- ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットして ください。
- ・ 用紙は、湿気防止のため防湿紙に包装されています。 開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- (注・)・ 印刷後は反りが発生することがあります。
 - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - 給紙ミスが発生することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、C4、DLは、24lbの紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- しわや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- ・ 印刷後は反りやシワが発生する場合があります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mm は印刷品位が低下する ことがあります。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A693-W (コクヨ製)
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1~0.15mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。

OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: CG3300 (3M製)、V516 (富士ゼロックス製)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート
- 用紙の厚さが0.10~0.11mmのOHPシート



- ・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・ 推奨紙以外の OHP シートを使用すると、プリンタが故障するおそれがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

・ 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度: ±2mm、用紙の斜行: ±1mm/100mm、画像伸縮: ±1mm/100mm (連量55kgの場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や、紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

9 章

10 オプション品について

操作編


イーサネ	ベットボード	202
	増設メモリ	204
内蔵ハー	-ドディスク	208
エンヘッロー	プフィーダ	212



イーサネットボード

プリンタをネットワークに接続するボードです。EtherTalk、TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUIのプロトコル に対応しています。100BASE-TXと10BASE-Tで接続できます。

(注♪) ML1055PS、ML1035PS、ML2030N はイーサネットボードを標準で装備しています。

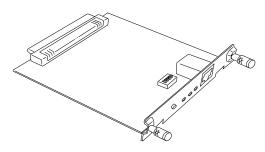


- プリンタの電源を OFF にします。
- (注.◆) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。 メモ

コネクタカバーを取り外します。

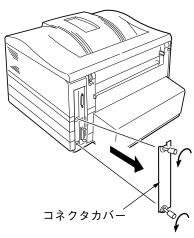


1 ネジ(2ケ所)をゆるめ、コネクタカバーを 取り外します。




- (注!)・電子部品やコネクタ端子部には、さわ らないでください。
 - ・ コネクタカバーとネジは使用しません ので保管してください。

3 イーサネットボードを取り付けます。

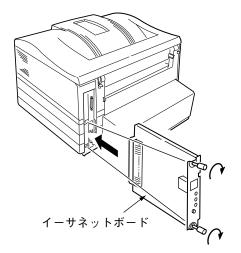


- 2 イーサネットボードに付属のネジ(2ケ所) で固定します。

4 プリンタの電源を ON にします。

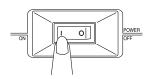

5 メニューマップ印刷を行い、イーサネットボードが正しく取り付けられて いることを確認します。

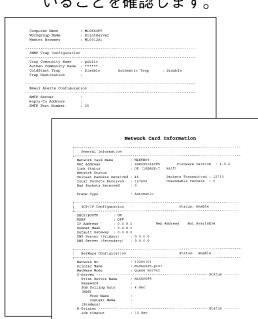

 メニューマップ印刷をします。 詳しくは「メニューマップ印刷をします」

(26ページ)をご覧ください。

- ② 「Network Card Information」が印刷される
- ことを確認します。



増設メモリ

プリンタのメモリ容量を増やします。複雑なデータでメモリ不足のエラーがでるときに追加します。


ML64MB増設メモリ



tデル名	標準メモリ	最大メモリ	空きᄱット
ML1055PS	64MB	192MB	1
ML1035PS	16MB	144MB	1
ML1032PS	16MB	144MB	1
ML2030N	16MB	144MB	1


必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用すると動作の保証はで (注./) きません。

- プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。
- (注♪) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

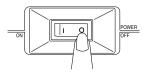

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(25ページ)をご覧ください。

2 右側面のサイドカバーを取り外します。

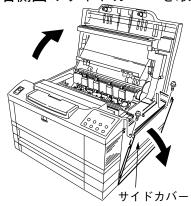

ユタッカカバーを開きます。

∱注意│ゃゖどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、 触らないでください。

- ② ネジ(2ケ所)を外します。
- ③ サイドカバーを外します。


プリンタ内部にネジを落とさないよう十 分注意してください。

基板カバーを取り外します。

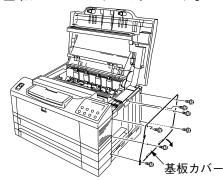

- ネジ(7ケ所)を外します。
- ② 基板カバーを外します。
 - 電子部品やコネクタ端子部には、さわら ないでください。


4 増設メモリを取り付けます。

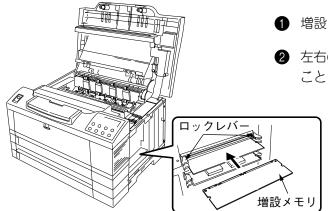

- 増設メモリを空スロットに差し込みます。
- **2** 左右のロックレバーで確実に固定されている ことを確認します。


メモ 空スロットは1つです。

5 基板カバーとサイドカバーを戻します。

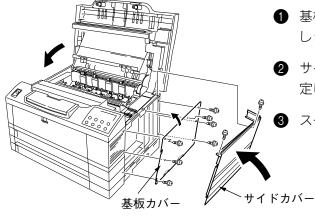

- 基板カバーを戻して、ネジ(7ケ所)で固定 します。
- ② サイドカバーを戻して、ネジ(2ケ所)で固定します。
- 3 スタッカカバーを閉じます。

6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。

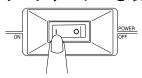

7 メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

CU version:01.02 [100.39 S0.1.6c2 B00.8 PU version:00.62.00 [P102.03 L000.01.03 I/F Driver version:00.39

PS Program version:3011.103,PS37

Total Memory Size:192 MB HDD: 5.00 GB

PU I/F Version:02.03 PU Loader Version:00.01.03 メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ)をご覧ください。

② 「Total Memory Size」に表示される総メモリ 量を確認します。

8 プリンタドライバで「メモリ容量」を変更します。

〔注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 の場合



(Windows98の画面)

- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ」を選択します。
- ❸ 「デバイスオプション]タブの「追加オプショ ン〕の「メモリ容量〕を選択します。
- ④ 「設定の変更」で総メモリ容量を選択し、「適 用〕をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 の場合



(Windows2000の画面)

● 「スタート] - 「設定] - 「プリンタ」を選択し ます。

(WindowsXP/Server2003では「スター ト] - [コントロールパネル] - [プリンタと その他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)

- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ 「デバイスの設定」タブの「インストール可 能なオプション](WindowsNT4.0では[イ ンストールできるオプション〕)の「メモリ 容量〕を選択します。
- ♠ 総メモリ容量を選択し、「適用」をクリック します。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定] をクリックします。
- ② 「オプションの構成」をクリックします。
- ③ 「メモリ容量」で総メモリ容量を選択し、 [OK] をクリックします。
- 4 「セレクタ」を閉じます。

Macintosh (USB接続) の場合

- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。

Mac OS X の場合




- 「プリンタ設定ユーティリティ」でプリンタを選択し、「情報を見る」をクリックします。
- ② [インストール可能なオプション] を選択します。
- **③** [メモリ容量] で総メモリ容量を選択し、[変更を適用] をクリックします。
- **4** [プリンタ情報] を閉じます。


内蔵ハードディスク

プリンタの内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、AdobeType1フォントを追加するときに使用します。


(注♪) ML1055PS、ML1035PS は内蔵ハードディスクを標準で装備しています。

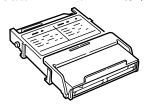

- **1** プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。
- (注.) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

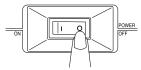

2 右側面のサイドカバーを取り外します。

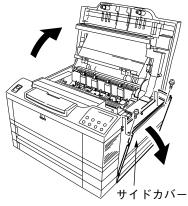

スタッカカバーを開きます。

介注意 *

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、 触らないでください。

- ② ネジ(2ケ所)を外します。
- 3 サイドカバーを外します。
 - 注.


プリンタ内部にネジを落とさないよう十 分注意してください。

3 基板カバーを取り外します。

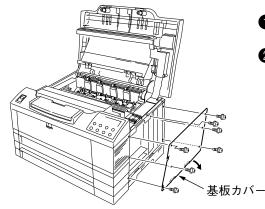

- ネジ(7ケ所)を外します。
- 2 基板カバーを外します。
 - 注・ 電子部品やコネクタ端子部には、さわらないでください。

4 内蔵ハードディスクを取り付けます。

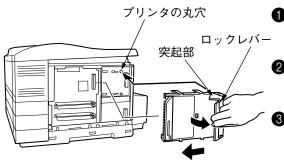


② ロックレバーの突起部をプリンタの丸穴に入れます。

ロックレバーをカチッと音がするまで倒します。




イーサネットボードが付いている場合は、 取り付けと逆の手順で取り外してから、内 蔵ハードディスクを取り付けてください。

5 基板カバーとサイドカバーを戻します。

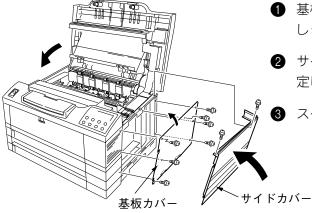

- 基板カバーを戻して、ネジ(7ケ所)で固定します。
- ② サイドカバーを戻して、ネジ(2ケ所)で固定します。
- 3 スタッカカバーを閉じます。

6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。

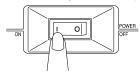

7 メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

CU version:01.85 [100.57 S0.1.9d3 B00.89 PU version:01.04.00 [P102.03 L000.01.04 I/F Driver version:00.57

PS Program version: 3011.103, PS58

Total Memory Size:64 MB HDD: 5.00 GB [F10]

PU Loader Version:00.01.04

メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」(26ページ)をご覧ください。

② 「HDD」に内蔵ハードディスクの容量が表示 されることを確認します。

8 プリンタドライバで「ハードディスク〕を「搭載している〕にします。

(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 の場合



(Windows98の画面)

- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ」を選択します。
- ❸ 「デバイスオプション]タブの「追加オプショ ン〕の「ハードディスク〕を選択します。
- 「設定の変更」で「搭載している」選択し、 「適用」をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 の場合



(Windows2000の画面)

● 「スタート] - 「設定] - 「プリンタ」を選択し ます。 (WindowsXP/Server2003では「スター

ト] - 「コントロールパネル] - 「プリンタと その他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)

- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ 「デバイスの設定」タブの「インストール可 能なオプション](WindowsNT4.0では「イ ンストールできるオプション]) の「ハード ディスク〕を選択します。
- ④ [搭載している]を選択し、[適用]をクリッ クします。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合



- をクリックします。
- ② 「オプションの構成」をクリックします。
- ③ 「ハードディスク」で「搭載している」を選 択し、「OK」をクリックします。
- 4 「セレクタ」を閉じます。

Macintosh (USB接続) の場合

- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。

Mac OS X の場合



- 「プリンタ設定ユーティリティ」でプリンタを選択し、「情報を見る」をクリックします。
- ② [インストール可能なオプション] を選択します。
- ③ [ハードディスク] にチェックし、[変更を適用] をクリックします。
- **4** [プリンタ情報] を閉じます。



エンベロープフィーダ

はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートなどを連続給紙できます。




1 プリンタの電源を OFF にします。

(注义) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。




「メモ」電源の切り方は「電源を切ります」(25 ページ)をご覧ください。


2 エンベロープフィーダを取り付けます。

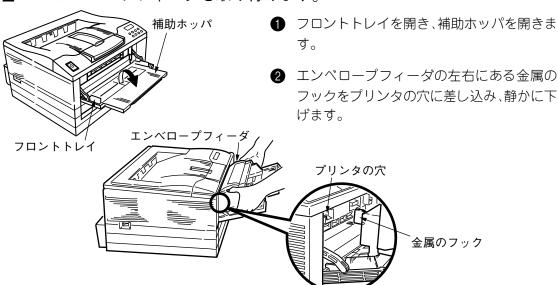

3 プリンタの電源を ON にします。

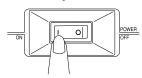

4 メニューマップ印刷を行い、エンベロープフィーダが正しく取り付けられていることを確認します。

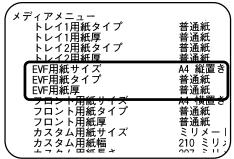

メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 (26ページ) をご覧ください。

- 「メディア メニュー」に「EVF 用紙サイズ」と表示されることを確認します。
- **5** プリンタドライバで[エンベロープフィーダ]を[搭載している]にします。
 - 注: WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 の場合



(Windows98の画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブの[追加オプション]の[エンベロープフィーダ]を選択します。
- 4 [設定の変更] で [搭載している] を選択し、 [適用] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 の場合



(Windows2000の画面)

[スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXP/Server2003 では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)

- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでク リックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] (WindowsNT4.0では [インストールできるオプション]) の [エンベロープフィーダ] を選択します。
- ④ [搭載している] を選択し、[適用] をクリックします

10 章

Macintosh(ネットワーク接続)の場合



- **1** [セレクタ] でプリンタを選択し、[再設定] をクリックします。
- 2 [オプションの構成] をクリックします。
- ③ [エンベロープフィーダ]で[搭載している] を選択し、「OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ] を閉じます。

Macintosh (USB接続) の場合

- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。

Mac OS X の場合



- [プリンタ設定ユーティリティ] でプリンタ を選択し、[情報を見る] をクリックします。
- (2) [インストール可能なオプション] を選択します。
- ③ [エンベロープフィーダ] にチェックし、[変 更を適用] をクリックします。
- 4 「プリンタ情報〕を閉じます。

付 録

プリンタの仕様	216
消耗品・オプション一覧	233
フーザサポートサービスについて	234



プリンタの仕様

主な仕様

土な山体					
	ML1055PS	ML1035PS	ML1032PS		
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光	源とする乾式電子写真記録方式			
解像度	1200ドット/インチ 600ドット/インチ				
印刷色	黒				
CPU	Power603eプロセッサ(200MI	Hz)			
RAM容量	64MB(最大192MBまで増設可)	16MB(最大144MBまで増設可)			
HDD容量	約5GB		約5GB(オプション)		
印刷言語	PostScript3 *1				
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版、			
	MacOS8.1~9.2.2/MacOS X	Classic環境日本語版			
	Mac OS X 10.1~10.3.4日本記	語版 詳しくは動作環境をご覧	管ください。		
内蔵フォント	日本語5書体、欧文136書体		日本語2書体、欧文136書体		
インタフェース	IEEEstd1284-1994準拠パラレ	vル、USB1.1準拠、	IEEEstd 1284-1994準拠パラレ		
	RS-232C . 100BASE-TX/108	BASE-T	ル、USB1.1準拠、RS-232C、		
			100BASE-TX/10BASE-T (オプ		
		1	ション)		
印刷速度 *2		最大30枚/分(A4/コピーモー			
用紙サイズ *3		B4、B5、レター、リーガル13			
	エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(10種)				
用紙種類 *3	普通紙(連量55~90kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート				
給紙方法 *3		フロントトレイよる自動給紙と	手差し給紙		
	エンベロープフィーダ(オプショ	,			
給紙容量	用紙カセット : 普通紙250枚/連量55kg 総厚20mm以下				
	フロントトレイ : 普通紙100枚/連量55kg、A3/ピ用紙50枚/連量70kg 総厚8mm以下				
	はがき40枚、封筒10枚 10枚/坪量85g/m ²				
排出方法	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)				
排出容量	フェイスアップ: 約100枚/連量55kg フェイスダウン: 約250枚/連量55kg (スタッカフル検知機能あり)				
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)				
印刷精度	書出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量55kgの場合)				
立ち上げ時間	電源投入後2分以内(25℃)				
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1		71/PCOO(41/OC%O)		
消費電力	動作時 : 最大1,000W、	動作時 : 最大1,100W、3	4月500VV(25 U)		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	待機時 : 180W			
	待機時 : 180W 節電モード時: 最大20W				
	節電モード時:最大20W				
突入電流	70A以下(25℃) 動作時 : 10~32℃、30~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃)				
使用環境条件					
(0.010 SS 10 5		%RH(最高湿球温度26.8℃、最			
印刷品質保証条件		H、温度32℃時 湿度30~54% 温度30~54%			
I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T)、湿度80%RH時 温度18~27			
標準使用条件	平均電源ON時間 : 200H/F	平均印刷枚数 : 3,300枚	/月		
消耗品	EPトナーカートリッジ				
装置寿命	5年または20万枚(平均印刷枚数:3,300枚/月)				
重 量*4	4 約22kg				

	ML2030N
 印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ
印刷色	黒
CPU	本 Power603eプロセッサ(200MHz)
RAM容量	FOWEI 603eラ L E 9 9 (200M 12) 16MB(最大144MBまで増設可)
HDD容量	10MD(放入144MDはでは設可) 約5GB(オブション)
印刷言語	RYSOB(オクタョン) PostScript3 *1
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版、
XJI/UOS	
	MacOS8.1~9.2.2/MacOS X Classic環境日本語版
中華ラーン	Mac OS X 10.1~10.3.4日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
内蔵フォント	日本語2書体、欧文136書体
インタフェース	IEEEstd1284-1994準拠パラレル、USB1.1準拠、
	RS-232C、100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度 *2	最大30枚/分(A4/コピーモード)
用紙サイズ *3	A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、
D/475WT *0	エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(10種)
用紙種類 *3	普通紙(連量55~90kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *3	用紙力セットによる自動給紙、フロントトレイよる自動給紙と手差し給紙
****	エンベロープフィーダ(オプション)による自動給紙
給紙容量	用紙力セット : 普通紙250枚/連量55kg 総厚20mm以下
	フロントトレイ : 普通紙100枚/連量55kg 総厚8mm以下
	はがき40枚、封筒10枚 10枚/坪量85g/m²
排出方法	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量55kg フェイスダウン:約250枚/連量55kg (スタッカフル検知機能あり)
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量55kgの場合)
立ち上げ時間	電源投入後2分以内(25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大1,100W、平均500W(25℃)
	待機時 : 180W
	節電モード時 : 最大20W
突入電流	70AL/√(25°C)
使用環境条件	動作時 : 10~32℃、30~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃)
	停止時 : 5~43℃ 、10~85%RH(最高湿球温度26.8℃ 、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH
	湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度18~27℃
標準使用条件	平均電源ON時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,300枚/月
消耗品	EPトナーカートリッジ
装置寿命	5年または20万枚(平均印刷枚数:3,300枚/月)
重 量*4	約22kg

^{*1:}Webプリント、ダイレクトPDFプリントには対応していません。


^{*2}:用紙の種類、サイズ、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。

^{*3}: 用紙の種類、サイズ、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。


^{*4:}オプション、用紙重量は含みません。

外形寸法


平面図

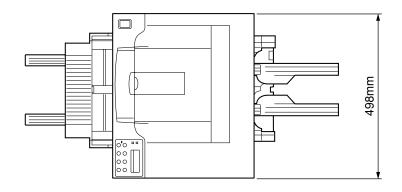

側面図

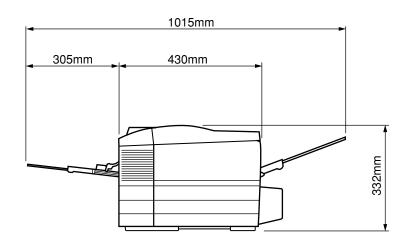

オプション装着時

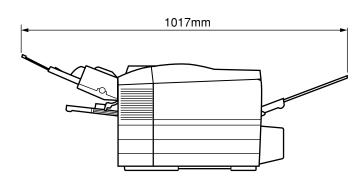

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd 1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型(第一電子

工業製)相当品

ケーブル側 36極プラグ(オス)


57FE-30360型(第一電子工業製)相当品

ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブル(または相当品)(シールドされているケーブル線を使用してください)

伝送モード コンパチブル ニブル ECP

インタフェースレベル □-レベル +0.0 ~ +0.8V ハイレベル +2.4 ~ +5.0V

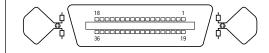

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	nStrobe	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)		後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	8ビットのパラレルデータです。
3	DATA 2		ハイレベルが"1"、ローレベルが"0"です。
4	DATA 3		
5	DATA 4		
6	DATA 5		
7	DATA 6		
8	DATA 7		
9	DATA 8		- LATED74-+ED7+
10	nAck	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
4.4	(PtrClk)	FROM PRINTER	プロンクがブークナ亜は取れて火柴カルミカナニオ
11	Busy	FRUIVI PRIIVIER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す
	(PtrBusy)		信号です。ハイレベルのときはデータを受け取れま
12	PError	FROM PRINTER	せん。 ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
12	(AckDataReg)	I I (OIVI I I (IIIVI LIX	ハイレベルのとさは、用私のエノーを小しより。
13	Select	FROM PRINTER	 パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレ
13	(Xflag)	THOW THINKIER	ベルです。
14	nAutoFd	TO PRINTER	双方向通信で使用します。
	(HostBusy)		
15	_	_	使用していません。
16	GND	1	信号グランド
17	FG	_	シャーシグランド
18	+5V	FROM PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND	_	信号グランド
31	nInit	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
	(nInit)		
32	nFault	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになりま
	(nDataAvail)		す。 (= ロバラン 1)
33	GND	_	信号グランド
34	_		使用していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	ブリンタ内部で3.3KΩで+5Vにブルアップされています。
36	nSelectIn	TO PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時は
	(IEEE 1284 active)		ローレベルでなければなりません。
L	(



- ・ かっこ内はニブルモードの信号名です。
- ・ コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・ 米国電気電子技術者協会が規定する IEEEstd 1284-1994 のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

付

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB 仕様 Revision 1.1 準拠

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル (メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株

式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル


5m以下のUSB仕様 Revision 1.1または2.0 適合ケーブル(シールドされているケーブル線を使用してください)

伝送モード

フルスピード (最大 12Mbps+0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

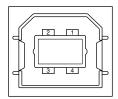

コネクタピン配列

ピンNo.	信号名	機能
1	vbus	電源(+5V) (赤)
2	D-	データ転送用(白)
3	D+	データ転送用(緑)
4	GND	信号グランド(黒)
shell	Shield	

インタフェース信号

RS232C インタフェース仕様

基本仕様

RS-232C

コネクタ

プリンタ側 25極レセプタクル (メス)

DBU-25PF-FO (日本航空電子製) 相当

品

ケーブル側 25極プラグ(オス)

ケーブル

15m以下の RS-232C クロス適合ケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください)

インタフェースレベル

Mark(LOW)-12V~-3V Space(HIGH)+12V~+3V

通信パラメータ

ビジー制御 DTR ハイ、DTR ロー、XON/XOFF、

ROBUST XON


ボーレート 1200、2400、4800、9600、

19200、38400、57600、76800、

115200 ボー

データビット 7、8ビット パリティ ナシ、偶数、奇数

コネクタピン配列

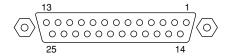

インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能
1	FG	_	フレーム接地 (フレームグラウンド)
2	TD	FROM PRINTER	本装置からのホストへの 送信データ
3	RD	TO PRINTER	ホストからの受信データ
4	RTS	FROM PRINTER	常時Highレベル
5	CTS	TO PRINTER	未使用
6	DSR	TO PRINTER	Highレベルで送受信可能 となる
7	SG	_	信号用アース
8	CD	TO PRINTER	未使用
11	SSD	FROM PRINTER	常時Highレベル
20	DTR	FROM PRINTER	READY/BUSY信号
その他	-	_	未使用

フォントサンプル

日本語5書体 (ML1055PS、ML1035PS、ML1032PS)

Ryumin Light-KLTM*

株式会社 沖データ

Gothic Medium-BBB™*

株式会社 沖データ

Futo Min A101™

株式会社 沖データ

Futo Go B101™

株式会社 沖データ

Jun 101TM

株式会社 沖データ

*: ML1032PSは日本語2書体(*印)のみ。

日本語2書体 (ML2030N)

平成明朝体™W3

株式会社 沖データ

平成角ゴシック体[™]W5

株式会社 沖データ

欧文136書体

(注♪) OS によって使用できる書体に制限があります。

AlbertusMT

AlbertusMT-Italic

AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman

AntiqueOlive-Italic

AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery

ArialMT

Arial-ItalicMT

Arial-BoldMT

Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bodoni

Bodoni-Italic

Bodoni-Bold

Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

Bookman-Light

Bookman-LightItalic

Bookman-Demi

Bookman-DemiItalic

Carta * ★ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ★ ↑ ¾

Chicago

Clarendon

Clarendon-Bold

Clarendon-Light

CooperBlack

CooperBlack-Italic

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC

COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Coronet-Regular

Courier

Courier-Oblique Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Eurostile

Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

Geneva

GillSans-Light

GillSans-LightItalic

GillSans

GillSans-Italic

GillSans-Bold

GillSans-BoldItalic

GillSans-ExtraBold

GillSans-Condensed

GillSans-BoldCondensed

Goudv

Goudy-Italic

Goudy-Bold

Goudy-BoldItalic

Goudy-ExtraBold

Helvetica

Helvetica-Oblique

Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed

Oxpord

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-Bold Helvetica-Condensed-BoldObl

Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow-Oblique

Helvetica-Narrow-Bold

Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic

HoeflerText-Black

HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Ornaments & Solution & Solution

JoannaMT

JoannaMT-Italic JoannaMT-Bold JoannaMT-BoldItalic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted LetterGothic-Bold

LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book

LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold NewCenturySchlbk-BoldItalic

New York

Optima Optima-Italic

Optima-Bold Optima-BoldItalic Palatino-Roman

Palatino-Italic Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

StempelGaramond-Roman

StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold

StempelGaramond-BoldItalic

Symbol AΘYIXKBPOΩN

Tekton

Times-Roman

Times-Italic **Times-Bold**

Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT

TimesNewRomanPS-ItalicMT

TimesNewRomanPS-BoldMT

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light

Univers-LightOblique

Univers

Univers-Oblique

Univers-Bold

Univers-BoldOblique

Univers-Condensed

Univers-CondensedOblique

Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique

Univers-Extended Univers-ExtendedObl

Univers-BoldExt

Univers-BoldExtObl

ZapfChancery-MediumItalic


ZapfDingbats⇔★★☆+☆★★★★★★★★★★★★

印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。

注!

印刷精度は、書き出し位置精度 \pm 2mm、用紙の斜行 \pm 1mm/100mm、画像伸縮 \pm 1mm/100mm(連量 55kg の場合)です。

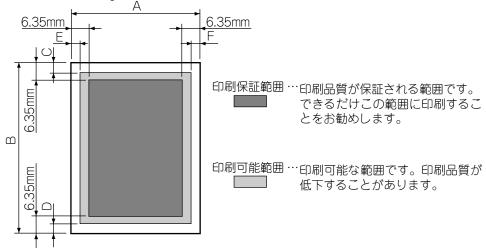

単位: mm

	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
	Α	В	С	D	Е	F
A3ノビ *1	328	453	4.59	4.59	4.59	4.59
A3	297	420	4.59	4.59	4.59	4.59
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59
B4	257	364	4.59	4.59	4.59	4.59
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59
エグゼクティブ	184.15	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59
カスタム * ²	86~328	147~453	4.59	4.59	4.59	4.59
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒1(長形3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒2(長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒3(洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59
封筒4 (A4サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59
Com-9	98.4	255.4	4.59	4.59	4.59	4.59
Com-10	104.8	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59
C4	229	324	4.59	4.59	4.59	4.59
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59

^{*1:} A3/ビを使用できるのは、ML1055PS、ML1035PS、ML1032PSのみ。

^{*2:} ML2030Nでは、幅86~297、長さ147~420です。

付録


文字コード表

このプリンタに搭載されいる PostScript 用フォントの文字コード表です。




- ・ * * * -83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。 * * * -RKSJ-H および * * * -Ext-RKSJ-H は、主に Windows で使用します。(* * * は フォント名)
- ・ プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ 結果になることがあります。
- ・ アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字 コード表を使用することがあります。

ページ番号のみ使用 (切り貼り)

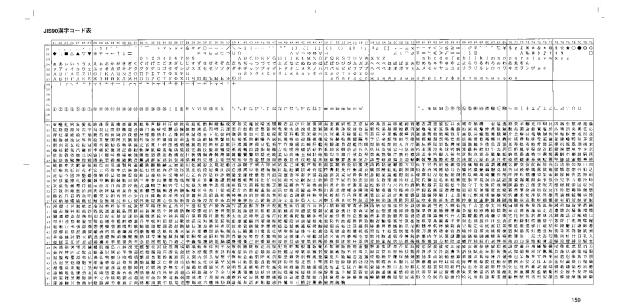


ページ番号のみ使用 (切り貼り)

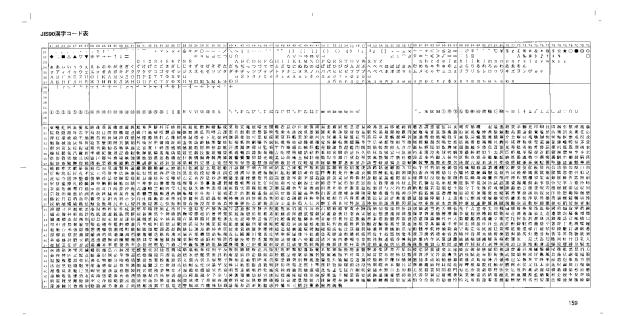


付

ページ番号のみ使用 (切り貼り)

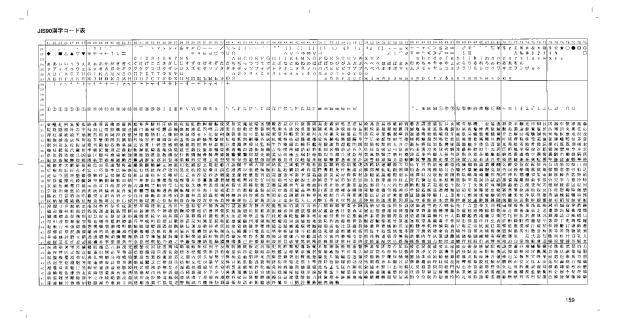


ページ番号のみ使用 (切り貼り)

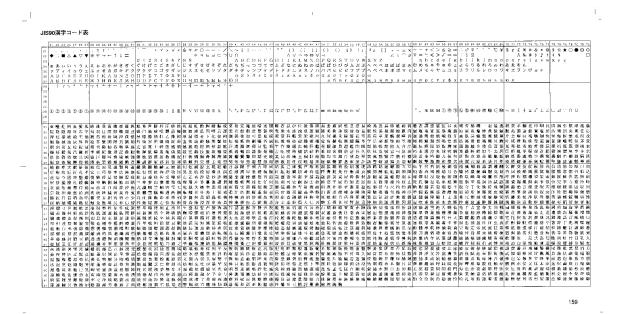


付録

ページ番号のみ使用 (切り貼り)

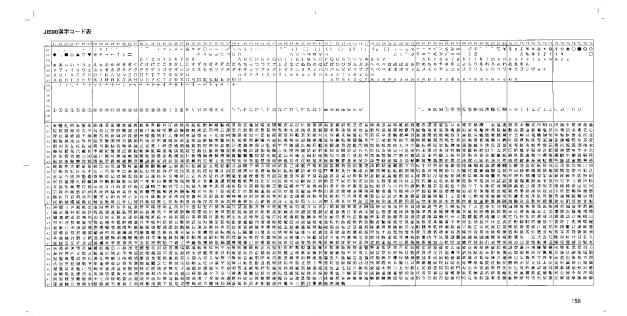

ページ番号のみ使用 (切り貼り)

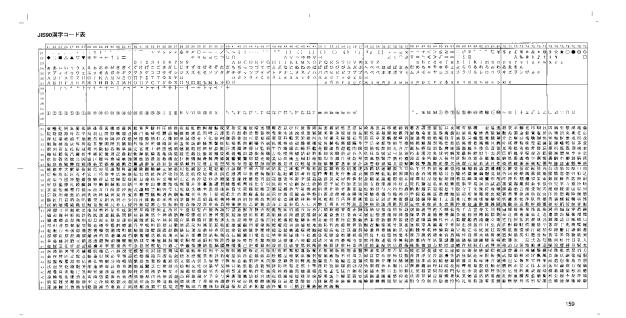

付

欧文標準

Low code

0																		
1			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
2		0																
3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \ \] 1 ^ 6 ` a b c d e f g h i j k 1 m n o 7 p q r s t u v w x y z { \ \ \ \} 7 8 9		1																
4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \ \] 1 ^ 6 ` a b c d e f g h i j k 1 m n o 7 p q r s t u v w x y z { \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		2		!	"	#	\$	0/0	&	1	()	*	+	,	-		/
5 P Q R S T U V W X Y Z [\		3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
9		4	@	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
TO P Q T S T U V W X Y Z { } ~ \ 8		5	P	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	[\]	^	
TO P Q T S T U V W X Y Z { } ~ \ 8	gode	6	,	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
9 A ; ¢ £ / ¥ f § ¤ ' " « < > fi fl B — † ‡ · ¶ • , " " » % ¿ C · · · ^ ~ — · · %		7	р	q	r	s	t	u	v	W	х	У	z	{	1	}	~	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	H	8																
B — † ‡ · ¶ • , " " » % ¿ C · , , ^ ~ - ~ ·		9																
C		Α		i	¢	£	/	¥	f	§	¤	1	"	«	<	>	fi	fl
D —		В		_	t	‡			1	•	,	,,	"	>>		%		خ
E Æ ª Ø Œ °		С		1	,	^	~	-	v				۰	,		"	٠	>
		D	_															
F æ 1 Ø œ ß		Е		Æ		a						Ø	Œ	o				
		F		æ				1				Ø	œ	ß				

Symbol

Low code

1110	٠.																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2			\forall	#	П	%	&	•	()	*	+	,	1		/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	4	iii	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	θ	K	Λ	M	N	О
	5	П	Θ	P	Σ	T	Y	ς	Ω	[1]	Ψ	Z	[:]	Т	_
code	6	_	α	β	χ	δ	ε	ф	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	О
	7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	σ	ω	ξ	Ψ	ζ	{	-	}	١	
High	8																
	9																
	Α	€	Υ	,	<	/	8	f	*	•	٧	٨	\leftrightarrow	\	↑	\rightarrow	\downarrow
	В	0	±	"	2	×	8	9	•	÷	≠	=	æ				٦
	С	х	n	R	Ю	8	\oplus	Ø	\subset	C	n	n	⊄	U	U	€	∉
	D		∇	®	©	TM	П	1		٦	^	>	\Leftrightarrow	\Downarrow	\uparrow	\Rightarrow	₩
	Е	◊	(®	©	ТМ	Σ	((Γ		L	ſ	{	l	
	F	É	>	ſ	ſ	1	J)	ı	J	7	1	J]	}	J	

Wingdings-Regular

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0																
1																
2		also constitution of the second	×	4	GS	Q	a	ô	2	0	\boxtimes	=	<u> </u>	ø		9
3					í	B-D-	94	•	4	l⊛		1		a	3	K
4	Ø	ð	26	\$	3	9	·	ø	P	10%	0	(1)	8	•	₩.	æ
5	B	→	٥	٠	*	÷	Ŷ	ф	4	✡	Ģ	•	30	*	Υ	४
6	П	6)	ઈ	m)	ਨ	m,	χī	13 ₀	222	Ж	er	Æ	•	0	•	
7				·			*		\boxtimes		×	(F)		"	,,	
	_	_		'	•	▼	*	`			- 00	9	۳ ا			
8	0	0	2	3	4	S	6	7	8	9	00	0	0	0	6	9
		_			4 9	\$ 0	· ·							0	8	
8	0	0	2	3			6	7	8	9	100	0	0			0
8	© 6	① ⑥	② •	3	9	0	© C3	Ø 80	® %	9	® &	0	0	ys.		•
8 9 A	©S.	① 6	② •	3 8	9 ⊙	0	© (3)	⑦ &> •	® න 	③✓	(i)	0 ≪ ★	0 &	у» *		•
8 9 A B	©S+	① ⑥	② • •	3 8	9	®	© (33 O)	Ø •	8 8 D	9 ca 	(i) +	⊙ ≪ ★	•	*		• •
8 9 A B		①	② • •	3 3 •	9	●●◆♠	© (3)	© & • •	8 M D B	⊕⊕⊕	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	• ★ □ ※	• * • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* *	②	• • • •
8 9 A B C	●⊕⊕✓✓	①	② • • • •	3 8 0 11 4 7	⊙	(0	© (3) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ★	⑦ &> • •	8 8 9 9 9	(S) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	(i) (ii) (iii) (ii	• ★ ③ ※	• * • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* • •	* * *	• • • • •

ZapfDingbats

Low code

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		> -	*	*	≈	ক	Ø	&	+	×	•	DB .	*	᠘	0	•
	3	0	ॐ	•	1	~	×	×	Х	×	+	+	+	۰	†	Û	t
	4	#	✡	+	#	*	*	+	\$	*	☆	O	*	*	*	8	*
	5	☆	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
code	6	%	0	٥	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	О		
High	7	0	О		•	•	•	*	•	ı	-		6	9	66	99	
Hi	8																
	9																
	A		₽	••	•	•	•	è⊌	æ	*	*	>	♣	1	2	3	4
	В	5	6	7	8	9	10	0	0	8	•	6	0	0	8	0	0
	С	1	2	3	4	⑤	6	7	8	9	(3)	0	0	0	0	0	6
	D	•	©	9	9	1	↑	\$	\leftrightarrow	1	1	۲	٨	1	1	1	-
	Е		1	A	٨	*	1	t	•	•	ightharpoons	Ŷ	1	Ø	Û	\Box	₽
	F		Û	0	≫→	*	3 +	17	**	> →	≯ [₹]	4	•+	*	*	⇒	

消耗品・オプション一覧

これらの消耗品・オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点(236ページ)でお求めください。

品 名	型名	内 容
A3用紙	ML PAPER (A3)	500枚包×3包/1箱
A4用紙	ML PAPER (A4)	500枚包×5包/1箱
B4用紙	ML PAPER (B4)	500枚包×5包/1箱
B5用紙	ML PAPER (B5)	500枚包×5包/1箱
EPトナーカートリッジ	EPC-13-001	EPトナーカートリッジ
	L1	LEDレンズクリーナ
イーサネットボード	MLETB09またはMLETB09A	イーサネットボード
ML64MB増設メモリ	MLMEM64	メモリボード
ML128MB増設メモリ	MLMEM128	メモリボード
内蔵ハードディスク	MLHDD07	内蔵ハードディスク
エンベロープフィーダ	MLEVF01	エンベロープフィーダ



・ EPトナーカートリッジ、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ 純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- EPトナーカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ EP トナーカートリッジは、直射日光をさけ、温度: $0 \sim 35$ °C、湿度: $20 \sim 85$ %RH 範囲にある場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任 を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00土曜日

(但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の 17:30~20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

― お問い合わせに回答できない場合について ―

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

	お問い合わせ	チェックシート
具体的な症状		
プリンタ環境		
機種名:	製造番号:	
追加オプション:	なし あり ()
コンピュータ環境		
☐ Windows	バージョン:	<u> </u>
	パージョン:	
接続方法		
□ パラレル	□ USB □ RS	\$232C □ ネットワーク
☐ TCP/IP	☐ IPX/SPX ☐ Et	herTalk 🗆 NetBEUI
プリンタドライバ		
プリンタドライバイ	名:	パージョン:
アプリケーション		
アプリケーションと	ソフト名:	<u> </u>
使用フォント名:_		
エラー表示(正確に)		
コンピュータの画面	面に表示される内容 :	
プリンタの操作パネ	ネルに表示される内容 :	
その他		
他のアプリケーショ	ョンからの印刷 :□ 正常	□ 印刷できない
他のコンピュータが	からの印刷 : □ 正常	□印刷できない

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。

(株)沖北海道サービス(札幌)	₹ 060-0031	札幌市中央区北一条東 8-2-18(北一条 OKI ビル)	011-261-3261
(株)沖東北サービス(仙台)	₹ 980-0802	仙台市青葉区二日町 3-10(グランシャリオビル 3F)	022-212-5167
(株)沖情報機器サービス(新潟)	〒 950-0082	新潟市東万代町 1-30 (新潟第一生命戸田建設共同ビル)	025-241-6838
(株)沖関東サービス(秋葉原)	〒 111-0052	台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F)	03-3865-6599
(株)沖北関東サービス(新宿)	〒 160-0022	新宿区新宿 2-19-1(ビックス新宿ビル 3F)	03-3225-3131
(株)沖中部サービス(名古屋)	∓ 453-0861	名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 5F)	052-413-6510
(株)沖電気カスタマアドテック	7(金沢)		
	〒 921-8163	金沢市横川7-35-1(大洋不動産ビル7F)	076-242-3300
(株)沖関西サービス(大阪)	〒 550-0004	大阪市西区靱本町 1-4-12(本町富士ビル)	06-6459-0120
(株)沖中国サービス(広島)	〒 731-0138	広島市安佐南区祇園 2-9-31	082-871-2601
(株)沖四国サービス(高松)	〒 761-8058	高松市勅使町 632-4	087-868-3040
(株)沖九州サービス(福岡)	〒 815-0035	福岡市南区向野 2-9-21	092-512-4197

※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 ※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。 http://www.okidata.co.jp

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

		_			_	_	_
-	. \/	\sim	Δ		Λ,	70	\sim r
-	\ X		20	_		/u	un
	./\	.,.		_	.,,	,	

お客様名(会社名):

沖データ回収センタ 宛

ご担当者名 ご住所 お電話番号

$\overline{\mathbf{w}}$	N 1 a
, A, J, I	No.

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

西暦 年 月 日

¥にFAXされた場	場合、回収日がずれる場合があります。】
	個
:	
:	個
:	
:	
:	
:	
:	個
	:

まとめた箱の荷姿で合計 :

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120-640991 受付時間:月〜金曜日(祝日、弊社休日を除く)

個口

9:00~12:00、13:00~17:00

(MEMO)

索引

Ε		
	EP トナーカートリッジ14, 16, 21, EP トナーカートリッジを交換します	
L	LED ヘッド LED ヘッドを清掃します	
0	OHPシート80, 196,	, 199
ア	アース線 安全上の注意表示 安全スイッチ	2
1	イーサネットボード 印刷が不鮮明なとき 印刷範囲	. 191 . 223
ウ	ウォーターマークを印刷したい	. 137
I	エラーメッセージ一覧	. 180
オ	お客様相談センター	
	オプションを取り付ける	

ת		
	解像度 紙づまり	
	カラー用紙	
	回収について	237
+		
	キャンセル	
	処理中のデータを強制的にキャンセルする	146
サ		
	サービス拠点	236
シ		
_	修理	234
	- 5	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	消費電力216,	
	, 消耗品について	
	書体のサンプル	
ス		
	スタッカカバー	16
L		
t	-0 FF 6 W	4.0
	設置条件	
	設置スペース	
	設定項目一覧	1'71
ソ		
	操作パネル	17
	操作パネルのメッセージ	180
	増設メモリ204,	233
	増設メモリを取り付ける	204
	装置寿命216,	217

オキページプリンタ

MICROLINE1000シリーズ MICROLINE2000シリーズ

ユーザーズマニュアル

発行日 2007年 4月 第10版 発行者 株式会社 **沖データ**

40089307EE